


Panasonic®

Software Istruzioni

(Per il sistema di stampa Panasonic PostScript3)

Modello No. DP-180/190/1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030

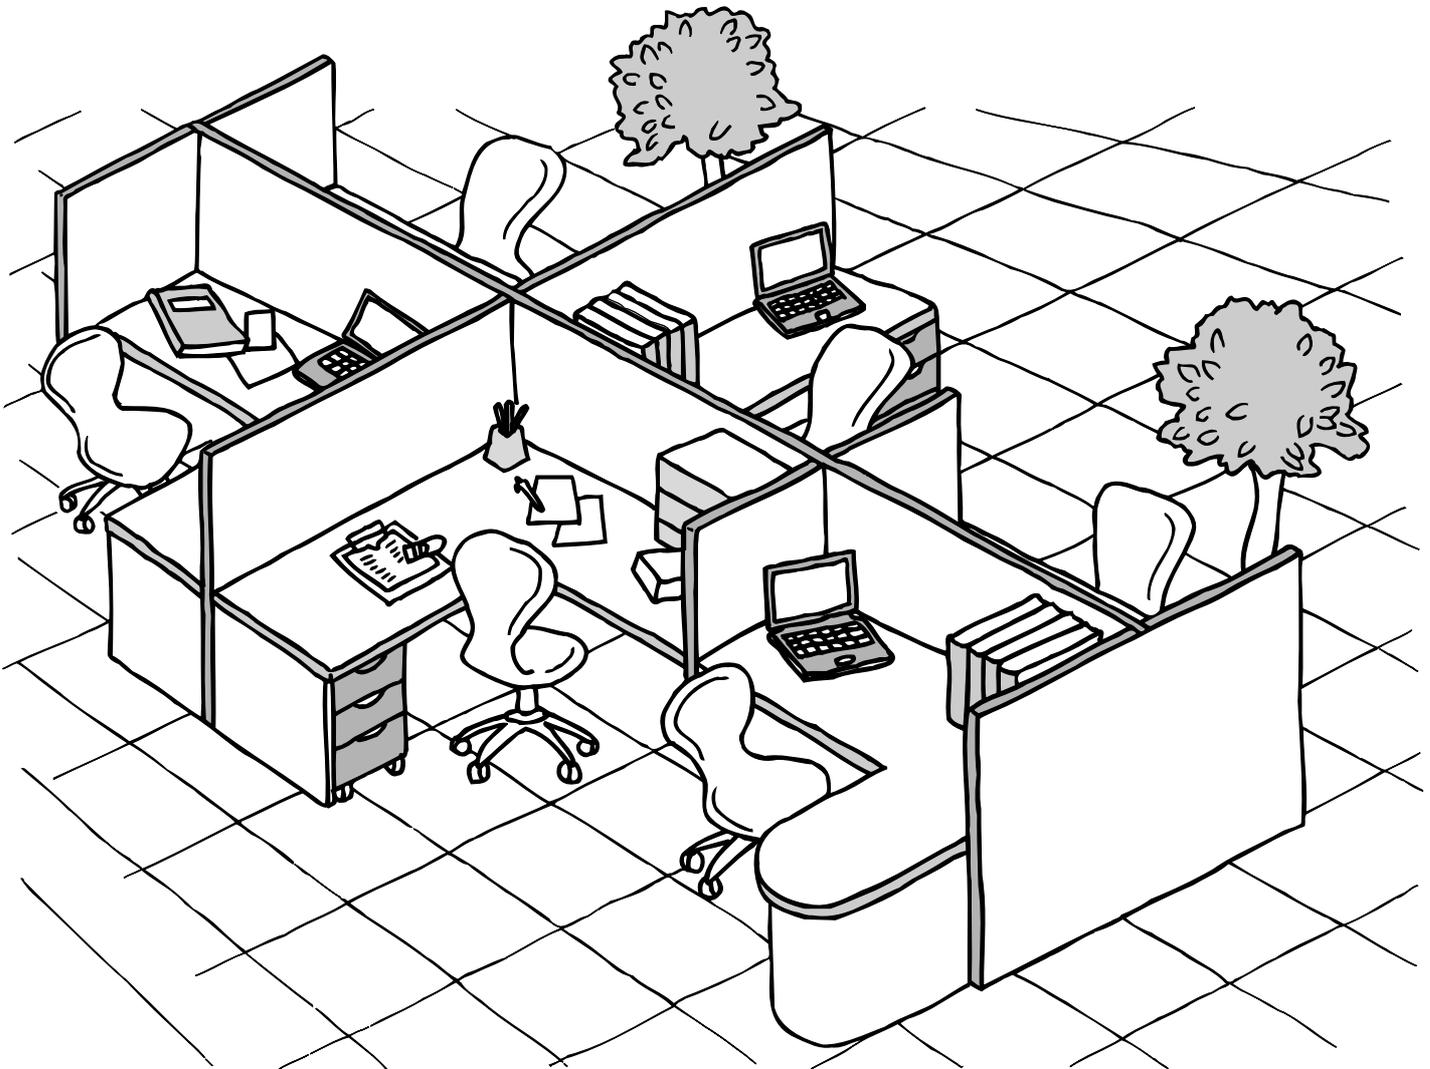

WORKIO™

Prima di mettere in funzione il dispositivo leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per eventuali utilizzi futuri.

Italiano

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti marchi depositati e registrati:

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT sono marchi della Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

i386, i486 e Pentium sono marchi della Intel Corporation.

Centronics è un marchio registrato di Centronics Data Computer Corporation.

I loghi USB-IF sono marchi della Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

True Type è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.

Pentium è un marchio registrato della Intel.

Universal Font Scaling Technology (UFST) e tutti i tipi di carattere sono stati concessi in licenza da Agfa Monotype.

Adobe® Acrobat® Reader®, Adobe Type Manager® e Adobe PostScript® 3™ software ©1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 e Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Tutti gli altri marchi identificati nella presente documentazione appartengono ai rispettivi proprietari.

Copyright © 2004 by Panasonic Communications Co.,Ltd.

Tutti i diritti riservati. La copia e la distribuzione non autorizzate sono contro la legge.

Stampato in Giappone.

Il contenuto delle presenti istruzioni per l'operatore è soggetto a modifiche senza preavviso.

Sommario

Informazioni preliminari

Requisiti di sistema.....	5
---------------------------	---

Sezione Stampante

Installazione del driver della stampante	6
■ Procedure d'installazione	6
■ Windows.....	6
■ Mac OS 8.6/9.x.....	12
■ Mac OS X.....	15
■ Collegamento con il cavo USB (Windows 98).....	17
■ Collegamento con il cavo USB (Windows Me).....	21
■ Collegamento con il cavo USB (Windows 2000).....	25
■ Collegamento con il cavo USB (Windows XP/Windows Server 2003).....	28
■ Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)	31
■ Collegamento con un cavo USB (sistema operativo Mac X).....	35
Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote).....	37
■ Windows 98/Windows Me	37
■ Windows NT 4.0	41
■ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003	45
Installazione dell'utilità di protezione del driver PS	49
■ Windows.....	49
■ Mac OS	52
Configurazione delle impostazioni del driver di stampa	53
■ Windows 98/Windows Me	53
■ Windows NT 4.0 (Amministratore)	70
■ Windows NT 4.0 (Impostazioni amministratore).....	77
■ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore).....	79
■ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (impostazioni amministratore)	87
Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh).....	89
■ Mac OS 8.6/9.x.....	90
■ Mac OS X.....	100
Configurazione dell'utilità di protezione del driver PS	112
■ Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003.....	112
■ Mac OS 8.6/9.x/X	113
Stampa da applicazioni Windows.....	114
■ Windows 98/Windows Me	115
■ Windows NT 4.0 (Utente).....	116
■ Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Utente)	119
■ Windows 2000/XP (Impostazioni utente)	122
Stampa da applicazioni Macintosh	124
Stampa su rete.....	125
Stampa IPP (Internet Printing Protocol)	127
■ Descrizione generale.....	127
■ Impostazione della stampa IPP.....	127
Wizard d'installazione IPX-SPX.....	131

Sommario

Sezione Stampante

Specifiche	135
■ Tipo di carta disponibile e formato carta	135
■ Grammatatura e capacità carta disponibile	139
■ Trasparenti ed etichette	141
■ Buste (per DP-190/1520P/1820P/1820E)	142
■ Caricamento delle buste (per DP-190/1520P/1820P/1820E)	144
■ Specifiche della stampante	145

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi	146
■ Errore operazioni di Stampa	146
■ Il documento non è stampato correttamente	147

Appendice

Appendice	148
■ Area di stampa	148
■ Tabella dei simboli	149

Requisiti di sistema

- Personal Computer : IBM PC/AT e compatibili (CPU Pentium II o superiore)
- Sistema operativo : Windows 98*¹, Windows Me*², Windows NT 4.0*³ (è richiesto Service Pack 3 o versioni superiori), Windows 2000*⁴, Windows XP*⁵, Windows Server 2003*⁶
Macintosh OS 8.6-9.2.2 (Adobe PS 8.8 o versioni superiori), OS X10, OS X10.1, OS X10.2.1, OS X10.3
- Memoria di sistema : La memoria minima raccomandata per ciascun OS è come segue:
Windows 98, Windows Me : 64 MB or greater
Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, : 128 MB or greater
Windows Server 2003
- Spazio libero su disco : 40 MB o maggiore (escluso lo spazio di memoria per caratteri aggiuntivi)
- Unità CD-ROM : Utilizzata per l'installazione del software e delle utilità dal CD-ROM.
- Interfaccia : Porta Ethernet 10Base-T/100Base-TX, porta USB(Ad eccezione di DP-3530/4530/6030), Porta parallela (solo DP-3530/4530/6030)

* 1 Sistema operativo Microsoft® Windows® 98 (da qui in poi Windows 98)

* 2 Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium Edition (da qui in poi Windows Me)

* 3 Sistema operativo Microsoft® Windows NT® versione 4.0 (da qui in poi NT 4.0)

* 4 Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 (da qui in poi Windows 2000)

* 5 Sistema operativo Microsoft® Windows® XP (da qui in poi Windows XP)

* 6 Sistema operativo Microsoft® Windows Server™ 2003 (da qui in poi Windows Server 2003)

Installazione del driver della stampante

Procedure d'installazione

Vedere alle pagine seguenti per installare il driver della stampante in modo corretto nella vostra versione di Windows OS e l'utilizzo della stampante.

Se utilizzate una stampante USB:

- Windows 98 : Seguite le procedure alle pagine 17 a 20. (Collegamento con un cavo USB)
- Windows Me : Seguite le procedure alle pagine 21 a 24. (Collegamento con un cavo USB)
- Windows NT : Questo OS Windows non supporta una stampante USB.
- Windows 2000 : Seguite le procedure alle pagine 25 a 27. (Collegamento con un cavo USB)
- Windows XP/ : Seguite le procedure alle pagine 28 a 30. (Collegamento con un cavo USB)
- Windows Server 2003
- Mac 8.6/9x : Seguite le procedure alle pagine 31 a 34. (Collegamento con un cavo USB)
- Mac OS X : Seguite le procedure alle pagine a 36. (Collegamento con un cavo USB)

Se utilizzate una stampante di rete:

- Windows 98 : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della stampante) e poi alle pagine 37 a 40 (Installazione del monitor LPR).
- Windows Me : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della stampante) e poi alle pagine 37 a 40 (Installazione del monitor LPR).
- Windows NT : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della stampante) e poi alle pagine 41 a 44 (Installazione del monitor LPR).
- Windows 2000 : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della stampante) e poi alle pagine 45 a 48 (Installazione del monitor LPR).
- Windows XP/ : Seguite le procedure alle pagine 6 a 11 (Installazione del driver della stampante) e poi alle pagine 45 a 48 (Installazione del monitor LPR).
- Windows Server 2003
- Mac 8.6/9x : Seguite le procedure alle pagine 12 a 14 (Installazione del driver della stampante)
- Mac OS X : Seguite le procedure alle pagine 15 a 16 (Installazione del driver della stampante)

Windows

1

Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità CD-ROM.

2




Selezionare la lingua desiderata.

- Nota:** 1. Se il CD-ROM non viene avviato automaticamente, fare doppio clic sull'icona **My Computer** sul desktop o selezionare il menu **Start**, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.
2. La schermata della lingua varia a seconda dei modelli.

Installazione del driver della stampante

Windows


3

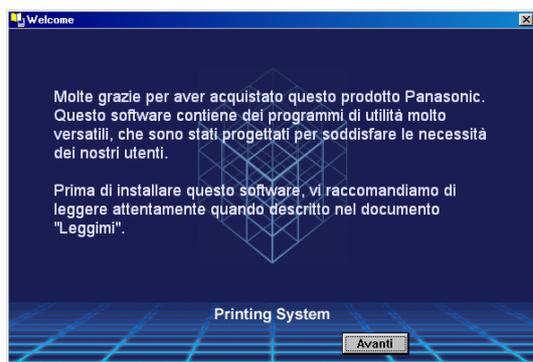

Verrà visualizzato il messaggio di installazione.

Fare clic sul pulsante .

4

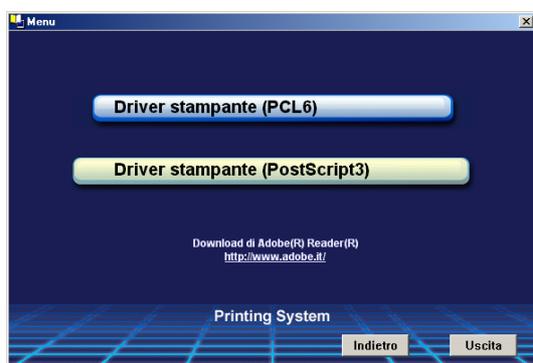

Fare clic su **Driver stampante (PostScript3)**.

5



Nota per gli utenti di Windows 98/Windows Me:

Se il computer non ha installata una porta per monitor LPR, consultare "Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)" a pagina 37 prima di proseguire con l'installazione.

Fare clic su **Installare il driver per la stampante (PostScript3)**.

6




Verrà avviata l'installazione guidata.

Fare clic sul pulsante .

Installazione del driver della stampante


Windows

7

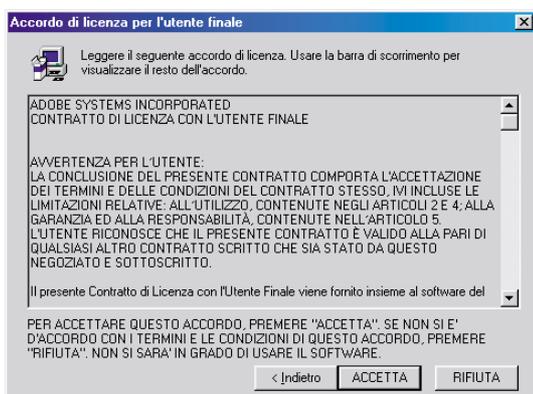


Leggere il contratto di licenza per l'utente finale, quindi fare clic sul pulsante **ACCETTA**.

8

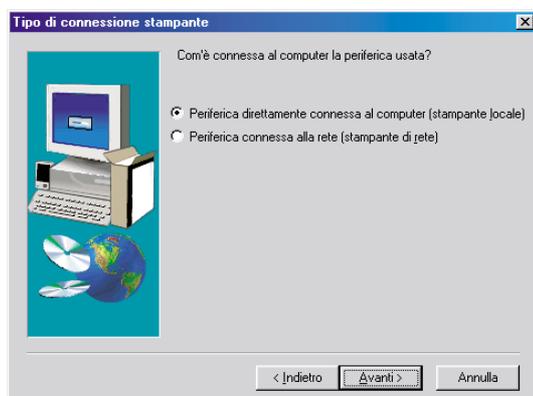

Selezionare **Stampante locale**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.


9

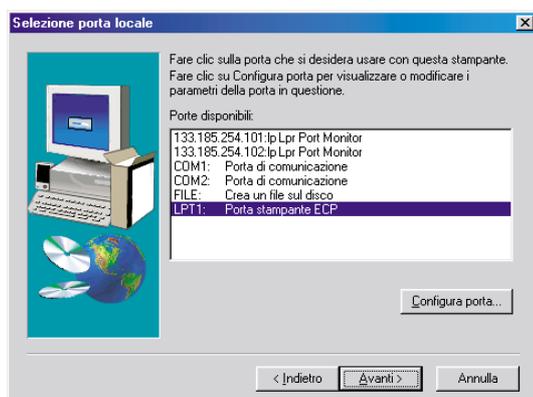

Selezionare una porta stampante, solitamente **LPT1** per le stampanti locali.

Fare clic sul pulsante **Avanti**.

10

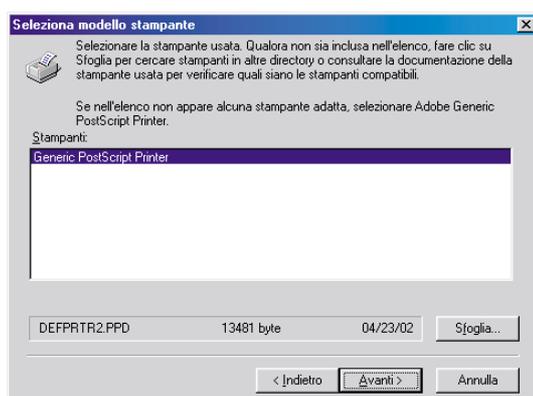

Viene visualizzata la finestra relativa alla **Selezione modello stampante**.


Fare clic sul pulsante **Sfoglia...**.

Nota: *la finestra che verrà visualizzata presenta la voce Stampante PostScript generica selezionata. Non sceglierla.*

Installazione del driver della stampante

Windows

11

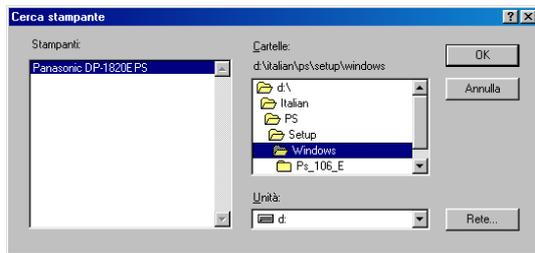


Viene visualizzata la finestra **Cerca stampante**. Selezionare la directory contenente la cartella in cui sono archiviati i file PPD. Nel CD-ROM tali file si trovano in **D:\italia\PS\Setup\Windows** (in cui "D" corrisponde all'unità CD-ROM).

Vengono visualizzati anche i modelli delle stampanti.

Fare clic sul pulsante .


12

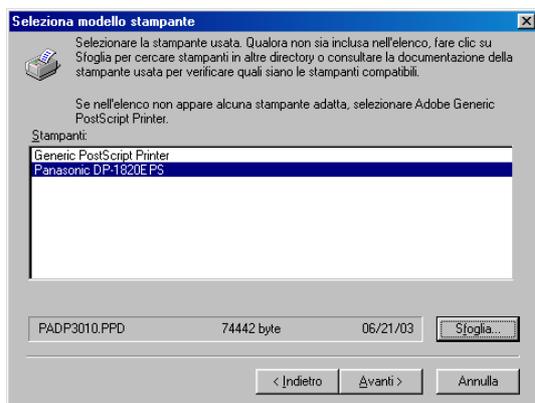

Scegliere il modello della stampante e fare clic su

.

13

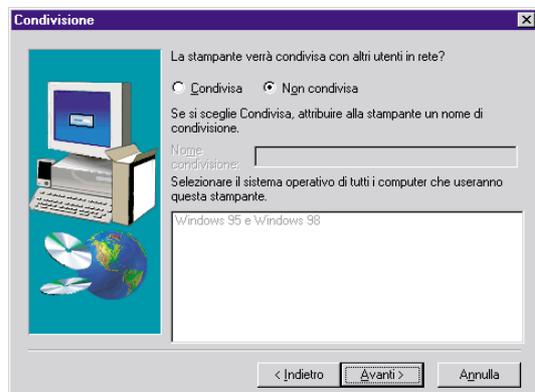

Indicare se la stampante sarà condivisa o meno con altri utenti di rete. Fare clic su **Condivisa** e immettere un nome di condivisione, o fare clic su **Non condivisa**.

Fare clic sul pulsante .

Nota: *la finestra non viene visualizzata con Windows 98/Windows Me. Le informazioni di condivisione vengono specificate durante le impostazioni di rete.*

14



Viene visualizzata la finestra **Informazioni sulla stampante**.

Si può accettare il nome della stampante predefinita visualizzato o modificarlo.

Selezionare **Sì**, se si desidera utilizzare la stampante come stampante predefinita di Windows.


Selezionare **Sì**, se si desidera stampare una pagina di prova.

Fare clic sul pulsante .

Installazione del driver della stampante

Windows

15

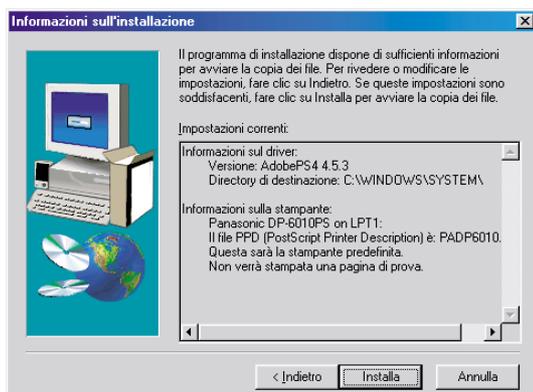

Verificate le impostazioni nella finestra **Informazioni sull'installazione**.

Fare clic sul pulsante .

16




Viene visualizzata la finestra relativa alla **Configurazione della stampante**.

Selezionare **Sì**, per configurare la stampante ora.

Fare clic sul pulsante .

17

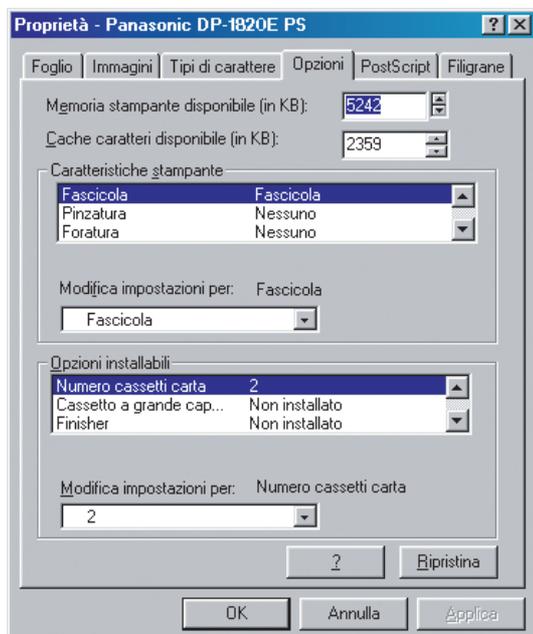


Fare clic su per tornare all'installazione guidata.

Nota: per ulteriori informazioni sulle proprietà della stampante, consultare la sezione "Configurazione delle impostazioni del driver di stampa". (vedere pag. 53 - 86)

Installazione del driver della stampante

Windows

18

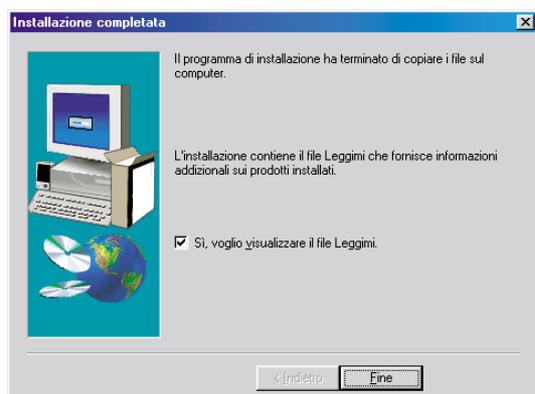

Selezionare **Sì**, se si desidera visualizzare il file Leggimi.

Fare clic sul pulsante .

Il driver di stampa Panasonic PostScript è stato installato e l'icona della stampante Panasonic è stata aggiunta alla cartella Stampanti.

NOTA

1. Quando si effettua un'installazione su Windows NT4.0 e Windows 2000/Windows XP, accedere al computer/network con un account di diritto dell'amministratore.


Installazione del driver della stampante

Mac OS 8.6/9.x

1

Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità CD-ROM.

2

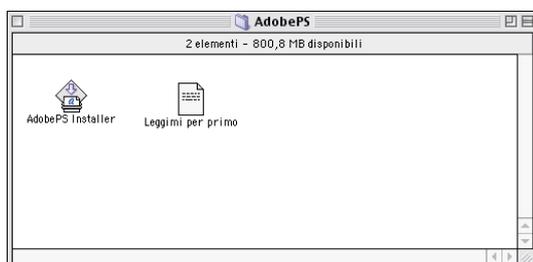

Fare doppio clic sull'icona CD sul desktop.

Italian > PS > Setup > Mac > ps_88_E > ITA.sea.hqx

Decomprimere il file **ITA.sea.hqx**.

Fare doppio clic sull'icona **AdobePS Installer** per avviare l'installazione.

Nota: Istruzioni di installazione
Utilizzare *Stuffit Deluxe* o *Stuffit Expander* di *Aladdin Systems* (<http://www.aladdinsys.com/>) per accedere ai contenuti dei file ".hqx" ".sit" ".sea" su un Macintosh. *Stuffit Expander* è a disposizione gratuitamente


3



Verrà visualizzato il messaggio di installazione.

Fare clic sul pulsante **Continua**.


4

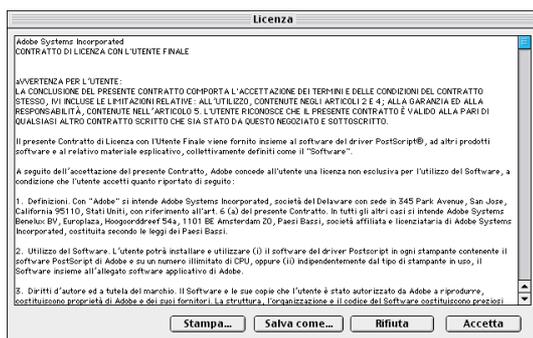

Leggere il contratto di licenza per l'utente finale,

quindi fare clic sul pulsante **Accetta**.

5

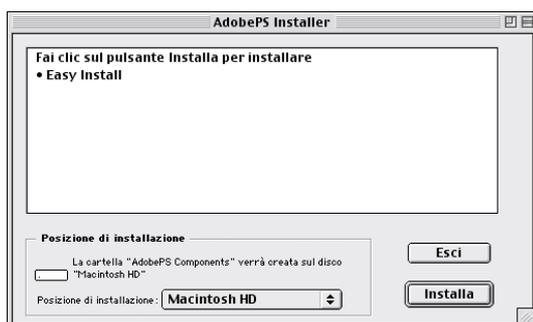

Verificare la posizione dell'installazione.

Fare clic sul pulsante **Installa**.

Nota: Il driver di stampa deve essere installato sul disco con il software di sistema attivo. Se si desidera cambiare la posizione, fare clic sull'elenco a discesa per scegliere una posizione di installazione. Scegliere **[Seleziona cartella]**, quindi sceglierla o crearne una nuova.

Installazione del driver della stampante


Mac OS 8.6/9.x

6




Una barra di avanzamento indica che il driver di stampa è in corso di installazione.

7

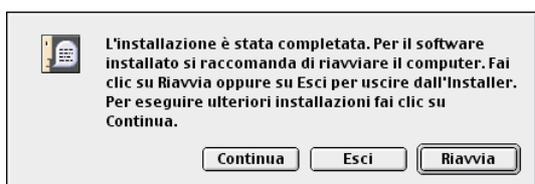

Fare clic sul pulsante **Riavvia**.

8

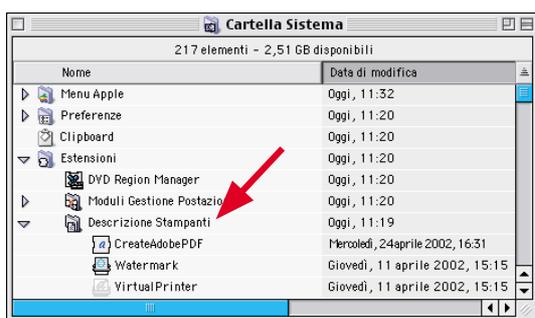


Dopo aver completato l'installazione del driver di stampa AdobePS, copiare il file di descrizione della stampante PostScript (PPD) nella **Cartella Sistema** nel seguente modo:

Aprire la seguente cartella sul Macintosh.

Cartella Sistema > Estensioni > Descrizione Stampanti

9

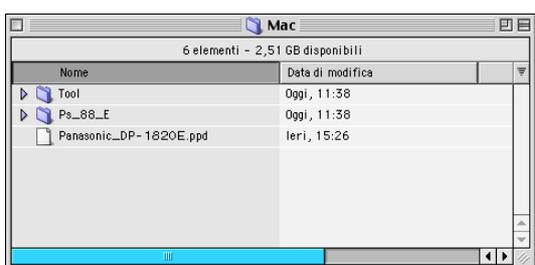


Aprire la cartella **Mac** contenuta nel CD-ROM. Selezionare il file relativo al modello della stampante e trascinarlo nella cartella delle descrizioni della stampante.

Il driver di stampa AdobePS è installato e l'icona AdobePS viene aggiunta alla **Scelta Risorse**.

Installazione del driver della stampante


Mac OS 8.6/9.x

10

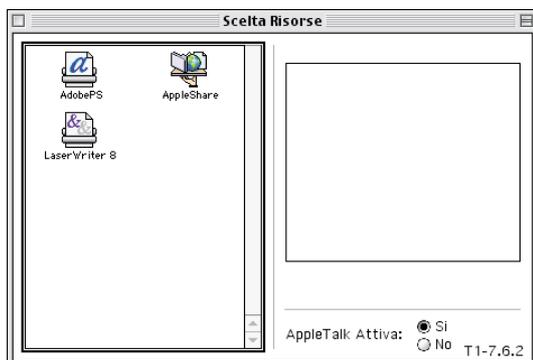

Scegliere il menù **Apple**, quindi **Scelta Risorse**.

11

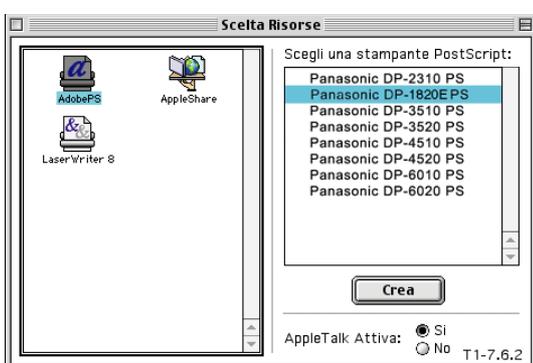


Fare clic sull'icona **AdobePS** come mostrato in figura.

Selezionare la stampante "Panasonic DP-xxxx" sulla destra.

Fare clic sul pulsante .

Se viene selezionato "DP-3510/3520", procedere al punto 12, altrimenti passare al 13.

12

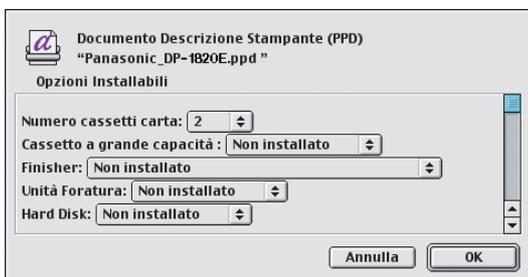

Confermare e/o modificare le impostazioni delle Opzioni installabili per la stampante.


Fare clic sul pulsante .

13

Se viene chiusa la finestra **Scelta Risorse**, passare al punto 15.

Se si fa clic sul pulsante Setup , passare al punto 15.

14

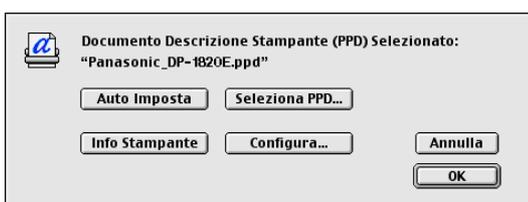

Fare clic sul pulsante .

Chiudere la finestra **Scelta Risorse**.

Il driver crea una nuova icona per la stampante sul desktop.




Installazione del driver della stampante

Mac OS X

Un driver di stampa PostScript è già incluso nel sistema operativo Mac OS X. Per stampare occorre installare il file di descrizione della stampante PostScript (PPD) nel sistema.

Per gestire l'account con il software relativo alla gestione account, è fondamentale immettere il codice di reparto con l'utilità di protezione del driver PS prima che il driver di stampa venga installato.

1

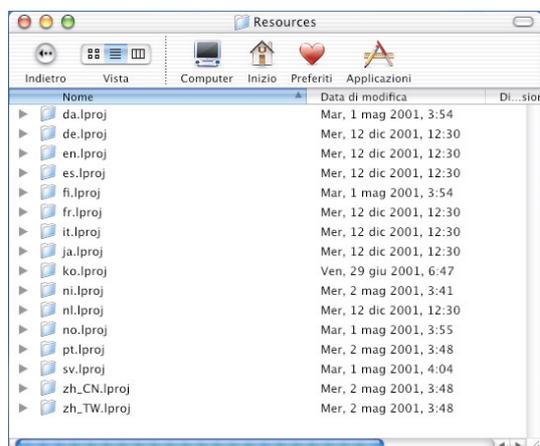


Copiare il file di descrizione della stampante PostScript (PPD) nella cartella Libreria come descritto di seguito:

Aprire la seguente cartella sul Macintosh.

Library > Printers > PPDs > Contents > Resources > en.lproj

2

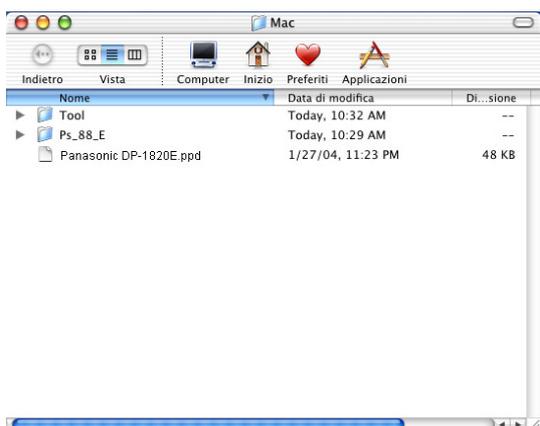

Aprire la cartella **Mac** contenuta nel CD-ROM.

Selezionare il file relativo al modello della stampante e trascinarlo nella cartella **en.lproj**.

Nota: Aprire la cartella **Mac > MacOSX102_103** nel sistema operativo Mac OS X10.2, Mac OS X10.3.

3



Aprire la seguente cartella che si trova sul Macintosh.

Applications > Utilities > Print Center

Fare clic sul pulsante **Aggiungi Stampante...**.


Viene visualizzato un elenco di stampanti AppleTalk disponibili.

Selezionare il modello della stampante ("Panasonic DP-xxxx").

Installazione del driver della stampante


Mac OS X

4

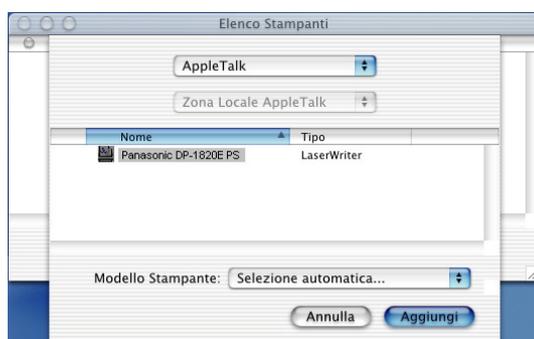


Fare clic sul menu a discesa **Modello stampante** e scegliere "**Panasonic DP-xxxx PS**".

5

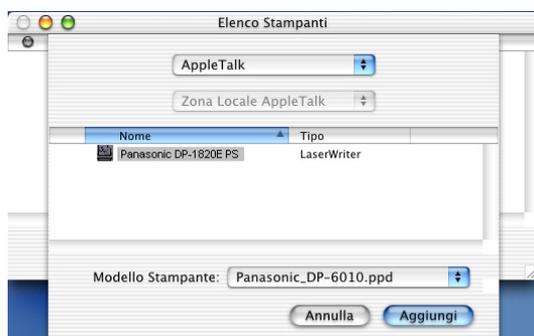

Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

6

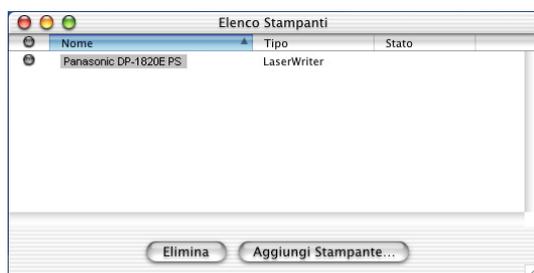



La stampante viene aggiunta all'elenco stampanti.

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows 98)

Quando si utilizza il cavo USB per collegare la stampante, installare il driver della stampante seguendo i passaggi riportati di seguito.

1

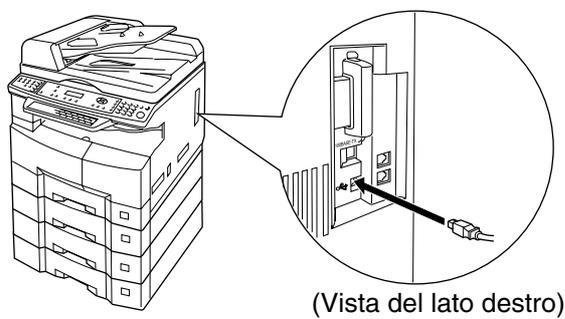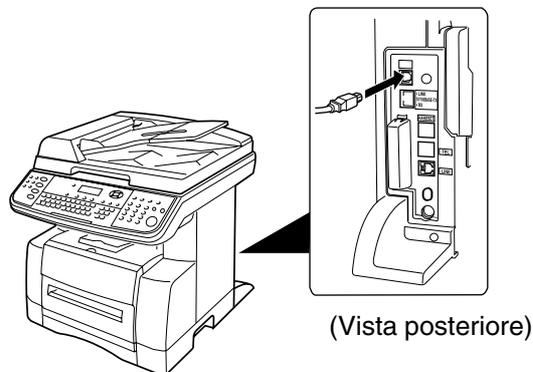

DP-2330/3030

Collegare la stampante al PC con un cavo USB.

ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della macchina.

2



La finestra di dialogo "**Nuovo componente hardware individuato**" appare per un attimo, seguita da un'altra finestra addizionale "**Installazione guidata Nuovo hardware**".

Cliccare .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows 98)

3



Selezionare **Cerca il miglior driver per la periferica**.

Cliccare .

4

Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PCL.

5



Selezionare **Specificare un percorso e immettere**

**D:\Italian\PS\Setup\Windows\P_s_106_EVWin
UsbDrv** (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

6



Cliccare .

7



Cliccare il tasto .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows 98)

8



La finestra di dialogo "**Nuovo componente hardware individuato**" appare per un attimo, seguita da un'altra finestra aggiuntiva "**Installazione guidata Nuovo hardware**".

Cliccare .

9



Selezionare **Cerca il miglior per la periferica**.

Cliccare .

10



Selezionare **Specificare un percorso e immettere**

D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\Windows (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

11




Cliccare .

Installazione del driver della stampante


Collegamento con il cavo USB (Windows 98)

12

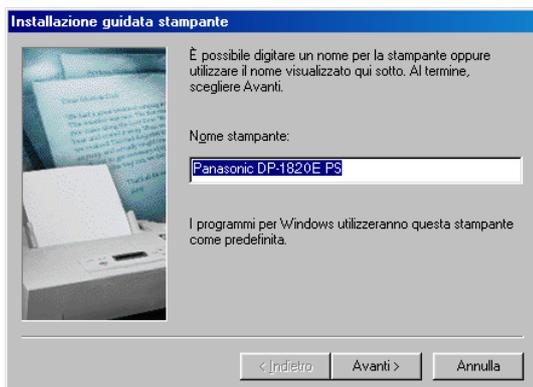

Immettere il nome della stampante e cliccare il tasto **Avanti** .

13

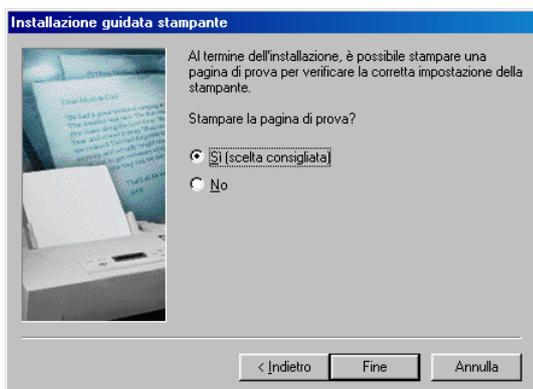

Cliccare il tasto **Fine** .

14





Cliccare il tasto **Fine** .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows Me)

1

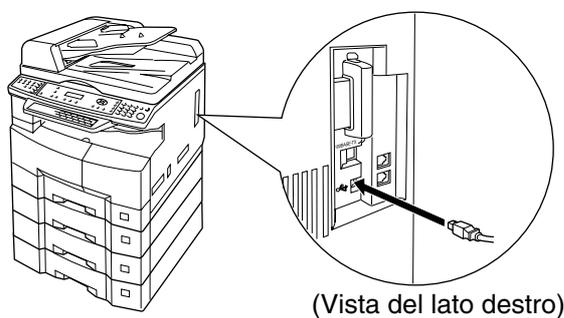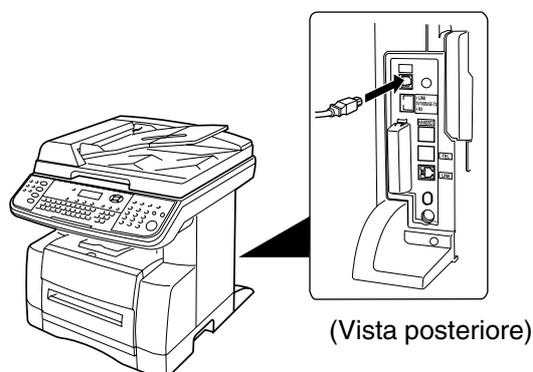

Collegare la stampante al PC con un cavo USB.

ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della macchina.

2



La finestra di dialogo "**Nuovo componente hardware individuato**" appare per un attimo, seguita da un'altra finestra addizionale "**Installazione guidata Nuovo hardware**".

Selezionare **Specificare il percorso del driver (proprietà avanzate)**.

Cliccare .

3

Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PS.

Continua alla pagina successiva...

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows Me)

4



Selezionare **Specificare un percorso** e immettere

**D:\Italian\PS\Setup\Windows\P_s_106_E\Win
UsbDrv** (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare  .

5



Cliccare  .

6




Cliccare il tasto  .

7



La finestra di dialogo "**Nuovo componente hardware individuato**" appare per un attimo, seguita da un'altra finestra addizionale "**Installazione guidata Nuovo hardware**".

Selezionare **Specificare il percorso del driver (proprietà avanzate)**.

Cliccare  .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows Me)

8



Selezionare **Specificare un percorso** e immettere

D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\Windows (dove "D:" è l'unità CD-ROM).


Cliccare .

9




Cliccare .

10

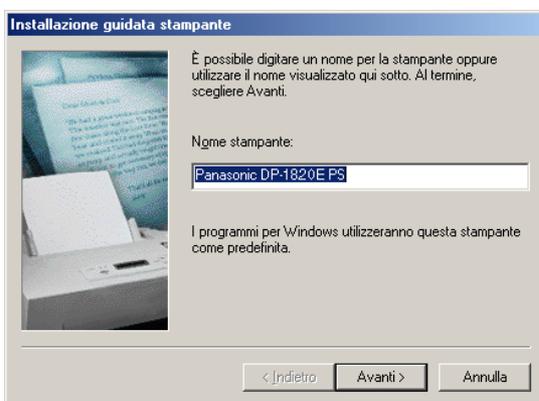

Immettere il nome della stampante e cliccare il tasto .

11

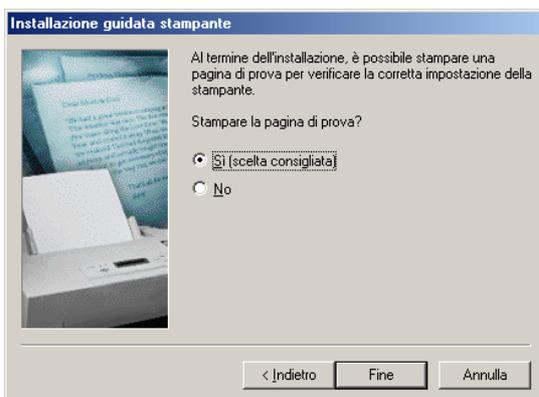

Immettere il nome della stampante e cliccare il tasto .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows Me)

12





Cliccare il tasto .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows 2000)

1

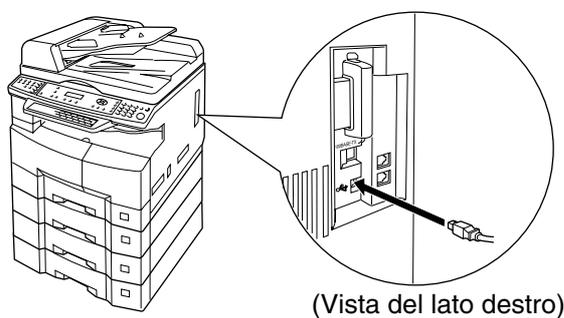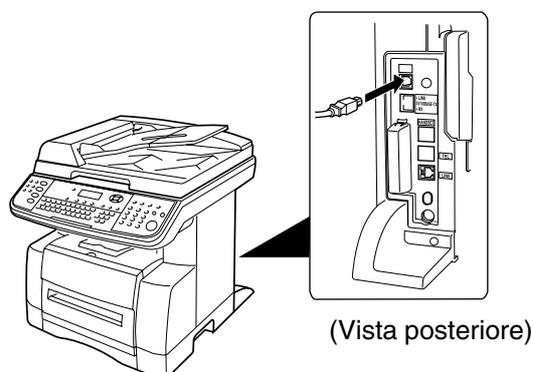

Collegare la stampante al PC con un cavo USB.

ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della macchina.

2




L' **installazione guidata nuovo hardware** appare nella finestra delle installazioni.

Cliccare .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows 2000)

3

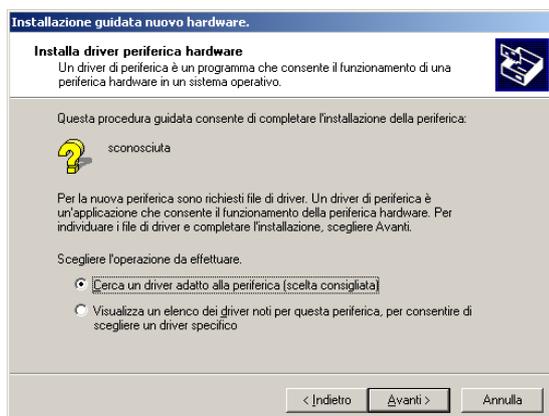

Selezionare **Cerca driver adatto alla periferica**.

Cliccare .

4

5




Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PCL.

Selezionare **Specificare un percorso**.

Cliccare .

6

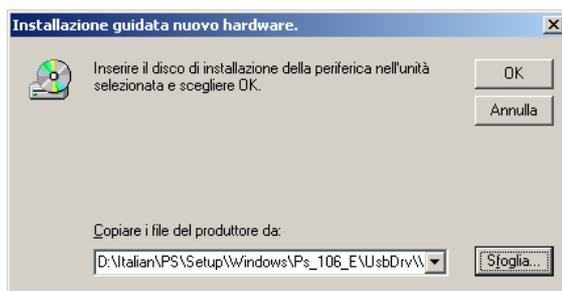

Immettere

D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\Win2000 (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Cliccare .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows 2000)

7



Cliccare .

8



Cliccare il tasto .

9





Cliccare il tasto .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows XP/Windows Server 2003)

1

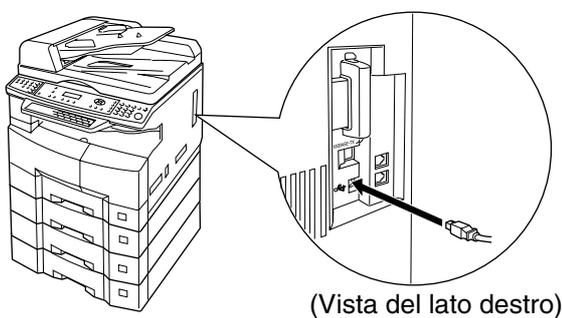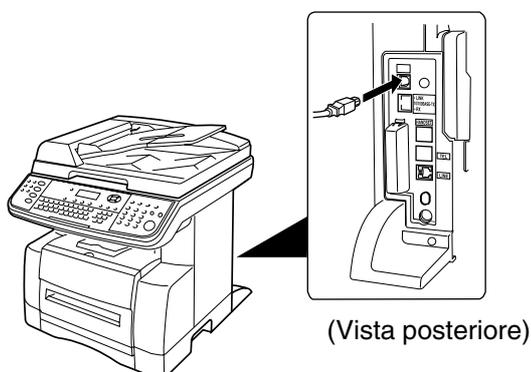

Collegare la stampante al PC con un cavo USB.

ATTIVARE l'interruttore di alimentazione della macchina.

2



<Windows XP Service Pack 2>


Selezionare **No, non ora** e cliccare il tasto

Avanti

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows XP/Windows Server 2003)


3

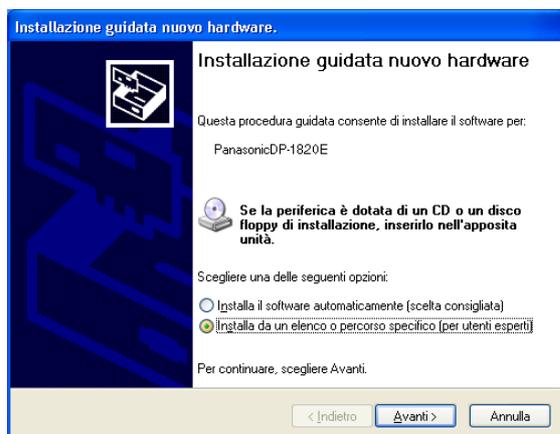

L' **installazione guidata nuovo hardware** appare nella finestra delle installazioni. Scegliere **Installa da un elenco o percorso specifico**.

Cliccare .

4

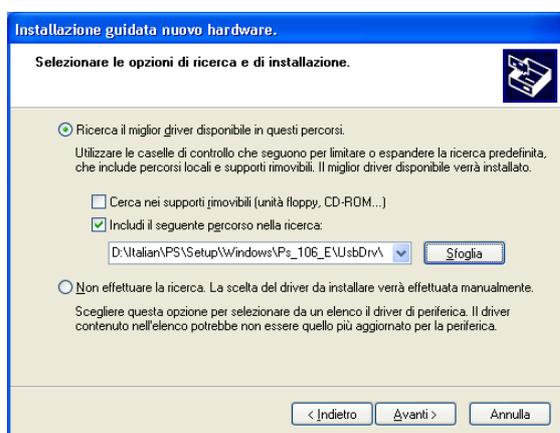

Scegliere **Includi il seguente percorso nella ricerca**.


Immettere

**D:\Italian\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\
WinXP-2003** (dove "D:" è l'unità CD-ROM).

Inserire il CD-ROM incluso nell'opzione PCL.

Cliccare .

5

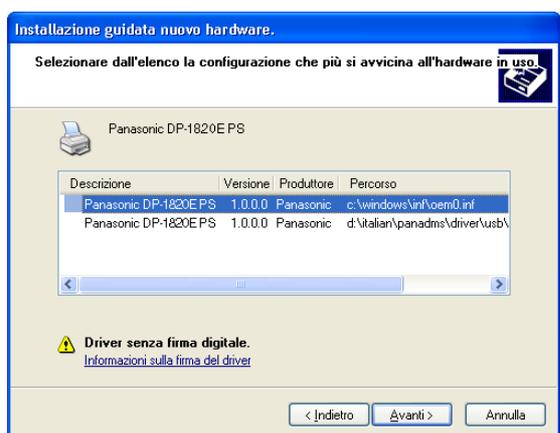

Questo messaggio potrà apparire se sul vostro PC è stata installata la vecchia versione del driver della stampante,

Selezionare la versione più attuale del file *.inf

e cliccare il tasto .

Installazione del driver della stampante

Collegamento con il cavo USB (Windows XP/Windows Server 2003)

6



Cliccare il tasto .

7




Cliccare il tasto .


Installazione del driver della stampante

Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)


1

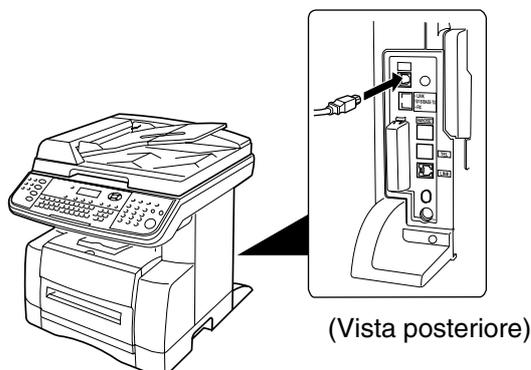

Collegare la stampante al PC con un cavo USB.
Accendere la macchina.

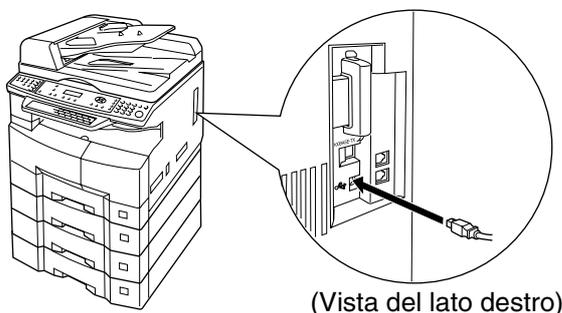

2

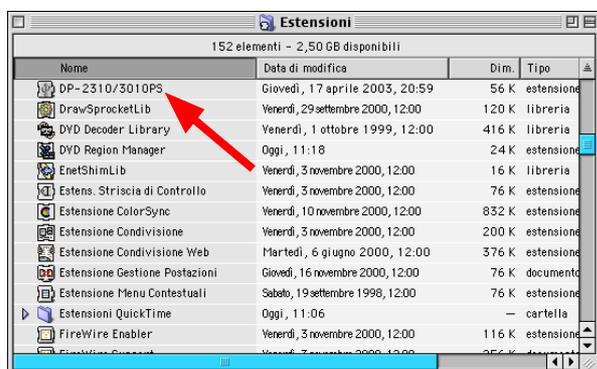


Estrarre **DP-xxxx** da **DP-xxxx.sit** nel CD-ROM
e incollarlo su **System Folder > Extensions**.

Installazione del driver della stampante

Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)

3

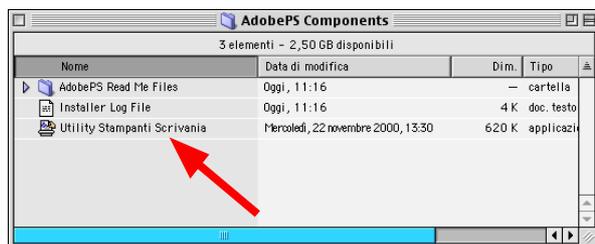

Attivare **Utility Stampanti Scrivania** in **Adobe PS Components** in Macintosh.

Nota: se in *Adobe PS Components* non è presente **Utility Stampanti Scrivania**, seguire i passaggi da 1 a 7 alle pagine 12 e 13.

4



Selezionare **AdobePS** dal menu **Con**, quindi scegliere **Stampante (USB)** dal menu **Create Desktop...**

Fare clic sul pulsante **OK**.

5



Fare clic sul pulsante **Cambia...** in **Selezione Stampante USB**.

Installazione del driver della stampante

Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)

6



Selezionare la macchina e fare clic sul pulsante



7



Fare clic sul pulsante **Auto Imposta** in **Documento PPD (PostScript Printer Description)**.

8



Una barra di stato indica che il driver della stampante è stato installato.

9




Fare clic sul pulsante **Crea...**

Installazione del driver della stampante

Collegamento con un cavo USB (Mac 8.6/9x)

10

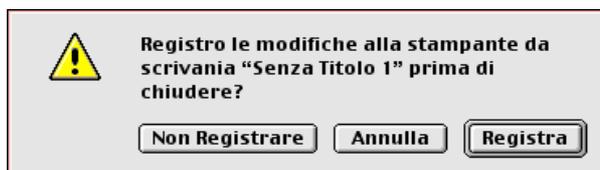

Fare clic sul pulsante **Registra**.

11




Fare clic sul pulsante **Registra**.

12



Una barra di stato indica che il driver della stampante è stato installato.

13

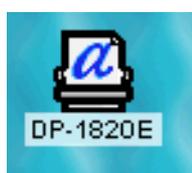

Nel desktop viene creata una nuova icona della stampante per il dispositivo.


NOTA

1. Fare clic su **Set_Default Printer** nel menu **Stampanti** quando la macchina è impostata come stampante predefinita.


Installazione del driver della stampante

Collegamento con un cavo USB (sistema operativo Mac X)


1

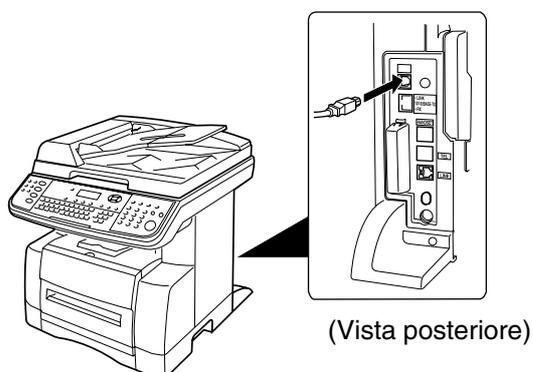

Collegare la stampante al PC con un cavo USB.
Accendere la macchina.

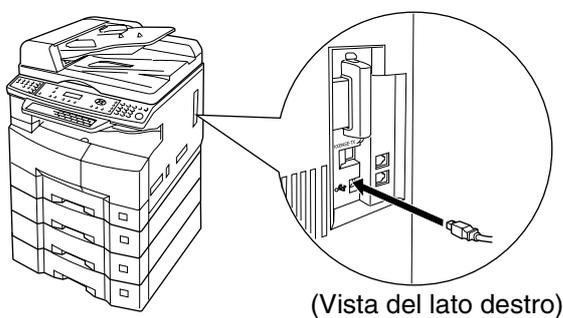

2

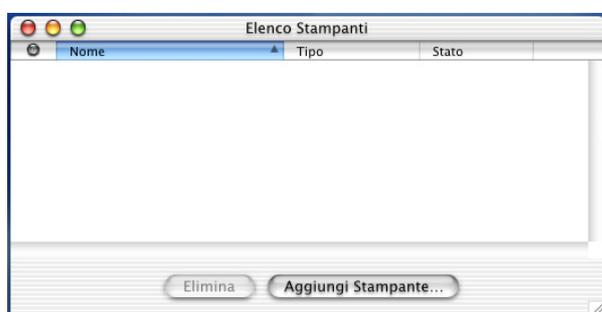


Aprire **Printer Center** e fare clic su **Aggiungi Stampante...** dal menu **Stampanti**.

Installazione del driver della stampante


Collegamento con un cavo USB (sistema operativo Mac X)

3

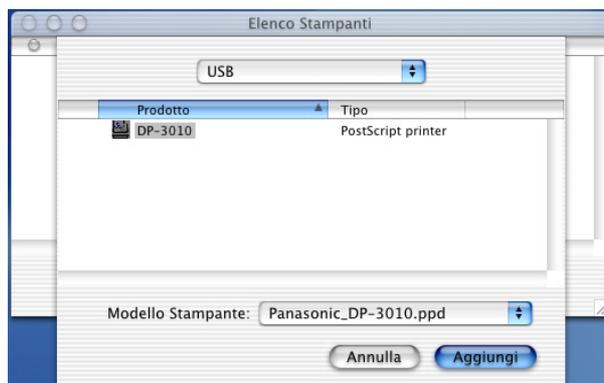

1. Selezionare l'USB.
2. Selezionare la stampante.
3. Selezionare **Selezione automatica** o **Panasonic_DP-xxxx.ppd** dal menu **Modello stampante**.
4. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

4

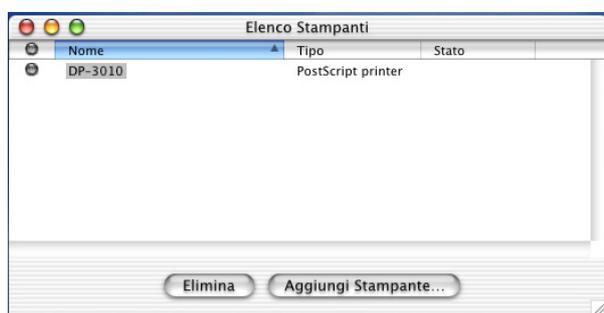

La macchina viene visualizzata nell'elenco delle stampanti.
Chiudere **Printer Center**.

NOTA

1. Aprire **Printer Center** e fare clic sulla macchina, quindi scegliere **Rendi Default** dal menu **Stampanti** quando la macchina viene impostata come stampante predefinita.


Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows 98/Windows Me

1

Inserire il CD-ROM relativo al sistema di stampa Panasonic.

2

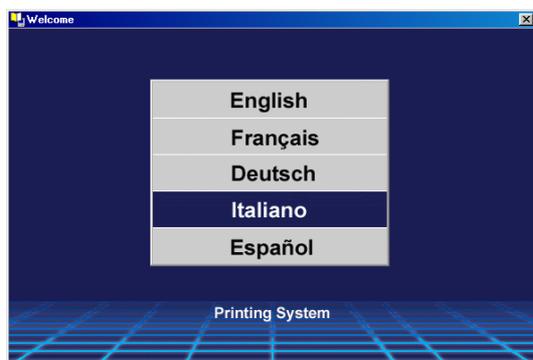


Selezionare la lingua.

Nota: 1. Se il CD-ROM non viene avviato automaticamente, fare doppio clic sull'icona **My Computer** sul desktop o selezionare il menu **Start**, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.


2. La schermata della lingua varia a seconda del modello.

3

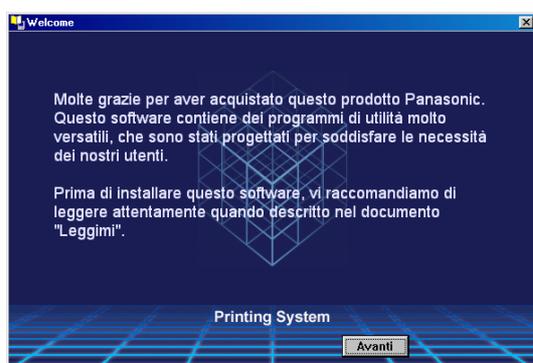

Fare clic sul pulsante .

4

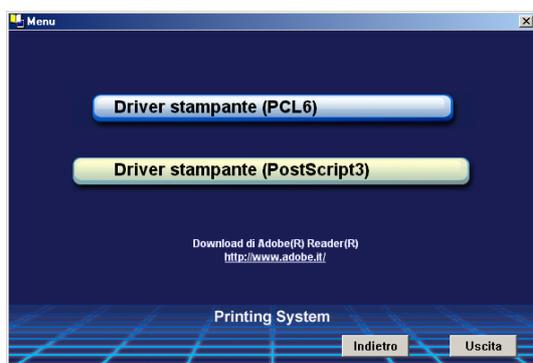

Fare clic su **Driver stampante (PostScript3)**.

5



Cliccare **Installare LPR Monitor**.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows 98/Windows Me


6



Verrà visualizzata la finestra d dialogo **M-LPR Port Monitor Setup**.


Cliccare .

7

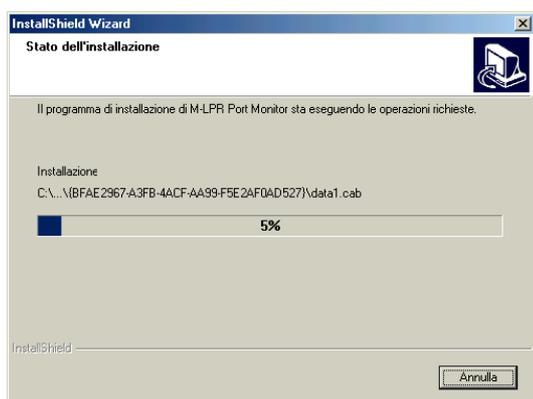

Vengono copiati i file necessari.

8

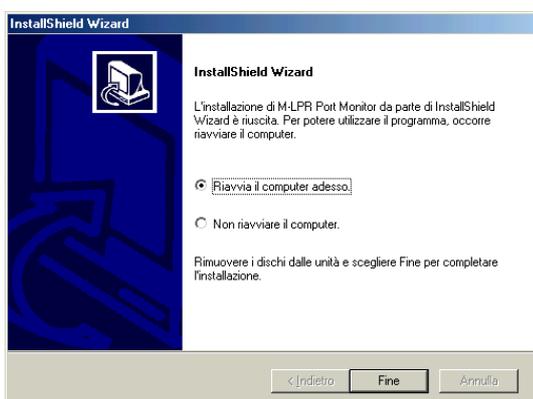


Il programma di installazione copia i file necessari sul disco fisso del vostro PC.

Una volta completato il processo di impostazione apparirà un messaggio che invita a riavviare il computer.

Si raccomanda di riavviare il computer per completare l'installazione del monitor LPR.

Cliccare .

9

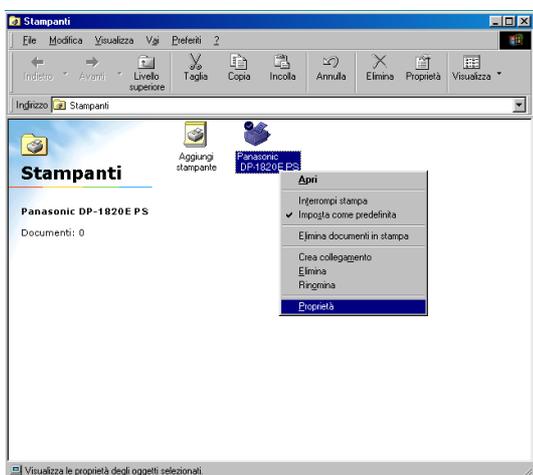

Se non è stato installato il driver della stampante ancora, procedere alla sezione "Installazione del driver della stampante".

Dopo il riavvio del computer, cliccare **Start**, poi passare a **Impostazioni** e infine cliccare **Stampanti**.


Viene visualizzata la cartella **Stampanti**.

Cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante desiderata e selezionare **Proprietà** sul menù in apertura.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows 98/Windows Me

10

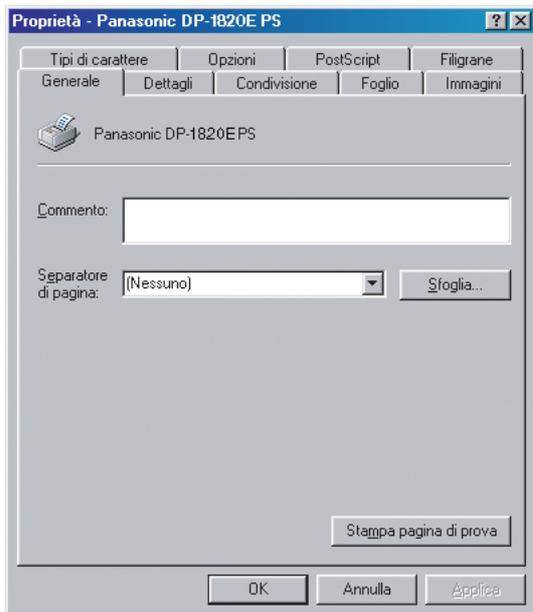


Viene visualizzata la finestra di dialogo per le proprietà della stampante.

Il passo successivo è di registrare la porta LPR per la stampa in rete.


Prima di procedere con le operazioni, controllare che la stampante sia installata, collegata alla rete, accesa, e che funzioni correttamente.

11

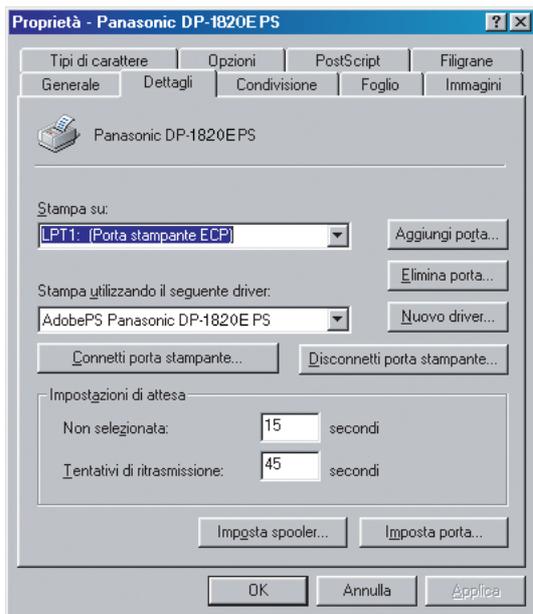

Selezionare la scheda **Dettagli** e fare clic sul pulsante **Aggiungi porta...**.

12

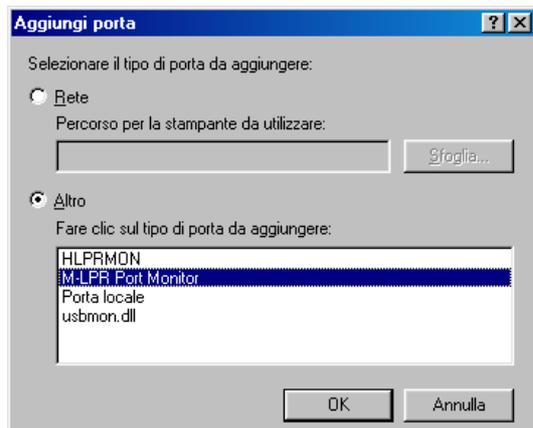

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi porta**. Cliccare il tasto di opzione **Altro**, selezionare **M-LPR Port Monitor** dall'elenco "Fare clic sul tipo di porta da aggiungere:" e cliccare il tasto **OK**.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows 98/Windows Me

13




Viene visualizzata la finestra di dialogo **M-LPR Port Monitor**.

Immettere l'indirizzo IP dell'unità nella finestra **Nome host o indirizzo IP:** e il nome della coda (ad esempio lp105) nella finestra **Nome coda:**

Cliccare il tasto **OK**. Se si verifica un errore perché il nome della coda è già stato utilizzato per lo stesso indirizzo IP, scegliere un nome diverso, quale "lp105".

14

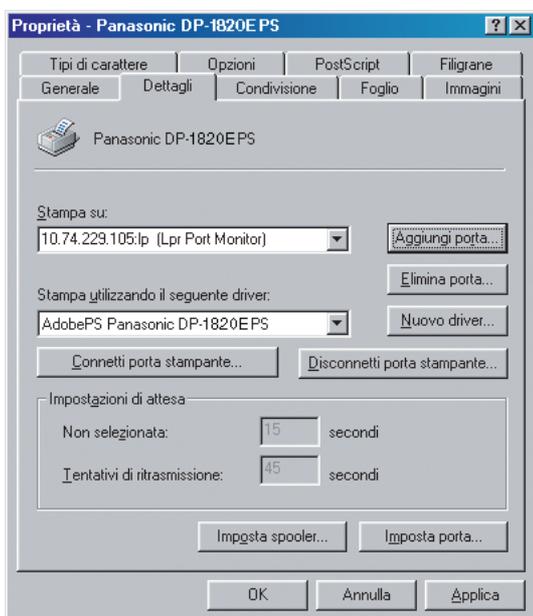

La schermata torna alla finestra Proprietà stampante.

Controllare che l'opzione "Stampa su:" sia stata cambiata secondo la programmazione eseguita al

passaggio 13 e cliccare prima sul tasto **Applica** e poi su quello **OK**.

Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante, ora si è configurata la stampante come stampante di rete.

NOTA


1. Se si stampano dati via LAN, è necessario il monitor LPR per installare il PC.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows NT 4.0

Accedere al sistema tramite un account con privilegio di amministratore.

1

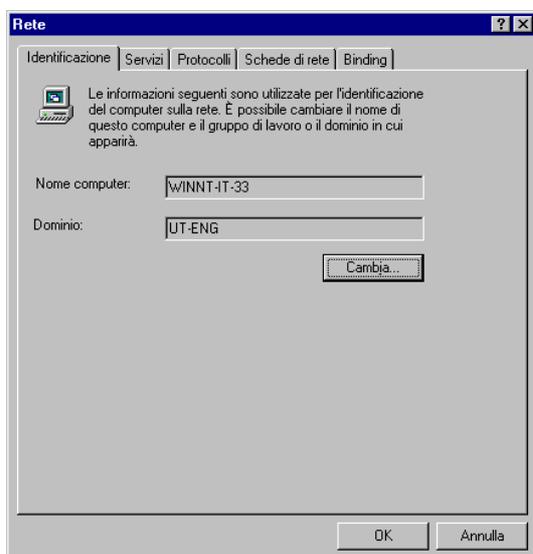


Cliccare **Start**, selezionare **Impostazioni**, e cliccare **Pannello di controllo**.

Apparirà la finestra **Pannello di Controllo**.

Doppio Click su **Rete**.

Apparirà la finestra di dialogo **Rete**.

2

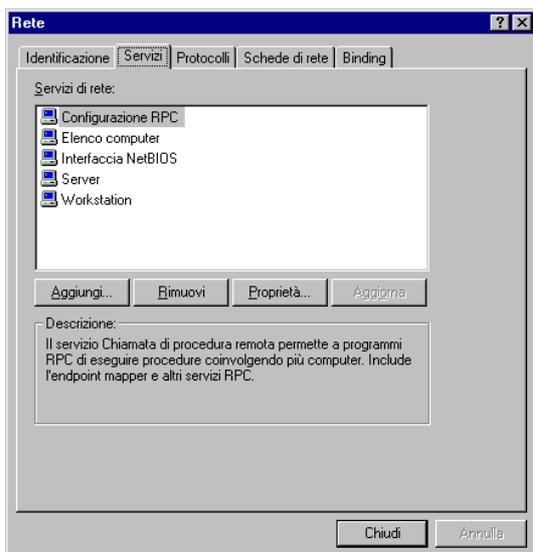

Cliccare sulla scheda **Servizi**.


Verificare che il servizio LPR sia già stato installato. (Indicato da **Servizi di stampa Microsoft TCP/IP** mostrato in l'elenco Servizi di rete.)

Se si è già installato, passare al punto 7. Altrimenti, continuare con l'installazione del programma software LPR Service.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows NT 4.0

3

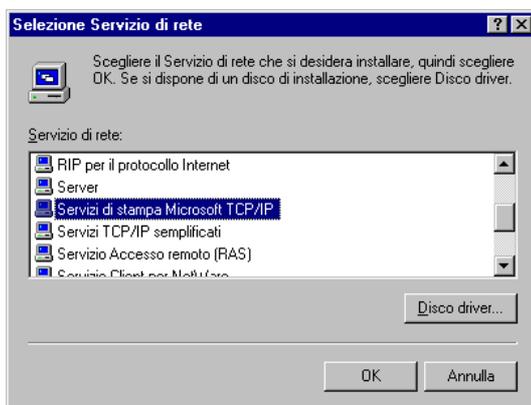

Cliccare **Selezione Servizio di rete**, poi selezionare **Servizi di stampa Microsoft TCP/IP**. per visualizzare la finestra di dialogo **Selezione Servizio di rete**, poi selezionare **Servizi di stampa Microsoft TCP/IP**.

Fare clic sul pulsante .

4




Apparirà la finestra di dialogo **Installazione di Windows NT**.

Inserire il CD-ROM di Windows NT 4.0 e digitare **D:\i386**(in cui "D:" corrisponde all'unità CD-ROM).

Fare clic sul pulsante .

5

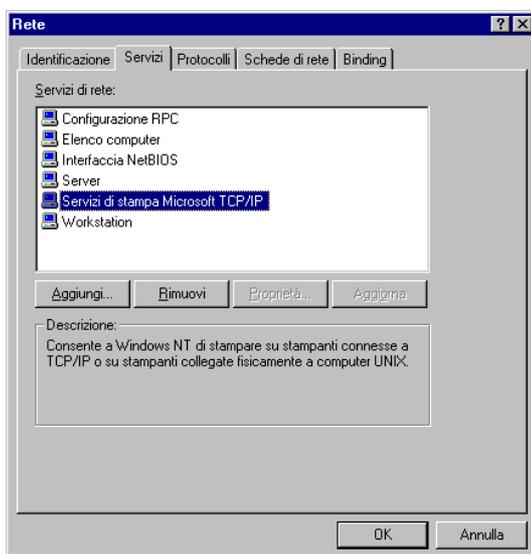

Dopo che i file sono stati copiati nell'hard drive, il display torna alla finestra di dialogo Rete. Confermare che il Servizio di stampa Microsoft TCP/IP sia stato aggiunto a l'elenco Servizi di rete.

Fare clic sul pulsante .

Nota: *Cancelare e reinstallare la stampa Microsoft TCP/IP se si verifica un errore, e la stampa Microsoft TCP/IP è visualizzata nell'elenco dei servizi Network, ma il tasto OK non cambia in un tasto Chiudi.*

6




Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica impostazioni di rete**. Fare clic sul pulsante per riavviare il computer ora.

L'installazione del servizio LPR è completata.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows NT 4.0

7

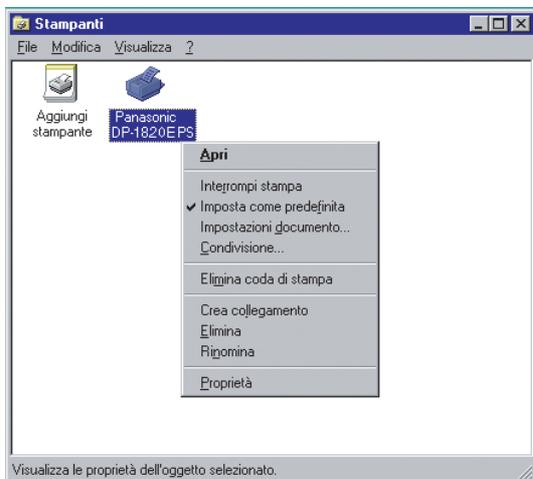


Dopo che il computer è stato riavviato, accedere con un account con privilegi di amministratore, fare clic su **Start** selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.

Viene visualizzata la cartella **Stampanti**.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante desiderata e selezionare **Proprietà** dal menu di scelta rapida.

8

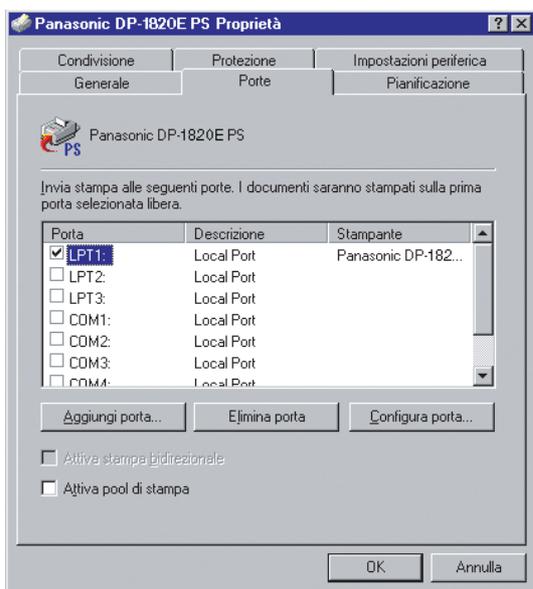


Il passo successivo è di registrare la porta LPR per la stampa in rete.

Prima di procedere con le operazioni, controllare che la stampante sia installata, collegata alla rete, accesa, e che funzioni correttamente.

Selezionare la scheda **Porte** e fare clic sul pulsante

Aggiungi porta...

9

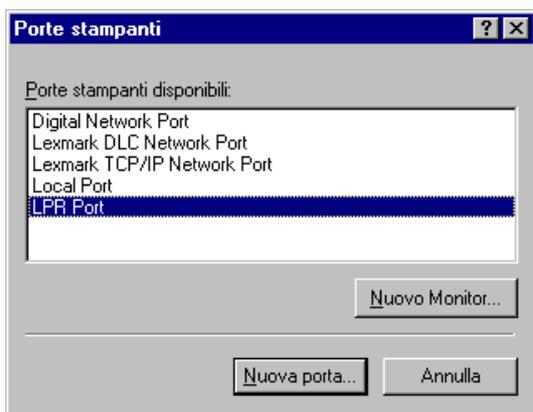

Apparirà la finestra di dialogo **Porte stampanti**.

Selezionare **LPR Port** e fare clic sul pulsante

Nuova porta...

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows NT 4.0

10



Apparirà la finestra di dialogo **Aggiungi la stampante compatibile LPR**.


Inserire l'indirizzo IP della stampante nel campo superiore e "lp" per il nome di coda della stampa nel campo inferiore.

Fare clic sul pulsante .

(Si prega di attendere mentre il wizard verifica l'indirizzo IP e la connettibilità a la Rete)


Viene visualizzata la finestra di dialogo **Porte stampanti**.

11

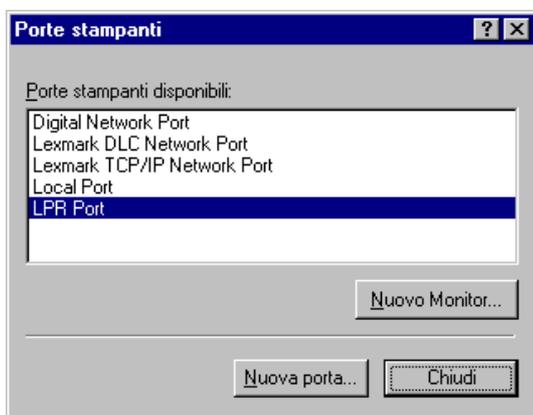

Fare clic sul pulsante .

12

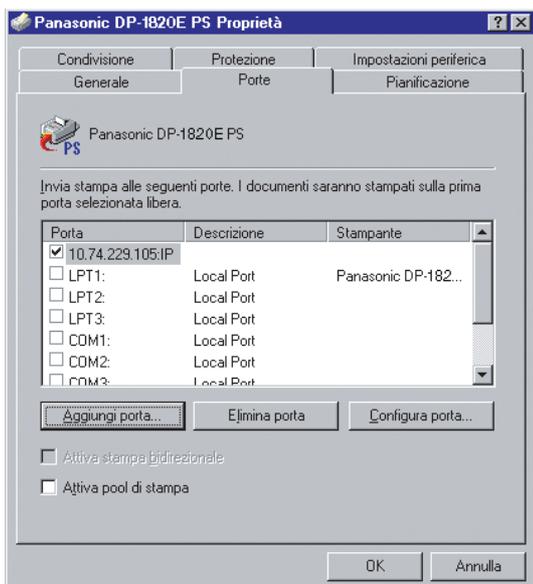

Selezionare la porta della stampante e fare clic su

.


Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante, ora si è configurata la stampante come stampante di rete.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

Accedere al sistema tramite un account con privilegio di amministratore.

1

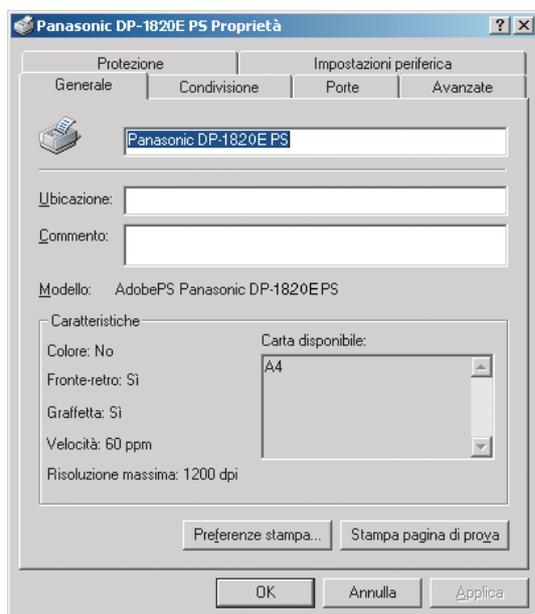


Aprire la cartella **Stampanti** (Windows XP/Windows Server 2003: **Stampanti e Faccsimile**).

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante desiderata e selezionare **Proprietà** dal menu di scelta rapida.

Viene visualizzata la finestra di dialogo per le proprietà della stampante.


2

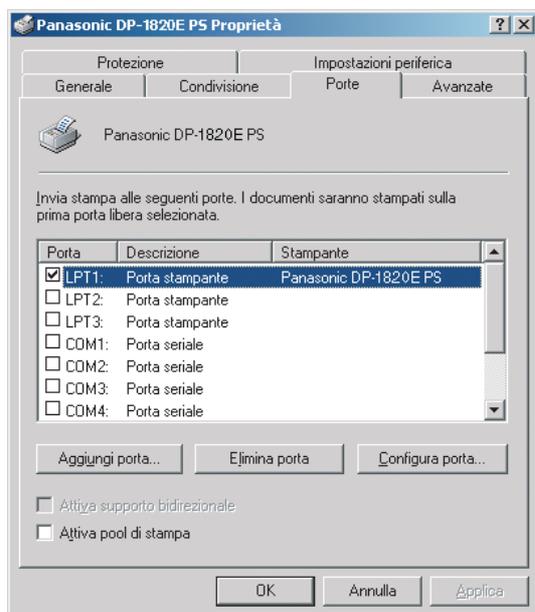

Selezionare la cartella **Porte** e fare clic sul pulsante

Aggiungi porta...

3

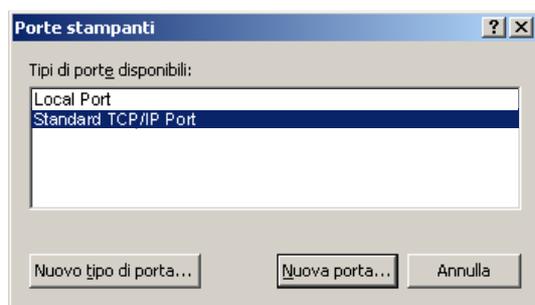

Selezionare **Standard TCP/IP Port** e cliccare il tasto

Nuova porta...

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)


Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

4



Fare clic sul pulsante .


5

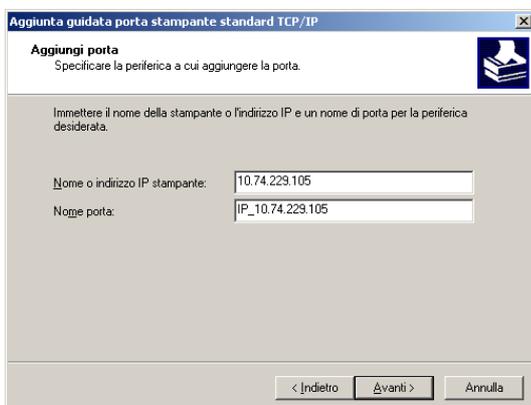

Immettere l'indirizzo IP, nome di porta e cliccare il tasto .

Nota: *Il nome della porta viene immesso automaticamente insieme all'indirizzo IP. È possibile modificarlo in base alle proprie esigenze*

6

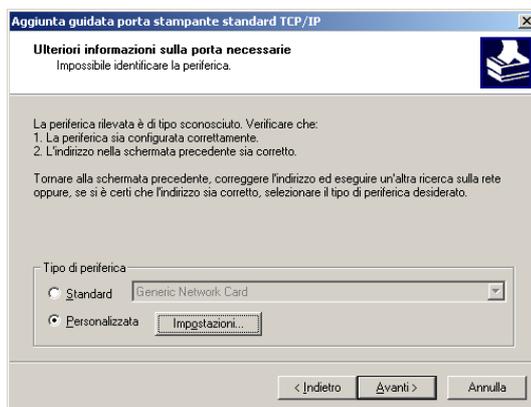

<DP-180/190/1520P/1820P/1820E>

Selezionare **Personalizzata** e cliccare il tasto

.

o

<DP-2330/3030/3530/4530/6030>


Selezionare **Standard** e fare clic sul pulsante

. Andare quindi al passaggio 9.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)


Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

7

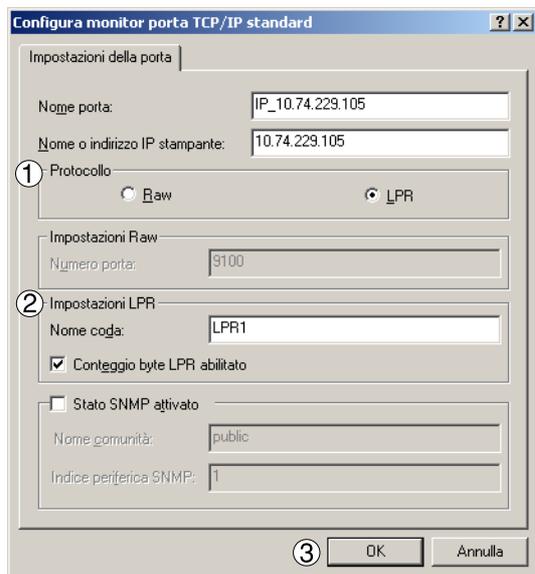

1. Nella sezione relativa al protocollo, selezionare **LPR**.
2. Nella sezione relativa alle impostazioni LPR, immettere il **Nome coda** (es. LPR1) e selezionare **Conteggio byte LPR abilitato**.
3. Fare clic sul pulsante **OK**.

8

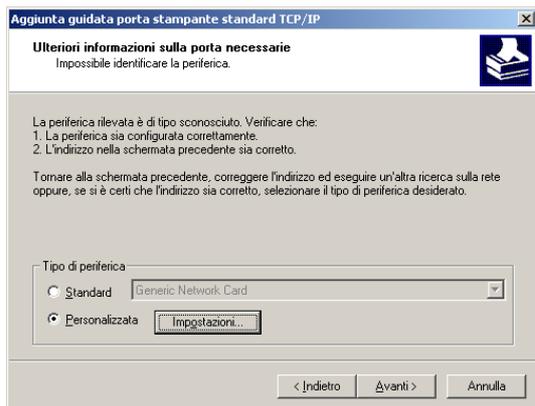

Fare clic sul pulsante **Avanti**.

9




Fare clic sul pulsante **Fine**.

Installazione del monitor LPR (Line Printer Remote)


Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

10

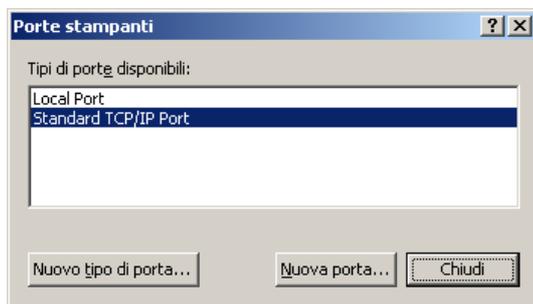

Fare clic sul pulsante **Chiudi**.

11

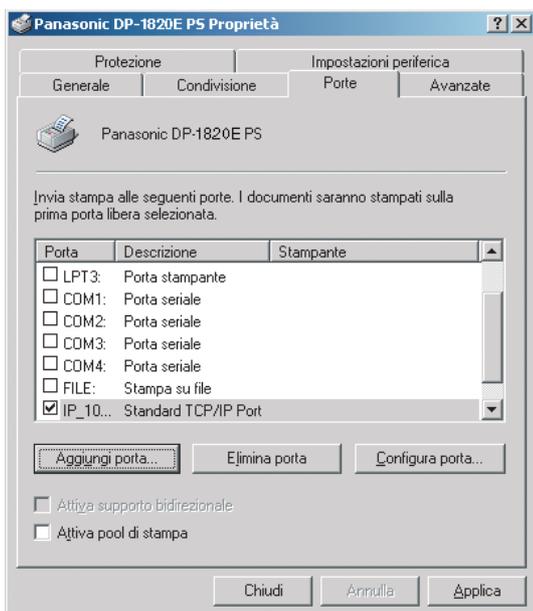

Fare clic sul pulsante **Applica**.

Fare clic sul pulsante **OK**.

Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà della stampante, ora si è configurata la stampante come stampante di rete.

Installazione dell'utilità di protezione del driver PS


Windows

Se si desidera utilizzare le funzioni della mailbox e della mailbox protetta, è necessario installare per primo le impostazioni dell'utilità. Per controllare la gestione degli addebiti tramite l'applicazione di gestione account, è fondamentale che vengano prima installate le impostazioni dell'utilità.

1

Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità CD-ROM.


2

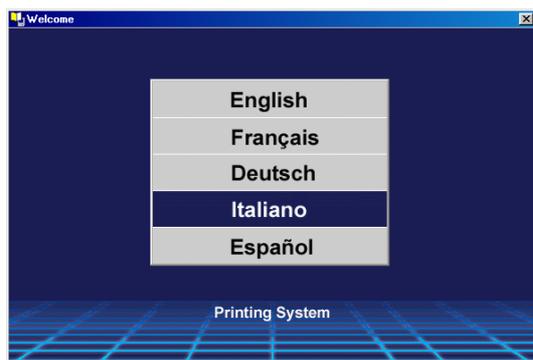

Selezionare la lingua desiderata.

Nota: 1. Se il CD-ROM non viene avviato automaticamente, fare doppio clic sull'icona **My Computer** sul desktop o selezionare il menu **Start**, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.
2. La schermata della lingua varia a seconda del modello.


3

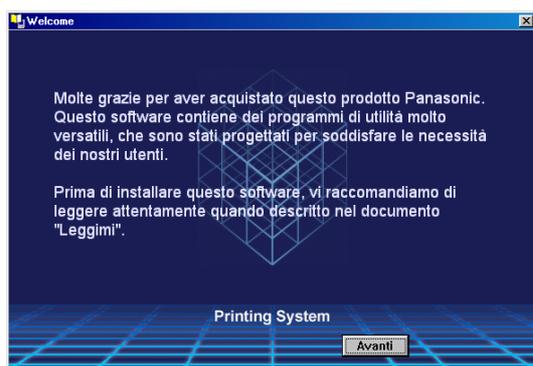

Verrà visualizzato il messaggio di installazione.

Fare clic sul pulsante .

4

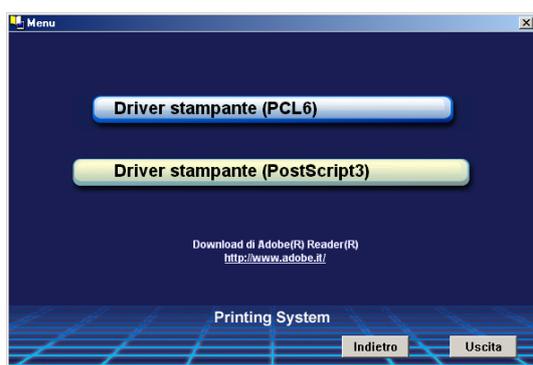

Fare clic su **Driver stampante (PostScript3)**.

Installazione dell'utilità di protezione del driver PS


Windows

5




Selezionare **Installare Driver PS Utility per la Sicurezza**.

6

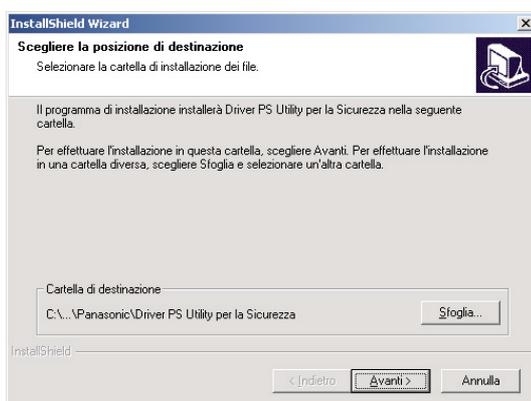


Fare clic sul pulsante .

7

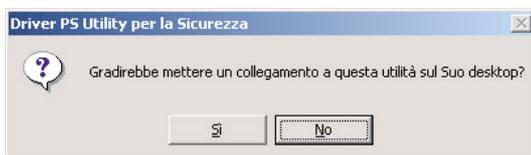

Fare clic sul pulsante se si desidera creare un collegamento all'utilità di protezione PS sul desktop.

8

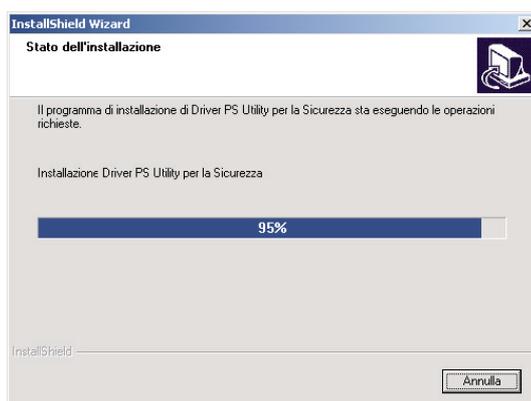

Vengono copiati i file necessari.

Installazione dell'utilità di protezione del driver PS

Windows

9



Fare clic sul pulsante .

La cartella relativa all'utilità di protezione del driver PS è stata aggiunta al menù dei programmi e l'installazione è ora terminata.


Installazione dell'utilità di protezione del driver PS

Mac OS

Per utilizzare i codici di reparto, le mailbox o mailbox protette, immettere le informazioni corrette prima di procedere con l'installazione del driver della stampante.

Se si utilizza il sistema operativo Mac OS X, utilizzare l'utilità di protezione del driver PS per modificare l'impostazione prima di aggiungere una stampante. Se è già stata aggiunta una stampante, eliminarla e modificare l'impostazione tramite l'utilità di protezione del driver PS, quindi aggiungere la stampante.

1

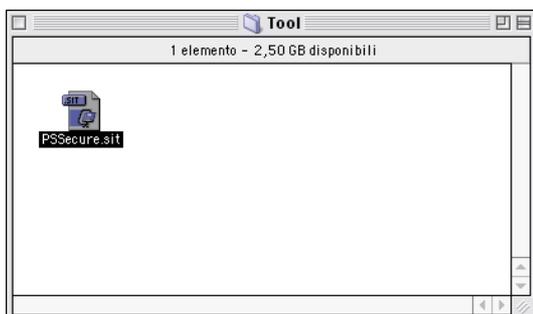

Chiudere tutte le applicazioni, quindi inserire il CD relativo al sistema di stampa Panasonic nell'unità CD-ROM.

Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop.

Per OS 8.6/9.x: scegliere la cartella **Italian > PS > Setup > Mac > Tool >**

Per OS X : scegliere la cartella **Italian > PS > Setup > Mac > Tool > OSX_only**

Copiare il file **PSSecure.sit** sul disco rigido.

Nota: *Se il file PPSecure.sit non viene decompresso automaticamente, installare l'utilità di decompressione corretta.*

2



Fare doppio clic sull'icona relativa all'utilità di **Utility per la Sicurezza**.

Nota: *Istruzioni di installazione*
Utilizzare Stuffit Deluxe o Stuffit Expander di Aladdin Systems (<http://www.aladdinsys.com/>) per accedere ai contenuti dei file ".hqx" ".sit" ".sea" su un Macintosh. Stuffit Expander è a disposizione gratuitamente


Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Per modificare le impostazioni della stampante, accedere alle proprietà della stampante con le seguenti operazioni.

- 1** Cliccare **Start**, posizionare il cursore su **Impostazioni** e cliccare **Stampanti**.
- 2** Cliccare con il tasto destro sull'icona della stampante e selezionare **Proprietà** dal menu.


Viene visualizzata la finestra di dialogo per le proprietà della stampante.

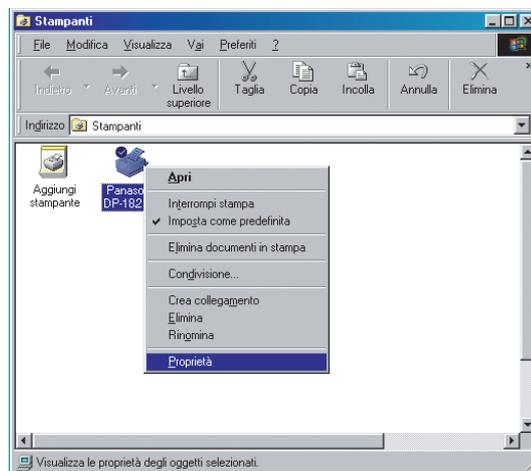

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Generale

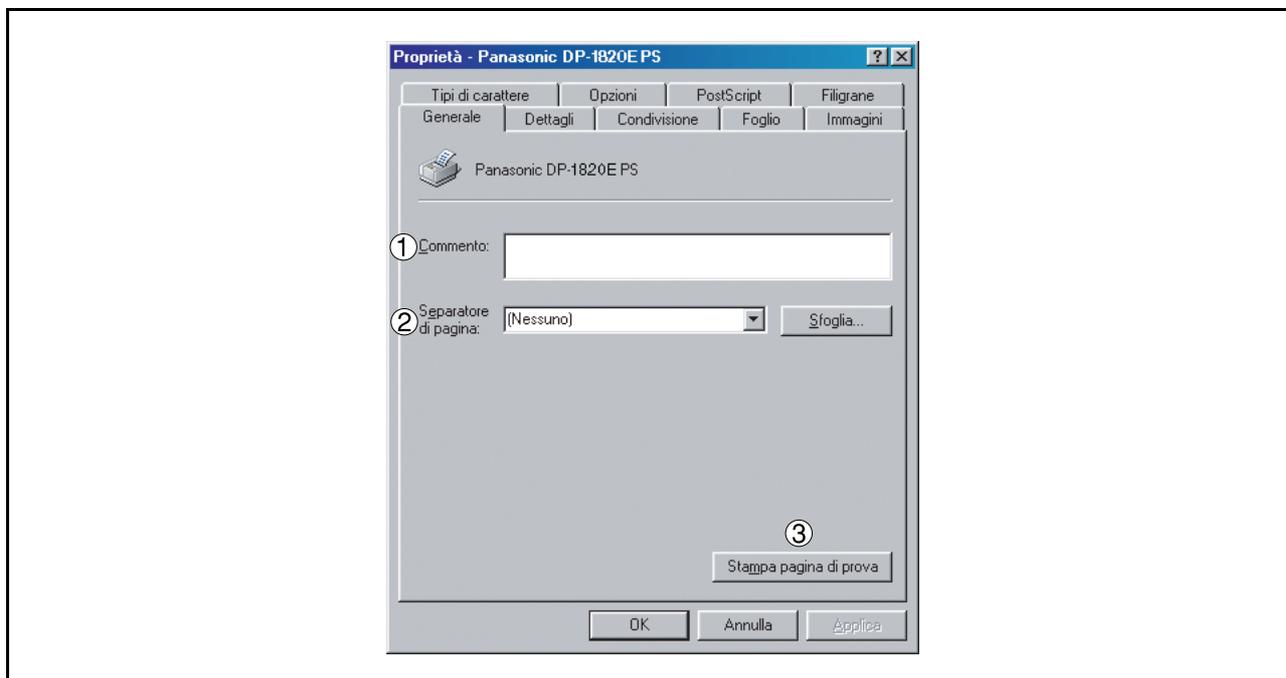

1. **Commento**

Consente di inserire eventuali commenti alle proprietà.

Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente già impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

2. **Separatore di pagina**

Questa funzione non è disponibile su questa macchina.


3. **Pulsante**

Stampa una pagina di prova. Ciò consente di verificare se la stampante è stata installata correttamente.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Dettagli

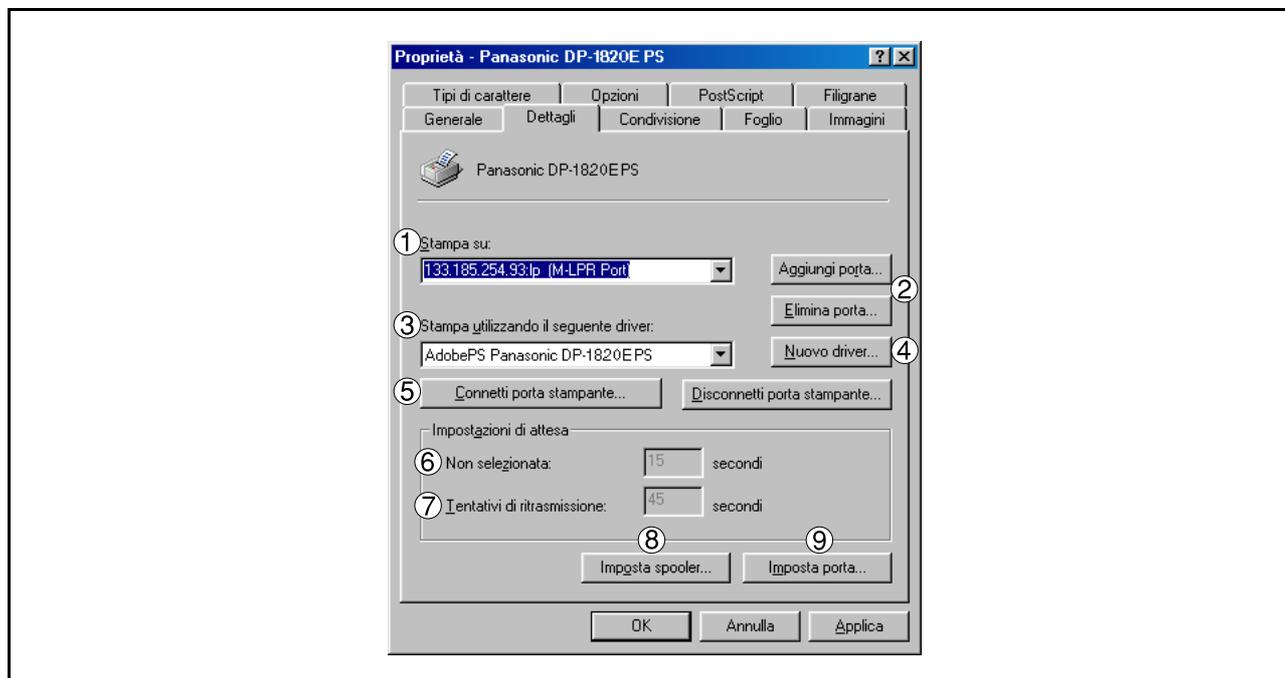

1. Stampa su

Visualizza la porta alla quale è collegata la stampante o il percorso verso la stampante di rete.

Per modificare la destinazione di stampa, è possibile selezionare la porta corrispondente o immettere il percorso in questo campo.

2. Pulsante /

Consente di aggiungere/eliminare una nuova porta o un nuovo percorso di rete.

3. Stampa utilizzando il seguente driver

Visualizza il tipo del driver della stampante. Specificare la stampante da utilizzare o un modello di stampante che consenta l'emulazione da parte della stampante in uso.

4. Pulsante

Consente di aggiornare o cambiare il driver della stampante.

5. Pulsante /

Consente di assegnare una porta locale alla stampante collegata alla rete o cancellare una porta locale assegnata alla stampante di rete.

6. Impostazioni di attesa - Non selezionata (solo per LPR Port)

Specifica il tempo (in secondi) necessario affinché la stampante sia in linea. Se la stampante non è in linea una volta trascorso il tempo specificato, viene visualizzato un messaggio d'errore.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

7. Impostazioni di attesa - Tentativi di ritrasmissione (solo per LPR Port)

Specifica il tempo (in secondi) necessario affinché la stampante sia pronta a stampare. Se la stampante non risulta pronta una volta trascorso il tempo specificato, viene visualizzato un messaggio di errore.

Aumentare tale valore se si verifica un errore di timeout durante la stampa di un documento di grandi dimensioni.

8. Pulsante

Consente di specificare il metodo di invio (spooling) dei documenti dal programma alla stampante.

• Formato dati di spool

Consente di selezionare il tipo di dati spool (formato RAW). Il formato RAW richiede più tempo per rendere un'applicazione operativa dopo aver lanciato la stampa.

• Attiva il supporto bidirezionale per la stampante.

Assicurarsi di selezionare la casella di controllo relativa all'attivazione del supporto bidirezionale, altrimenti la ricezione delle informazioni di stato potrebbe non funzionare correttamente.


9. Pulsante

Consente di modificare le impostazioni della porta della stampante.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Condivisione

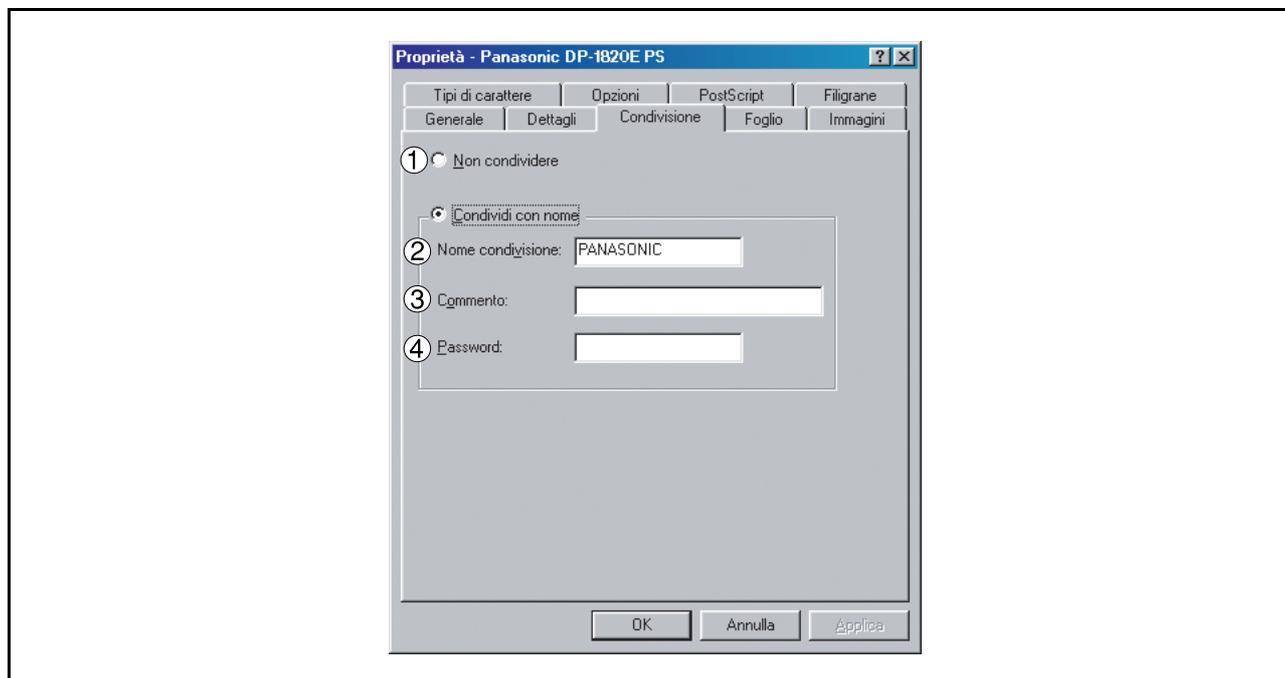

1. Non condividere/Condividi con nome

Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

2. Nome condivisione

Consente di specificare il nome della stampante di condivisione. È possibile utilizzare il nome visualizzato o immettere uno nuovo. Il nome specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in rete informazioni sulla stampante.

3. Commento

È possibile inserire commenti sulla stampante di condivisione (come il tipo di stampante e la posizione di installazione). Il commento specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in rete informazioni sulla stampante.

4. Password

Consente di specificare la password richiesta quando altri utenti si collegheranno alla stampante. Lasciare la casella vuota per non utilizzare alcuna password.


NOTA

1. La scheda **Condivisione** nella finestra di dialogo delle proprietà non viene visualizzata se non è stata specificata la condivisione di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Foglio

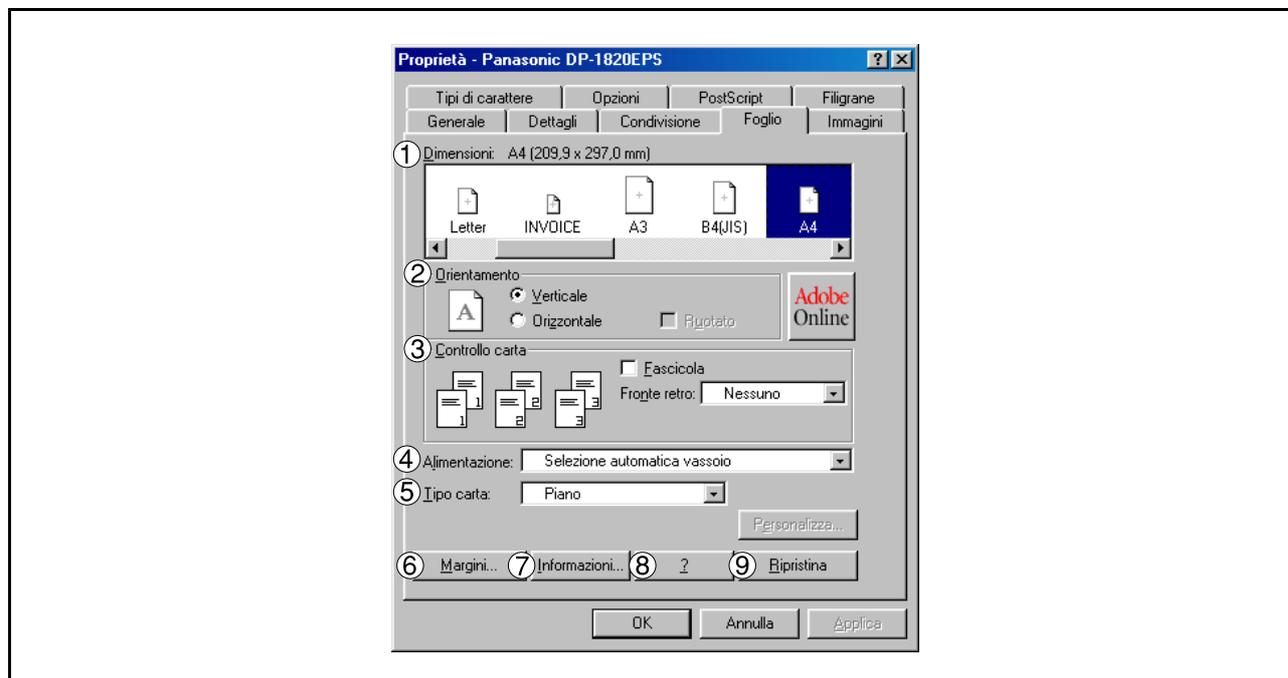

1. Dimensioni

Consente di selezionare il formato dei documenti.

2. Orientamento

Consente di selezionare l'orientamento della stampa (Verticale/Orizzontale).

3. Controllo carta

Consente di controllare l'output della stampante e di raggruppare le pagine.

Selezionare **Fascicola** se si desidera che i fascicoli composti da più copie vengano fascicolati durante la stampa, altrimenti ciascuna pagina verrà stampata in singoli gruppi.

Il menu di **stampa fronte/retro** consente di specificare se e come la stampante deve stampare il documento su entrambi i lati del foglio.

4. Alimentazione

Consente di indicare se la carta richiesta si trova nella stampante. Se si sceglie la **Selezione automatica vassoio**, il driver di stampa selezionerà automaticamente un vassoio corretto in base al formato selezionato.

Nota: 1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il driver della stampante selezionerà il vassoio 1. (DP-180/190)

2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il driver della stampante selezionerà il vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E)

5. Tipo carta

Consente di indicare il tipo di carta da utilizzare, ad esempio sottile o spessa.

Nota: Se si seleziona qualsiasi altro tipo che non sia **Piano** per **Tipo carta**, il driver della stampante selezionerà **Vassoio bypass** se **Selezione automatica vassoio** era stato selezionato come **Alimentazione**

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

6. **Pulsante**

Viene visualizzata la finestra di dialogo relativa ai margini. Fare clic su questo pulsante per visualizzare l'area della pagina che non è possibile stampare.

7. **Pulsante**

Vengono visualizzate informazioni sulla versione e sul copyright relative al driver della stampante.

8. **Pulsante**

Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.


9. **Pulsante**

Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti specificati nel file PPD.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Immagini

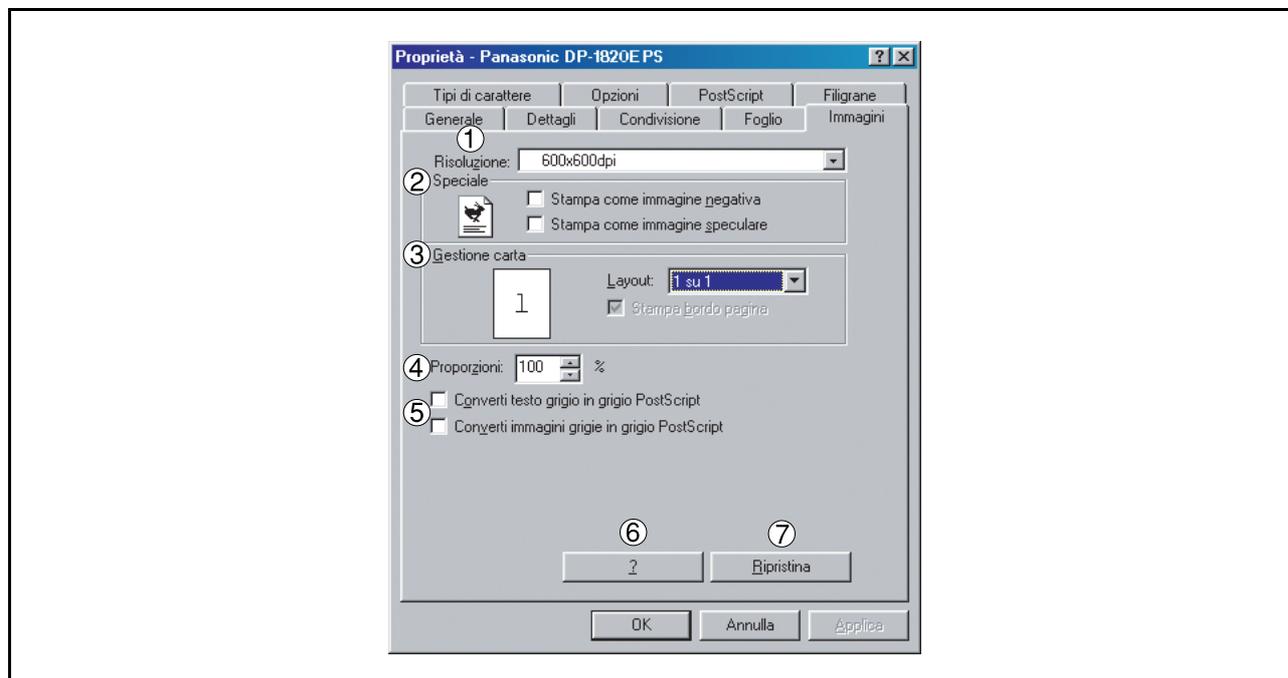

1. Risoluzione

Consente di selezionare la risoluzione di stampa desiderata (300/600/1200dpi Enhanced).

2. Speciale

Consente di stampare un'immagine negativa e/o speculare del documento. Fare clic sull'opzione per visualizzarne un esempio.

3. Gestione carta

Consente di indicare il layout di stampa di più documenti stampanti su un unico foglio e se vengono utilizzati bordi. Selezionare queste opzioni per visualizzare un esempio.

4. Proporzioni (25-400%)

Consente di indicare una percentuale di ingrandimento o riduzione quando vengono stampati dei documenti. Se è possibile impostare un ingrandimento/riduzione all'interno dell'applicazione, indicare 100% e specificare la percentuale di ingrandimento/riduzione nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione.

5. Converti testo/immagini grigie in grigio PostScript

Funzione non disponibile.

6. Pulsante

Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.


7. Pulsante

Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti specificati nel file PPD.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Tipi di carattere

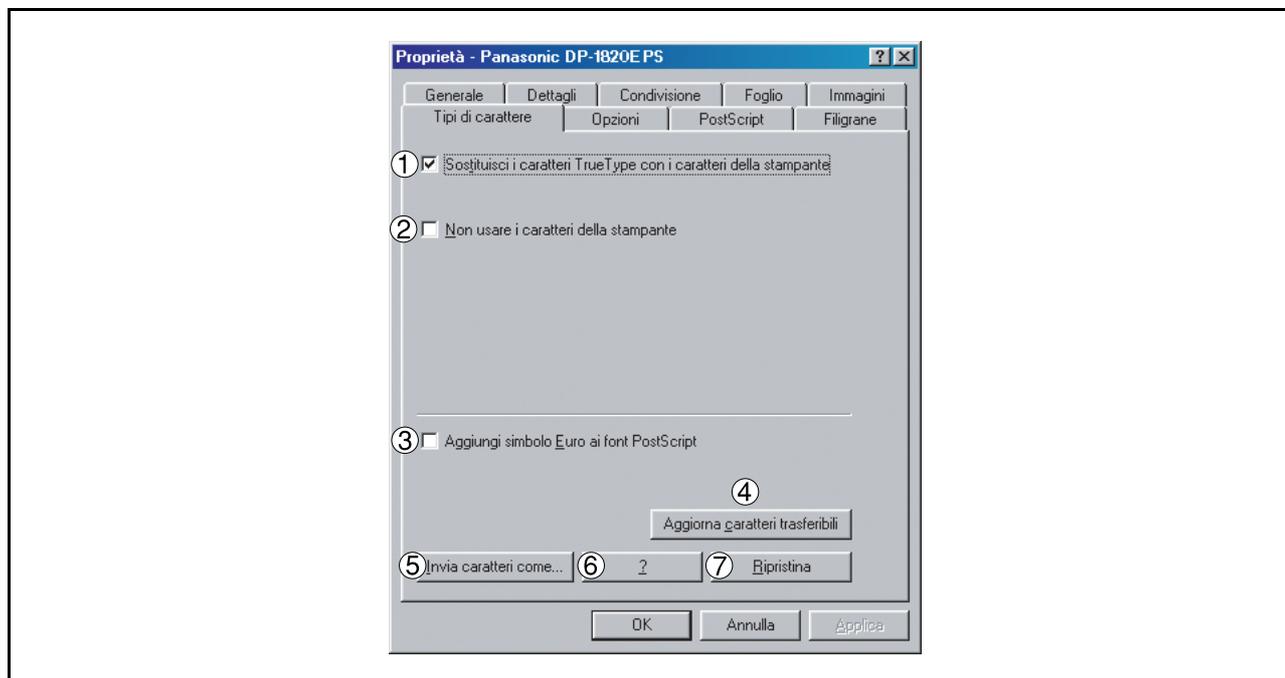

1. Sostituisci i caratteri TrueType con i caratteri della stampante

Viene inviata un'istruzione al driver di determinare quali caratteri PostScript utilizzare in sostituzione dei caratteri TrueType.

Anziché inviare tutti i caratteri TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri TrueType standard utilizzati nel documento con caratteri PostScript.

Per impostazione predefinita, i caratteri TrueType standard vengono sostituiti con caratteri PostScript simili durante la stampa. I caratteri che non hanno un corrispondente tra i PostScript vengono inviati alla stampante nel formato specificato nella casella relativa all'invio dei caratteri TrueType nella finestra di dialogo di invio dei tipi di carattere come.

2. Non usare i caratteri della stampante

Consente di disattivare l'utilizzo di caratteri residenti sulla stampante. Utilizzare questa opzione avanzata quando si devono inviare output PostScript a modelli di stampanti diversi.

3. Aggiungi simbolo Euro ai font PostScript

Viene aggiunto il simbolo della moneta unica europea alla maggior parte dei caratteri PostScript.

4. Pulsante

Consente di aggiornare l'elenco dei caratteri PostScript che sono stati scaricati nella stampante affinché il driver li stampi correttamente.

5. Pulsante

Viene visualizzata la finestra di dialogo Invia caratteri come. Fare clic su questo pulsante per specificare la modalità di invio dei caratteri TrueType o PostScript.

6. Pulsante

Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.


7. Pulsante

Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti specificati nel file PPD.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Opzioni (Vedere nota 1) (solo per DP-180/1520P/1820P/1820E)

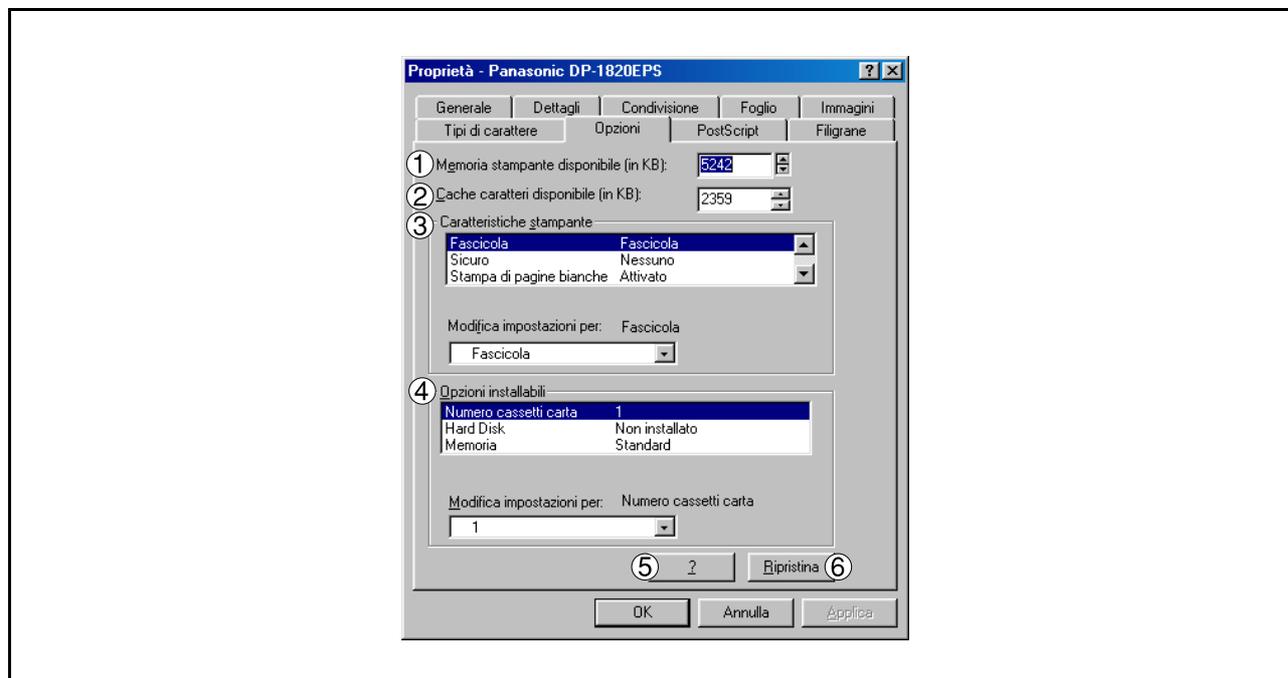

1. Memoria stampante disponibile

Consente di specificare la quantità di memoria di stampa disponibile. Il driver utilizza queste informazioni quando esegue attività di stampa, quali invio di caratteri dal computer alla stampante.

2. Cache caratteri disponibile

Consente di visualizzare la quantità di memoria cache dei caratteri disponibile per caratteri Type 32 (formato carattere bitmap). Il driver adatta automaticamente la dimensione della cache dei caratteri sulla base dell'opzione in base all'opzione della memoria impostata selezionata nella casella delle opzioni Installabile.

3. Caratteristiche stampante

Consente di indicare le seguenti impostazioni di stampa:

• Fascicola

Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

Nota:

È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioè Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)



Nessuno Fascicola



Fascicola



Rotazione impilata

(Solo per DP-1520P/1820P/1820E)



Fascicolazione ruotata

(Solo per DP-1520P/1820P/1820E)

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

• Risparmio toner (solo per DP-180/190)

Questa impostazione consente di risparmiare il toner riducendone il consumo ed è economicamente vantaggiosa quando si stampano molte bozze prima del documento finale.

• Sicuro

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E

DA-HD19: per DP-180

DA-HD30: per DP-2330/3030

DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

• Stampa di pagine bianche

Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore

Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa in continuo, quest'impostazione consente la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato.

• Copertina

Regolisi per inserire uno spazio in bianco alla pagina come la copertina. Specifica dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

• Retrocopertina

Regolisi per inserire uno spazio in bianco alla pagina come la copertura posteriore. Specifica dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

4. Opzioni installabili

Consente di specificare le seguenti impostazioni di stampa:

• Numero cassette carta

Consente di selezionare il numero di vassoi disponibile per la stampante se una console opzionale di sistema viene installata.

• Hard Disk

Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria

Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).

(Disponibile solo se è stata installata l'unità HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) opzionale.)

Nota: DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E

DA-HD19: per DP-180

DA-HD30: per DP-2330/3030

DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

5. Pulsante

Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

6. Pulsante

Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti specificati nel file PPD.


NOTA

1. La scheda delle opzioni delle periferiche consente di specificare le impostazioni proprie della stampante e le impostazioni di periferiche opzionali.
2. Assicurarsi che **Opzioni** sia impostato in modo corretto prima della stampa di un documento. Altrimenti, può essere la causa di un problema di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

Opzioni (Vedere nota 1)(DP-2330/3030/3530/4530/6030)

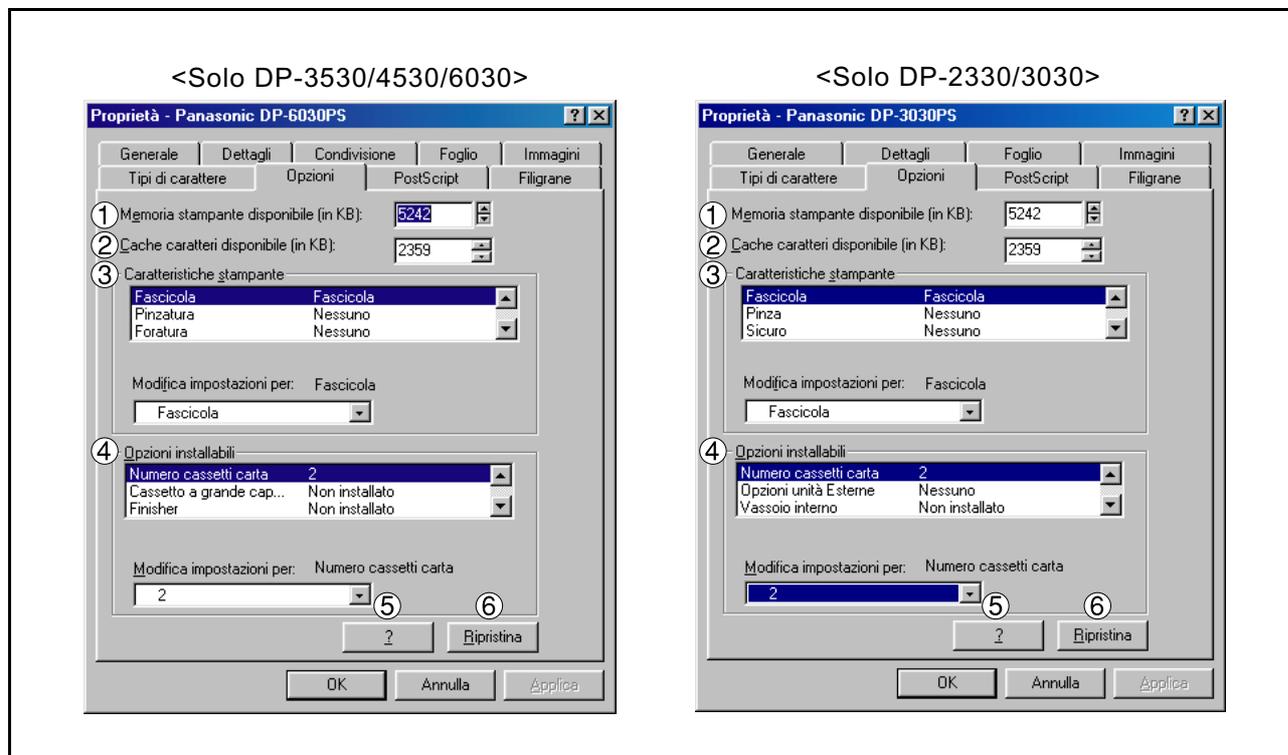

1. Memoria stampante disponibile

Consente di specificare la quantità di memoria di stampa disponibile. Il driver utilizza queste informazioni quando esegue attività di stampa, quali invio di caratteri dal computer alla stampante.

2. Cache caratteri disponibile

Consente di visualizzare la quantità di memoria cache dei caratteri disponibile per caratteri Type 32 (formato carattere bitmap). Il driver adatta automaticamente la dimensione della cache dei caratteri sulla base dell'opzione in base all'opzione della memoria impostata selezionata nella casella delle opzioni Installabile.

3. Caratteristiche stampante

Consente di indicare le seguenti impostazioni di stampa:

• Fascicola

Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.



Fascicola



Rotazione impilata



Fascicolazione ruotata



Intercalazione impilata





Fascicolazione intercalata

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

• Pinzatura

Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se l'unità di finitura opzionale (DA-FS300, FS330, FS355, FS600 oder FS605) è installata.

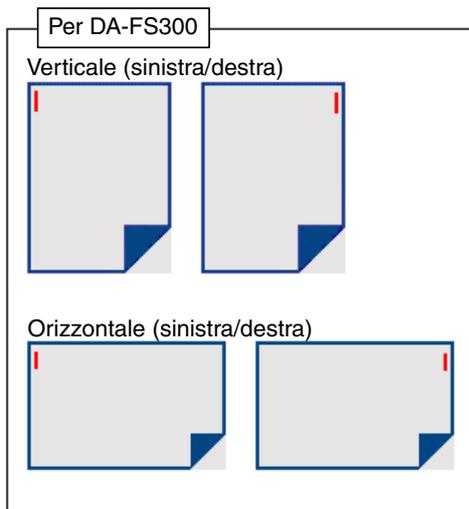
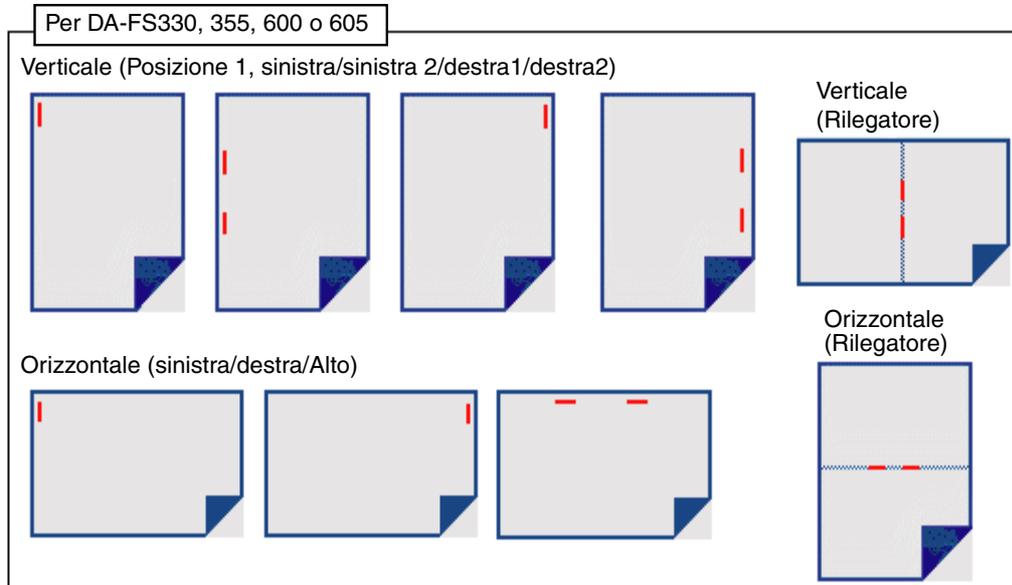


Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

- **Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)**

Consente di selezionare la posizione di perforatura. Disponibile solo se il punzonatore è installato.

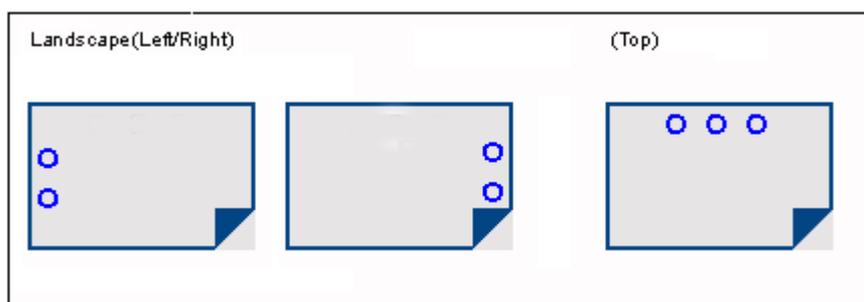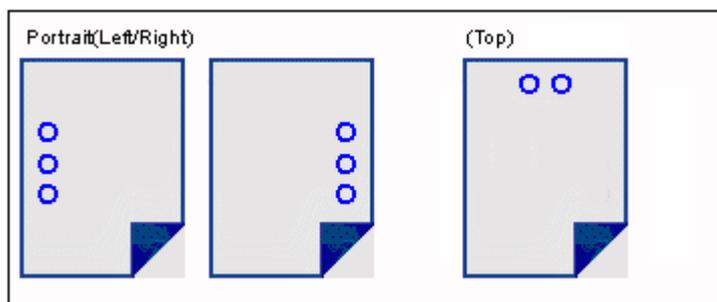

- **Sicuro**

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD30/HD60).

Nota: Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

- **Stampa di pagine bianche**

Consente di indicare se stampare pagine vuote.

- **Vassoio deviatore (Ad eccezione di Windows 98, Windows Me)**

Consente la continua alimentazione della carta se supporti con lo stesso formato vengono caricati in un altro vassoio (Cambio automatico vassoio). Se l'opzione non viene selezionata, la stampante si arresterà quando la carta si esaurisce nel vassoio selezionato.

- **Copertina**

Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertina. Specifichi dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

- **Retrocopertina**

Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertura posteriore. Specifichi dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

- **Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)**

Controllate che comunque "STAMPA 2-PAGINE" venga stampato nella parte inferiore della prima pagina quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

4. Opzioni installabili

Consente di specificare le seguenti impostazioni di stampa:

• Numero cassette carta

Consente di selezionare il numero di vassoi disponibile per la stampante se una console opzionale di sistema viene installata.

• Cassetto a grande capacità (LCT) (solo per DP-3530/4530/6030)

Selezionare questa opzione se è installato un vassoio carta ad alta capacità.

• Finisher (solo per DP-3530/4530/6030)

Se è installata una stazione di finitura, selezionare il tipo richiesto.

• Unità Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)

Selezionare questa opzione se è installato un punzonatore.

• Opzioni unità Esterne (solo per DP-2330/3030)

Selezionare il tipo di stazione di finitura se ne è installata una.

• Vassoio interno (solo per DP-2330/3030)

Selezionare **Installed** se è installato un vassoio interno.

• Unità di stampa Duplex (solo per DP-2330/3030)

Selezionare **Installed** se è installata un'unità duplex.

• Hard Disk

Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

• Memoria

Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).

(Disponibile solo se è installata l'unità HDD opzionale (DA-HD30/HD60))

5. Pulsante

Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

6. Pulsante

Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti specificati nel file PPD.


NOTA

1. La scheda delle opzioni delle periferiche consente di specificare le impostazioni proprie della stampante e le impostazioni di periferiche opzionali.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 98/Windows Me

PostScript

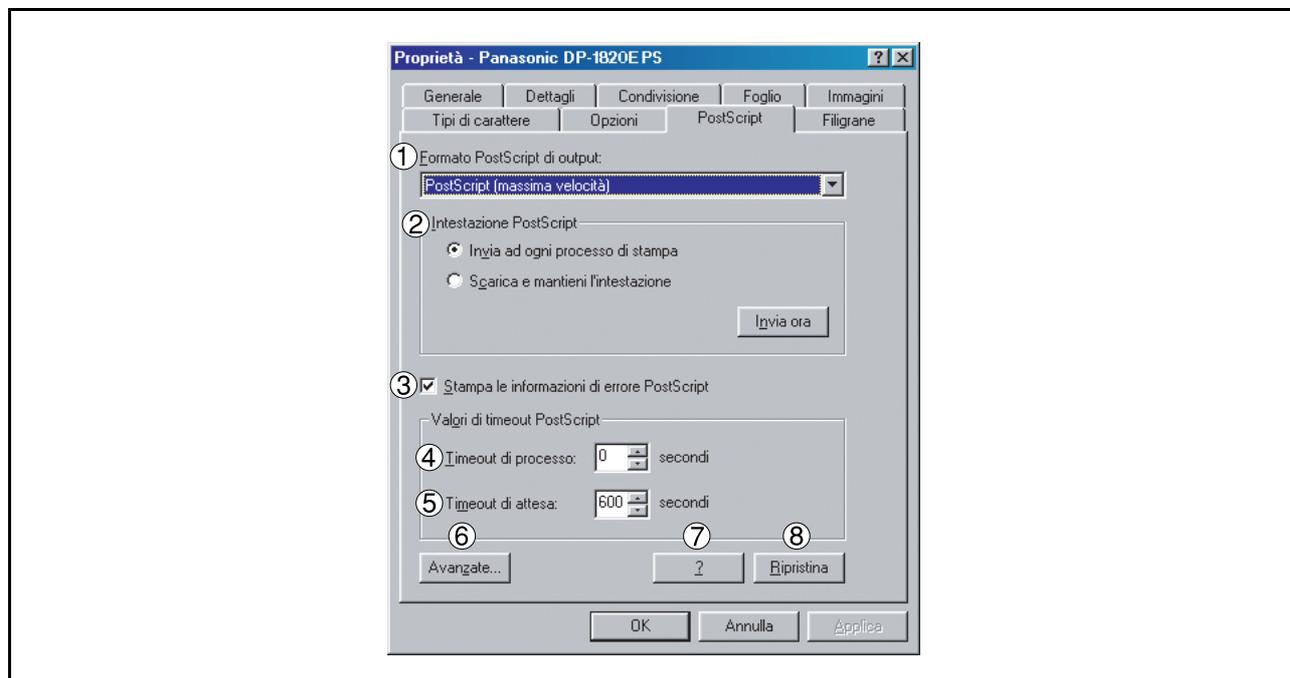

1. Formato PstScript di output

Consente di specificare il formato dei file PostScript. In generale, consente di utilizzare PostScript (massima velocità) per stampare un documento.

2. Intestazione PostScript

Consente di specificare se inviare informazioni d intestazione alla stampante ogni volta che viene stampato un documento. Questa è una funzione avanzata da utilizzare solo se si ha familiarità con le intestazioni.

3. Stampa le informazioni di errore PostScript

Consente di specificare se inviare uno speciale gestore degli errori PostScript con ogni documento stampato.

4. Valori di timeout PostScript – Timeout di processo

Consente di specificare il numero massimo di secondi affinché un processo di stampa venga inviato dal computer alla stampante prima che il processo venga cancellato.

Un valore uguale a zero indica che il processo non viene mai cancellato. Se la stampante è condivisa, non specificare il valore zero.

5. Valori di timeout PostScript – Timeout di attesa

Consente di specificare il numero massimo di secondi di attesa per la stampante di ricevere il processo dal computer prima di cancellarlo.

Un valore uguale a zero indica che il processo non viene mai cancellato. Se la stampante è condivisa, non specificare il valore zero.

6. Pulsante

Consente di visualizzare la finestra di dialogo delle opzioni PostScript avanzate. Fare clic sul pulsante per visualizzare e modificare le impostazioni PostScript avanzate. Utilizzare l'opzione solo se si è un utente avanzato con dimestichezza con PostScript.


7. Pulsante

Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

8. Pulsante

Consente di impostare i valori di tutte le opzioni nella finestra di dialogo corrente sui valori predefiniti specificati nel file PPD.

Filigrane

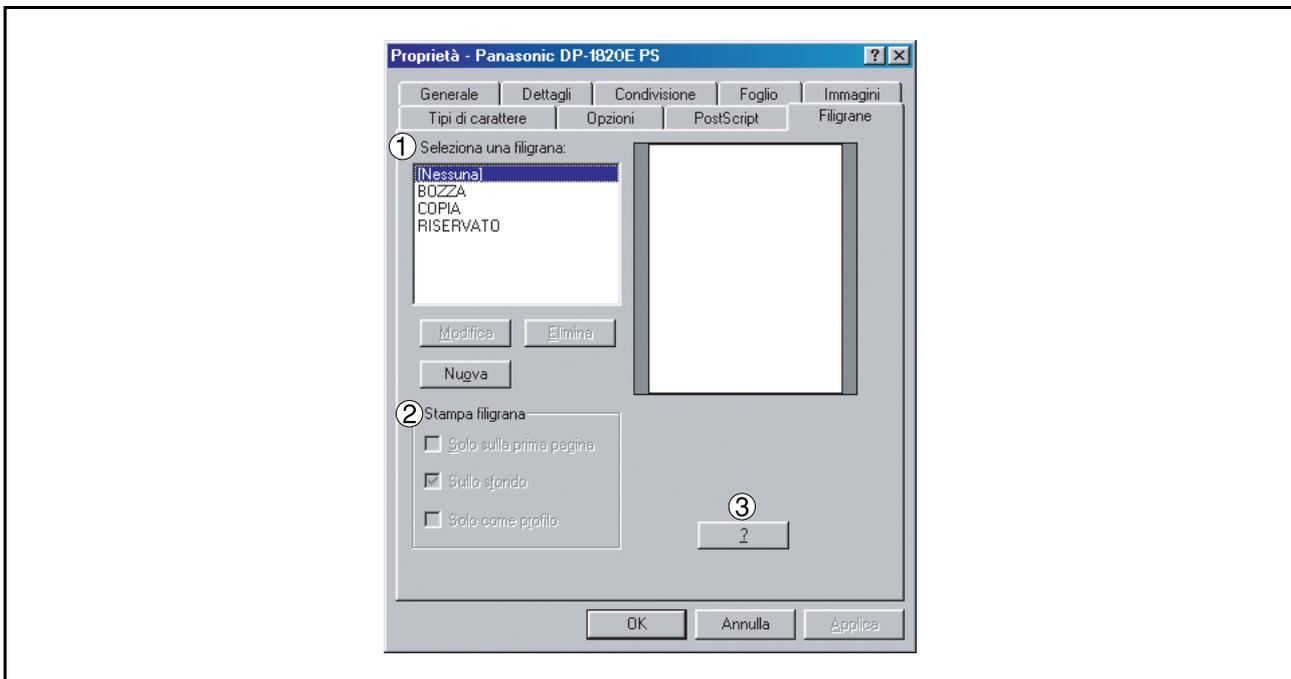

1. **Seleziona una filigrana**

Consente di elencare e visualizzare le definizioni filigrana disponibili. Cliccare su una voce della lista per cancellare o modificare la stessa.

Il pulsante consente di visualizzare la finestra di dialogo relativa alla nuova filigrana, che vi consente di aggiungere una nuova filigrana alla lista.

2. **Stampa filigrana**

Consente di specificare il formato e lo stile della filigrana.


3. **Pulsante**

Viene visualizzata la finestra relativa alla Guida in linea per il driver di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Amministratore)

Generale

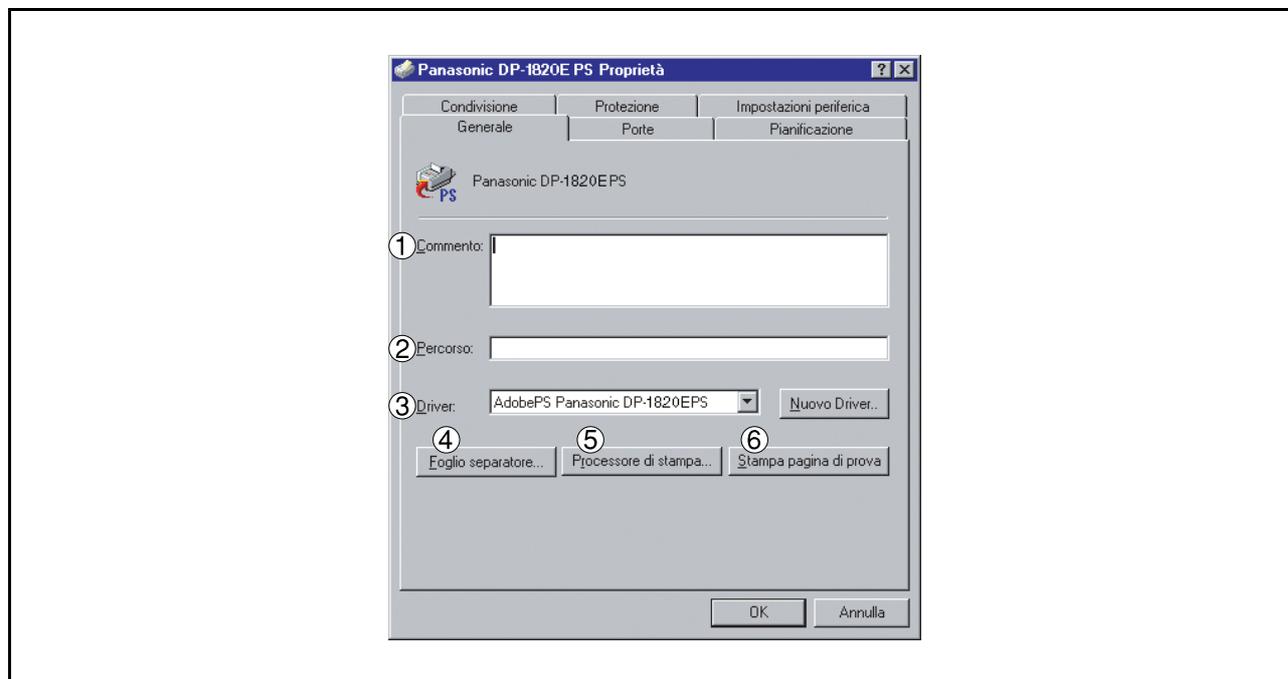

1. **Commento**

Consente di inserire eventuali commenti alle proprietà.

Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente già impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

2. **Percorso**

Consente di specificare la posizione della stampante.

3. **Driver**

Mostra il tipo di driver della stampante. Specifica la stampante in uso o il modello che può essere da questa emulato.

Fare clic sul pulsante per aggiornare o modificare il driver di stampa.

4. **Pulsante**

Questa funzione non è disponibile su questa macchina.

5. **Pulsante**

Specifica il processore da utilizzare per la stampa (Print Processor) e il tipo di dati (Default Data type).

Il processore e il tipo di dati influenzano la modalità di funzionamento della stampante in Windows NT. Normalmente non è necessario modificarli. Tuttavia, alcune modifiche possono essere necessarie se la stampante viene utilizzata con una applicazione speciale.

6. **Pulsante**

Stampa una pagina di prova. Ciò consente di verificare se la stampante è stata installata correttamente.

NOTA


1. In Windows NT 4.0 le proprietà di impostazione dipendono dagli account di login. Questa sezione descrive le proprietà che devono essere specificate dall'amministratore (gestione del sistema).

Per maggiori dettagli sulle proprietà utente consultare "Configurazione del driver della stampante Windows NT 4.0 (utente)". (vedere pag. 114)

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Amministratore)

Porte

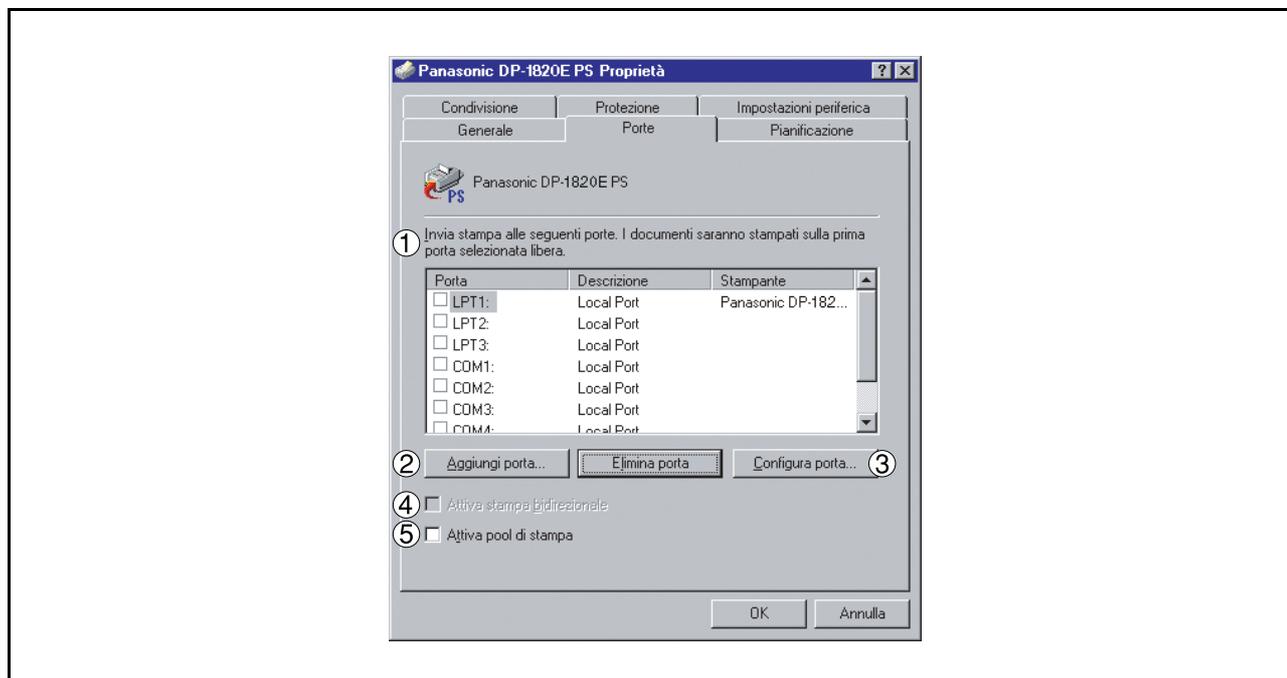

1. Invia stampa alle seguenti porte.

Visualizza l'elenco delle porte disponibili per la stampa (Porta), il relativo stato (Descrizione) e le stampanti collegate a tali porte (Stampante).

2. Pulsante /

Consente di aggiungere o eliminare una nuova porta o un nuovo percorso di rete.

3. Pulsante

Consente di configurare la porta selezionata. In presenza di una porta parallela, specificare Riprova trasmissione.

4. Attiva stampa bidirezionale

In una stampante questa impostazione consente la ricezione di dati di configurazione e dati di stato dal computer. Al momento dell'installazione di Status monitor, assicurarsi di attivare questa casella di controllo. Non attivando questa casella la stampa può essere disabilitata.


5. Attiva pool di stampa

Il pool di stampa consente l'output di dati da una stampante logica a due o più stampanti. Il pool di stampa consente l'output dei dati da una stampante logica a due o più stampanti. Quando il pool di stampa è attivato, il documento trasmesso viene stampato dalla prima stampante pronta per la stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Amministratore)

Pianificazione

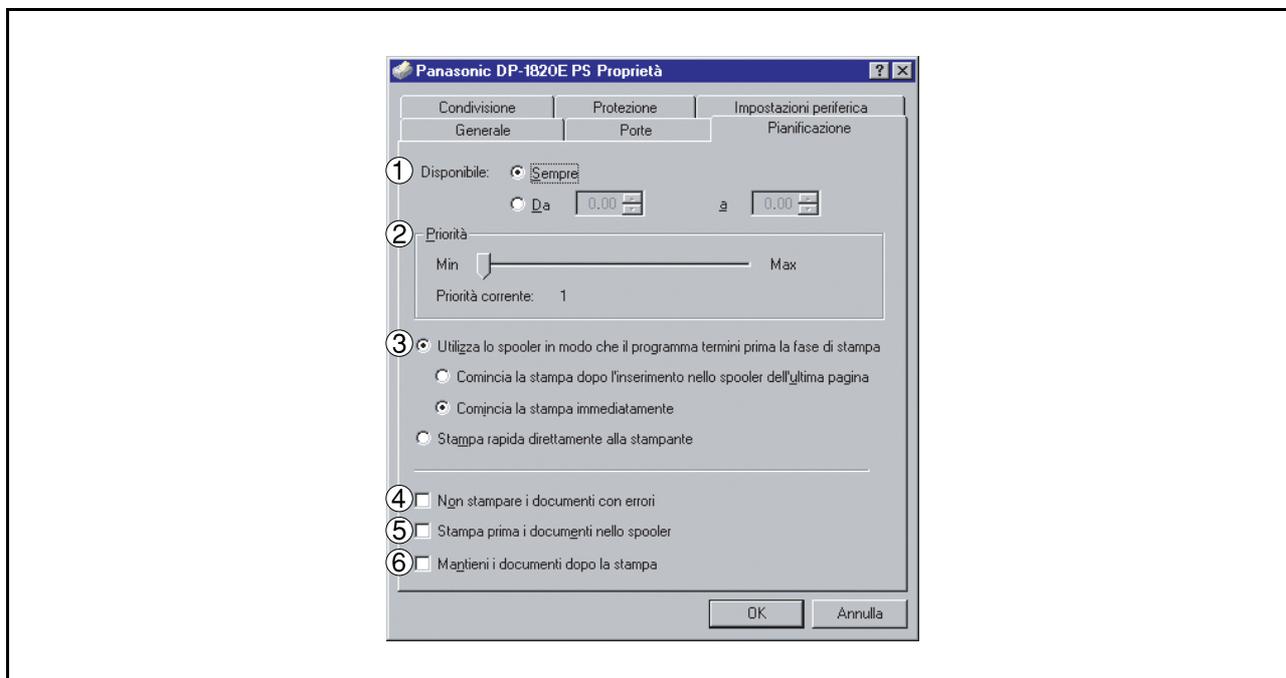

1. Disponibile

Consente di programmare la stampante per l'operazione. Specificare l'orario di funzionamento quando è selezionato **Da - a**.

2. Priorità

Consente di impostare la priorità di stampa. Il dispositivo di scorrimento permette di regolare la priorità da 1 a 99.

3. Utilizza lo spooler.../Stampa rapida direttamente alla stampante

Consente di specificare la modalità di invio dei documenti dall'applicazione alla stampante.

4. Non stampare i documenti con errori

Il dispositivo di spooling mette a confronto le impostazioni del documento con quelle della stampante e conserva le impostazioni del primo (dimensione carta, orientamento, ecc.) se queste non coincidono.

5. Stampa prima i documenti nello spooler

Vengono stampati sempre prima i documenti di spooling indipendentemente dalla priorità di stampa.


6. Mantieni i documenti dopo la stampa

Conserva i documenti nella coda di stampa anche dopo che siano stati stampati. Essi potranno quindi essere stampati di nuovo dalla coda di stampa indipendentemente dallo stato dell'applicazione.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Amministratore)

Condivisione

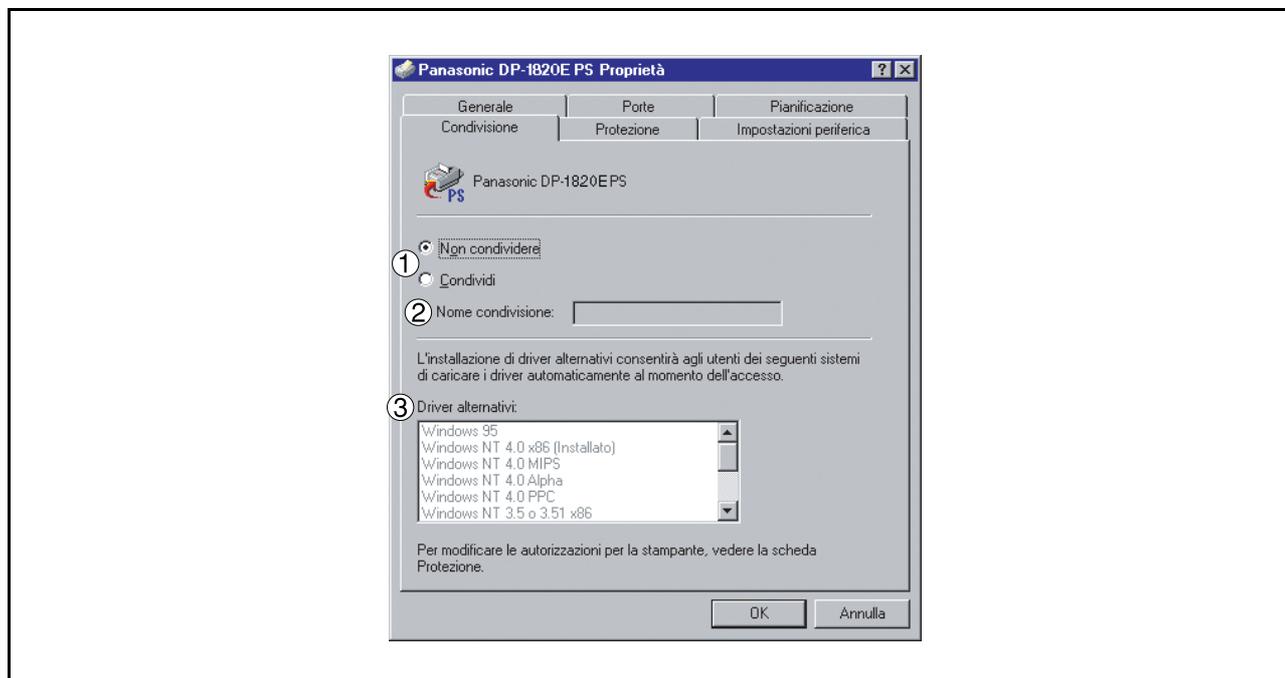

1. Non condividere/Condividi

Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

2. Nome condivisione

Consente di specificare il nome della stampante di condivisione. È possibile utilizzare il nome visualizzato o immettere uno nuovo. Il nome specificato in questo spazio appare quando altri utenti visualizzano in rete informazioni sulla stampante.

3. Driver alternativi (Il driver della stampante PS non è disponibile in questo menu.)

Consente di caricare i driver di stampa di altri sistemi operativi. Quando gli utenti di tali sistemi operativi si collegano alla stampante, il driver viene caricato automaticamente.


NOTA

1. Sono specificati i sistemi operativi di altri computer in grado di condividere la stampante, server di stampa e gli altri computer possono copiarlo e utilizzarlo automaticamente. Per questa ragione, il server di stampa deve essere adatto a tutti i sistemi operativi dei computer che condividono la stampante.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Amministratore)

Protezione

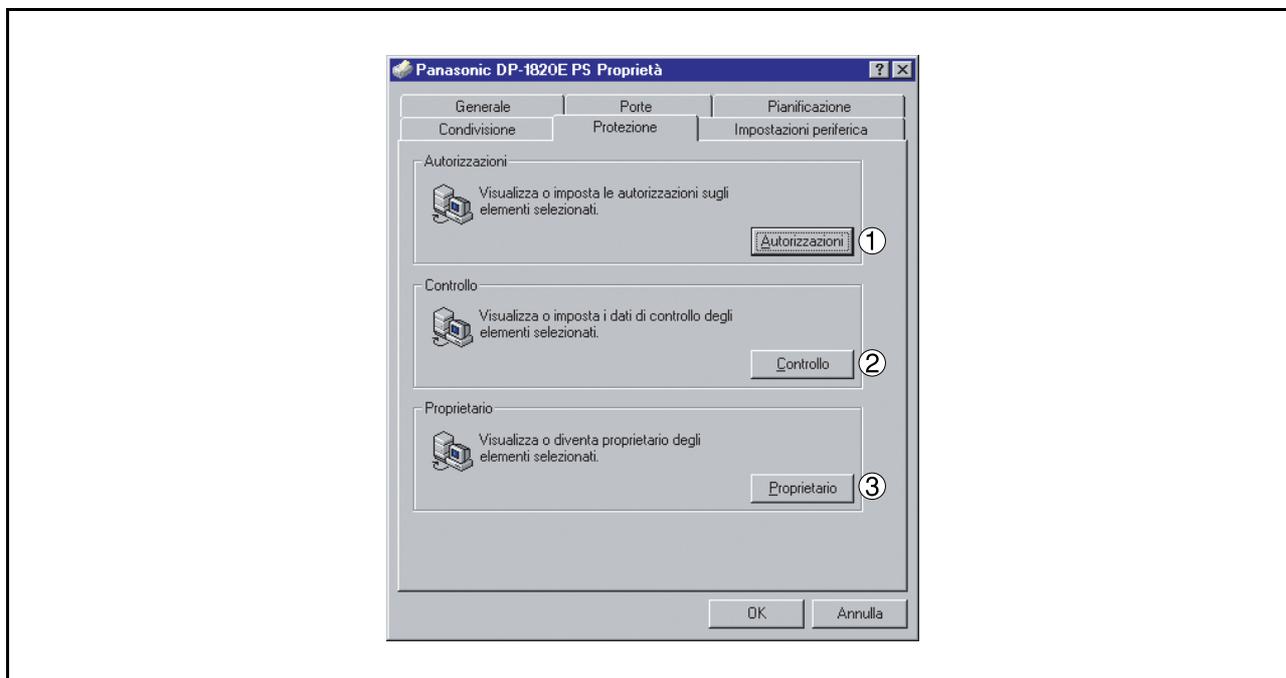

1. **Pulsante**
Consente di impostare i privilegi di accesso alla stampante.
2. **Pulsante**
Visualizza le persone che utilizzano la stampante e la relativa modalità.
3. **Pulsante**
Consente di impostare la proprietà della stampante.


NOTA

1. Per avvalersi di queste caratteristiche è necessario selezionare *Verifica da Utente Politiche manager* e aver attivato *Accesso file e oggetto* nella finestra di dialogo *Verifica politica*.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Amministratore)

Impostazioni delle periferiche

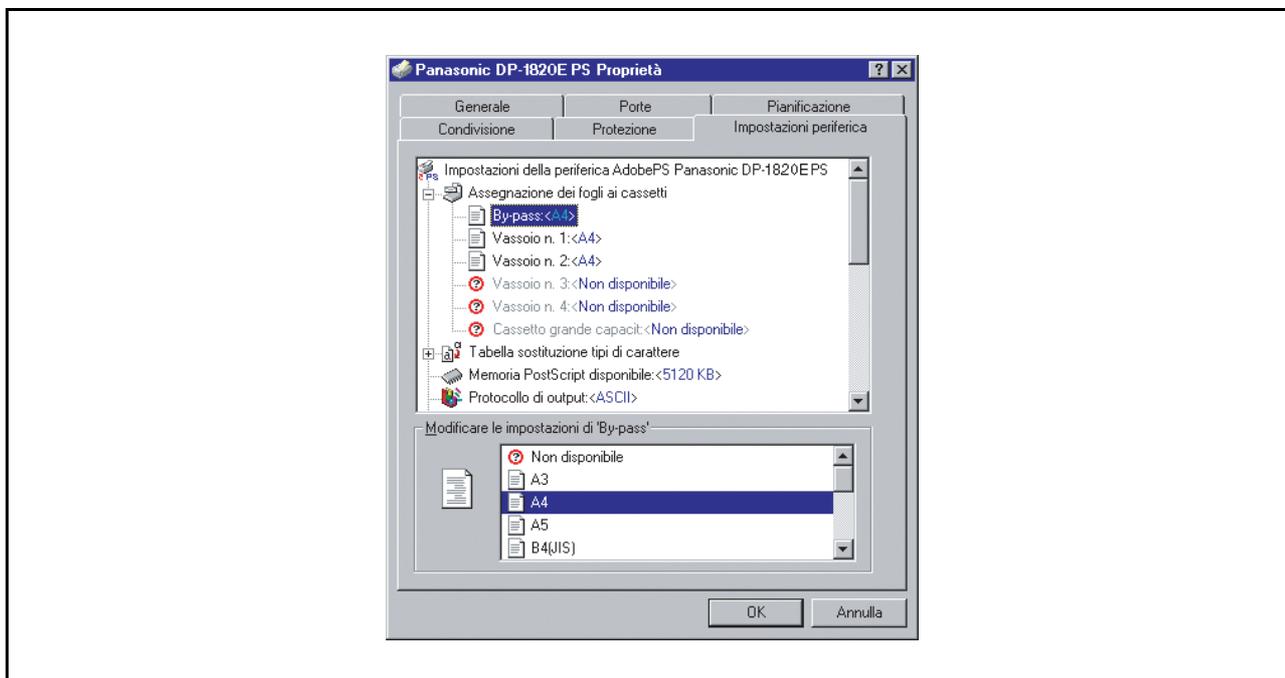

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

- **Assegnazione dei fogli ai cassetti**

Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoi disponibili.

- **Tabella sostituzione tipi di carattere**

Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai caratteri TrueType utilizzati nel documento.

- **Memoria Postscript disponibile**

Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla stampante.

- **Protocollo di output**

Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

- **Invia CTRL+D prima/dopo di ogni processo**

Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

- **Converti testo grigio/immagini grigie in PostScript**

Questa funzione non è disponibile nella stampante.

- **Aggiungi Euro ai font PostScript**

Consente di aggiungere il simbolo della valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Amministratore)

- **Timeout di processo**

Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare per passare dal computer alla carta prima che il processo venga annullato.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Timeout di attesa**

Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer prima di annullare il processo.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Dimensione minima dei caratteri profilo**

Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

- **Dimensione massima dei caratteri bitmap**

Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

- **Numero cassette carta**

Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

- **Hard Disk**

Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

- **Memoria**

Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).

(Disponibile solo se è stata installata l'unità HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) opzionale.)


- Nota:**
1. DA-HD18 : per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19 : per DP-180/190
DA-HD30 : per DP-2330/3030
DA-HD60 : per DP-3530/4530/6030

2. Assicurarsi che **Impostazioni periferiche** sia impostato in modo corretto prima della stampa di un documento. Altrimenti, può essere la causa di un problema di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Impostazioni amministratore)

Impostazioni delle periferiche (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)

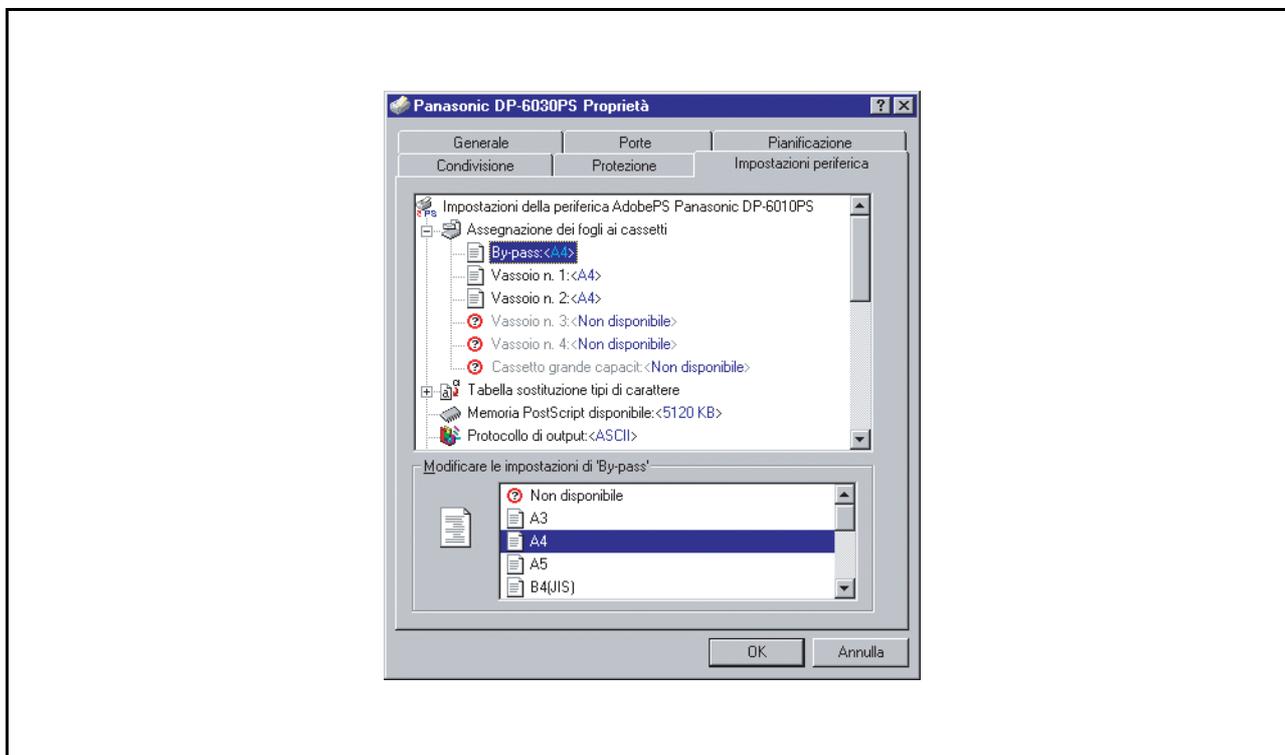

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

- **Assegnazione dei fogli ai cassetti**
Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoi disponibili.
- **Tabella sostituzione tipi di carattere**
Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai caratteri TrueType utilizzati nel documento.
- **Memoria Postscript disponibile**
Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla stampante.
- **Protocollo di output**
Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.
- **Invia CTRL+D prima/dopo di ogni processo**
Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.
- **Converti testo grigio/immagini grigie in PostScript**
Questa funzione non è disponibile nella stampante.
- **Aggiungi Euro ai font PostScript**
Consente di aggiungere il simbolo della valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows NT 4.0 (Impostazioni amministratore)

- **Timeout di processo**

Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare per passare dal computer alla carta prima che il processo venga annullato.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Timeout di attesa**

Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer prima di annullare il processo.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Dimensione minima dei caratteri profilo**

Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

- **Dimensione massima dei caratteri bitmap**

Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

- **Numero cassette carta**

Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

- **Cassetto a grande capacità (LCT) (solo per DP-3530/4530/6030)**

Selezionare questa opzione se è installato un vassoio carta ad alta capacità.

- **Finisher (solo per DP-3530/4530/6030)**

Se è installata una stazione di finitura, selezionare il tipo di stazione richiesto.

- **Unità Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)**

Selezionare questa opzione se è installato un punzonatore.

- **Opzioni unità Esterne (solo per DP-2330/3030)**

Selezionare il tipo di stazione di finitura se ne è installata una.

- **Vassoio interno (solo per DP-2330/3030)**

Selezionare **Installed** se è installato un vassoio interno.

- **Unità di stampa Duplex (solo per DP-2330/3030)**

Selezionare **Installed** se è installata un'unità duplex.

- **Hard Disk**

Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

- **Memoria**


Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).

(Disponibile solo se è installata l'unità HDD opzionale (DA-HD30/HD60))

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Generale

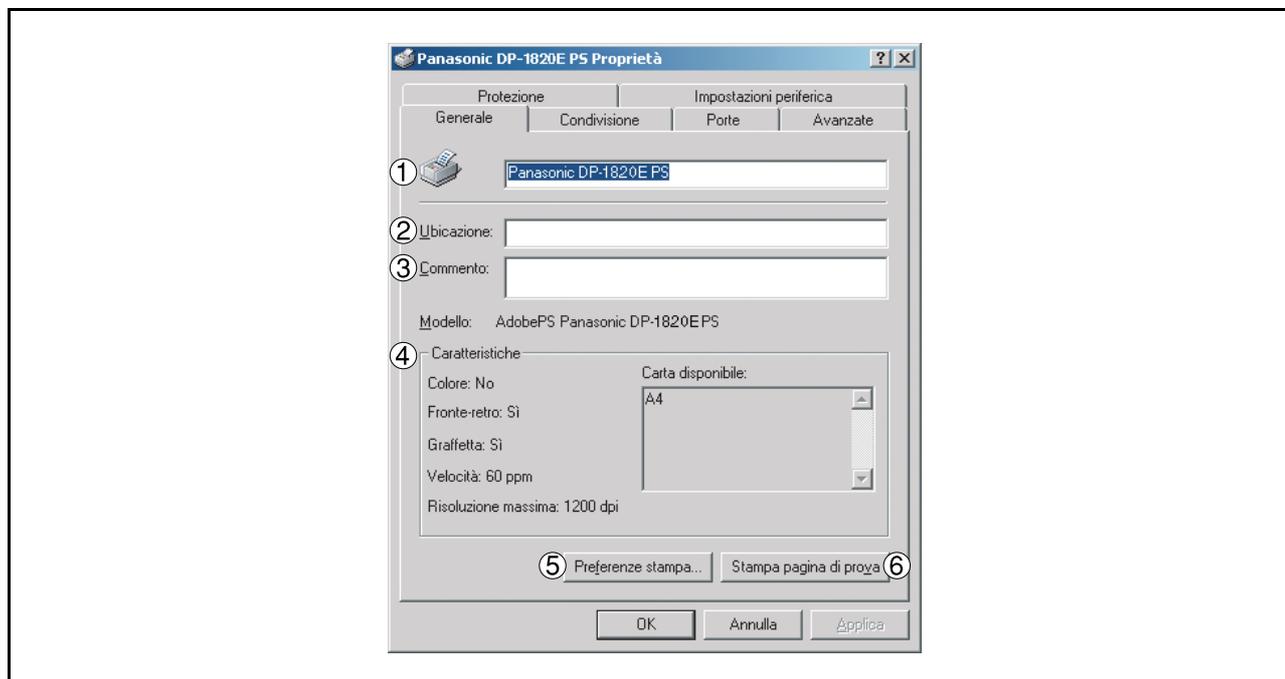

1. Nome della stampante

Viene visualizzato il nome della stampante specificato durante l'installazione.

2. Ubicazione

Consente di specificare la posizione della stampante.

3. Commento

Consente di inserire eventuali commenti alle proprietà.

Nel caso la stampante sia utilizzata da altri utenti, il commento specificato in questo campo viene visualizzato anche sul loro computer. Tuttavia, il commento visualizzato sul computer di un utente già impostato non viene modificato anche in caso di successivi cambiamenti.

4. Caratteristiche

Vengono visualizzate le funzioni e le impostazioni della stampante.

5. Pulsante (Il driver della stampante PS non è disponibile in questo menu.)

Modifica le proprietà (impostazioni di stampa) specificabili per ogni utente.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Stampa da applicazioni Windows". (vedere pag. 114)

6. Pulsante

Stampa una pagina di prova. Ciò consente di verificare se la stampante è stata installata correttamente.


NOTA

1. In Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003, l'impostazione delle proprietà varia in base all'account di accesso. In questa sezione vengono descritte le proprietà che devono essere impostate dall'amministratore (gestore del sistema). Per ulteriori informazioni sulle proprietà utente, consultare la sezione "Stampa da applicazione Windows". (vedere pag. 114)

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Condivisione

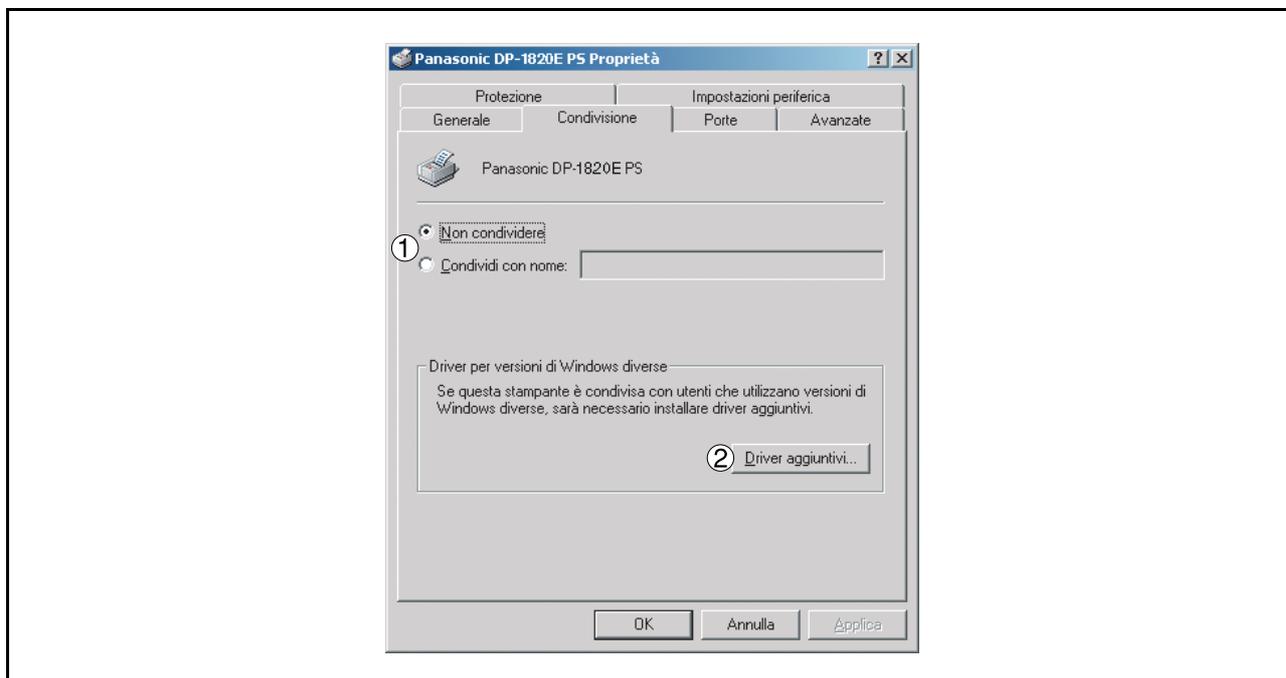

1. Non condividere/Condividi con nome

Consente di specificare se visualizzare o utilizzare la stampante con altri computer.

Specificare il nome della stampante da condividere. In questo campo è possibile inserire un nome visualizzato o un nuovo nome. Un nome specificato in questo campo è visualizzato quando altri utenti prendono visione in rete di informazioni sulla stampante.

2. Pulsante

Consente il caricamento dei driver di stampa di altri sistemi operativi. Quando gli utenti di tali sistemi operativi si collegano alla stampante, il driver di stampa viene caricato automaticamente.


NOTA

1. Sono specificati i sistemi operativi di altri computer in grado di condividere la stampante, server di stampa e gli altri computer possono copiarlo e utilizzarlo automaticamente. Per questa ragione, il server di stampa deve essere adatto a tutti i sistemi operativi dei computer che condividono la stampante.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Porte

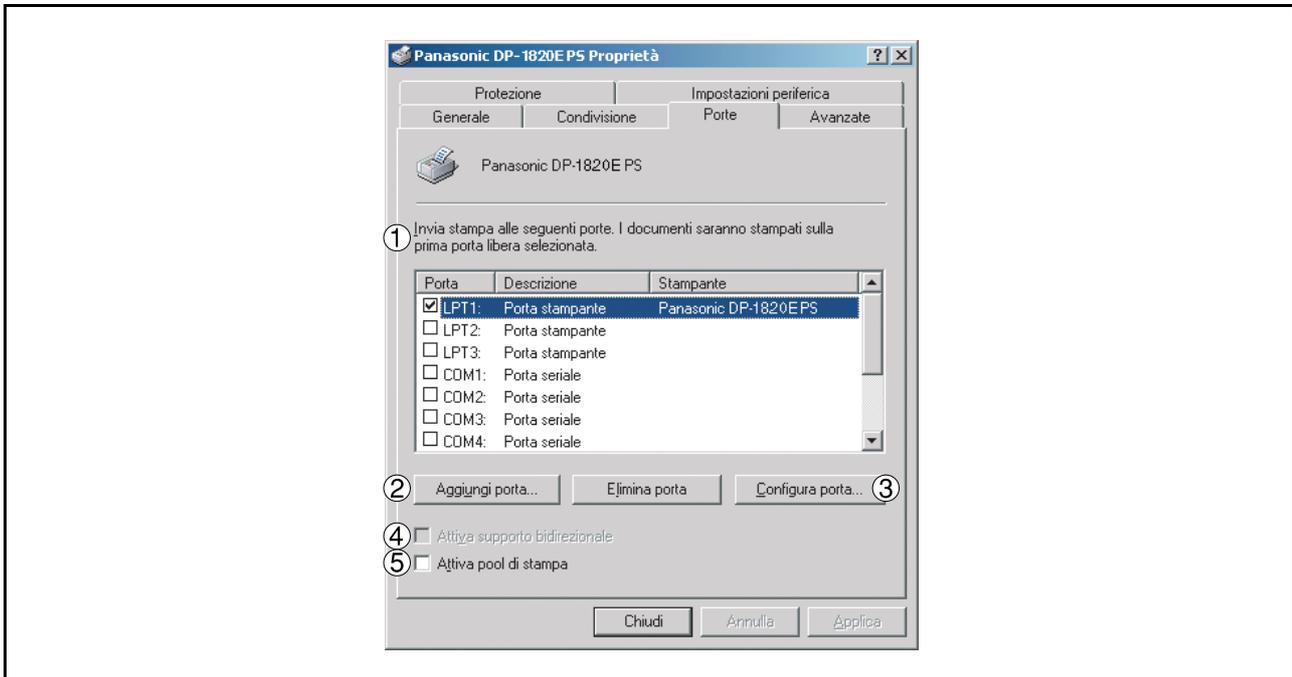

1. Invia stampa alle seguenti porte.

Visualizza l'elenco delle porte disponibili per la stampa (Porta), il relativo stato (Descrizione) e le stampanti collegate a tali porte (Stampante).

2. Pulsante /

Consente di aggiungere o eliminare una nuova porta o un nuovo percorso di rete.

3. Pulsante

Consente di configurare la porta selezionata. Nel caso di porte parallele, è necessario indicare di ritentare la trasmissione.

4. Attiva supporto bidirezionale (la funzione non è disponibile con questo modello).

Assicurarsi di selezionare la casella di controllo "Attiva supporto bidirezionale" durante l'installazione del monitor di stato. In caso contrario, la ricezione delle informazioni sullo stato può non funzionare correttamente.


5. Attiva pool di stampa

Il pool di stampa consente l'output dei dati da una stampante logica a due o più stampanti. Quando lo spool di stampa è attivato, il documento trasmesso viene stampato dalla prima stampante pronta per la stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Avanzate

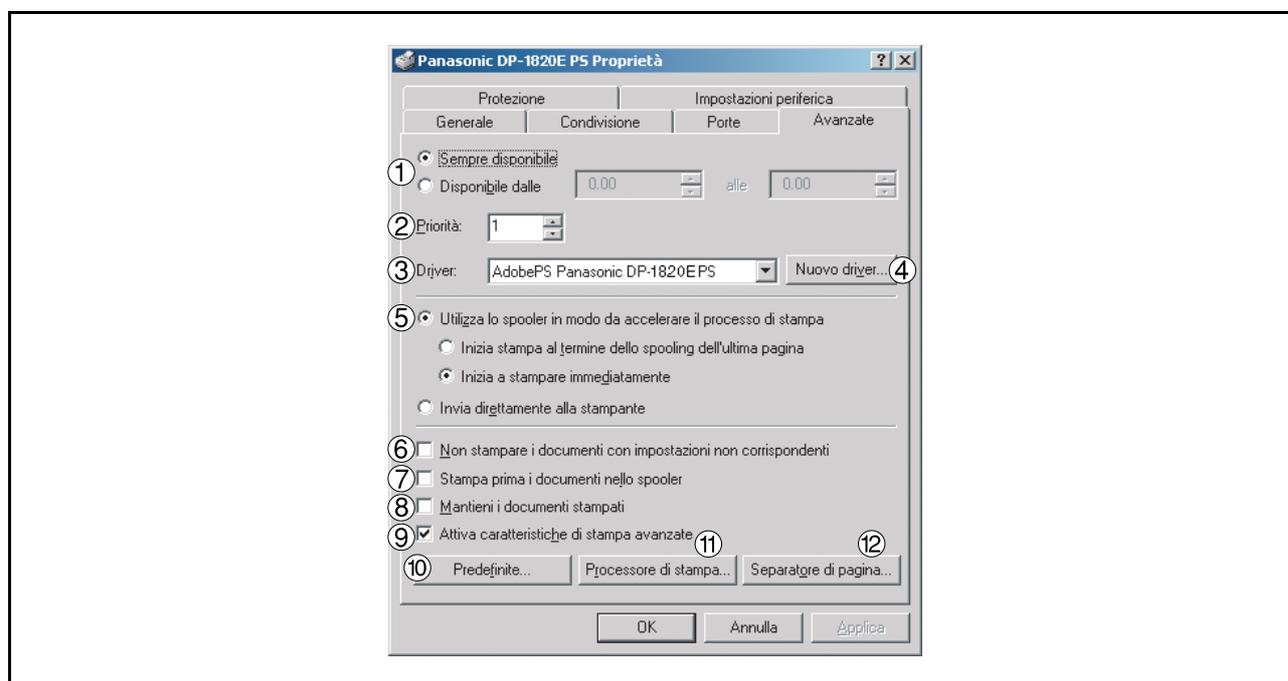

1. **Sempre disponibile/Disponibile dalle**

Consente di programmare la stampante per l'operazione. Specificare l'orario di funzionamento quando è selezionato **Disponibile dalle - alle**.

2. **Priorità**

Consente di impostare la priorità di stampa. Il dispositivo di scorrimento permette di regolare la priorità da 1 a 99.

3. **Driver**

Mostra il tipo di driver della stampante. Specifica la stampante in uso o il modello che può essere da questa emulato.

4. **Pulsante** Nuovo Driver...

Consente di aggiornare o cambiare il driver della stampante.

5. **Utilizza lo spooler.../Invia direttamente alla stampante**

Consente di specificare la modalità di invio dei documenti dall'applicazione alla stampante.

6. **Non stampare i documenti con impostazioni non corrispondenti**

Il dispositivo di spooling mette a confronto le impostazioni del documento con quelle della stampante e conserva le impostazioni del primo (dimensione carta, orientamento, ecc.) se queste non coincidono.

7. **Stampa prima i documenti nello spooler**

Vengono stampati sempre prima i documenti di spooling indipendentemente dalla priorità di stampa.

8. **Mantieni i documenti stampati**

Conserva i documenti nella coda di stampa anche dopo che siano stati stampati. Essi potranno quindi essere stampati di nuovo dalla coda di stampa indipendentemente dallo stato dell'applicazione.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

9. Attiva caratteristiche di stampa avanzate

Consente solitamente di attivare le caratteristiche di stampa avanzate. Vengono attivate le caratteristiche opzionali della stampante (ordine delle pagine, stampa di opuscoli, numerazione delle pagine). Se si presenta un problema di compatibilità, le caratteristiche possono essere disattivate. La disattivazione delle caratteristiche può produrre anche la disattivazione delle opzioni di stampa.

10. Pulsante

Specifica valori predefiniti per le proprietà (impostazioni di stampa) specificabili per ogni utente. In caso di condivisione di una stampante locale, le impostazioni sono utilizzate come predefinite per gli altri utenti. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Stampa da applicazioni Windows". (vedere pag. 114)

11. Pulsante

Indicare il processore da utilizzare per la stampa (processore di stampa) e il tipo di dati (tipo di dati predefiniti). Il processore e il tipo di dati influiscono sulla modalità di funzionamento della stampante in Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003. In genere, non occorre modificarli, tuttavia può essere necessario apportare modifiche quando la stampante viene utilizzata con applicazioni speciali.


12. Pulsante

Questa funzione non è disponibile su questa macchina.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Protezione

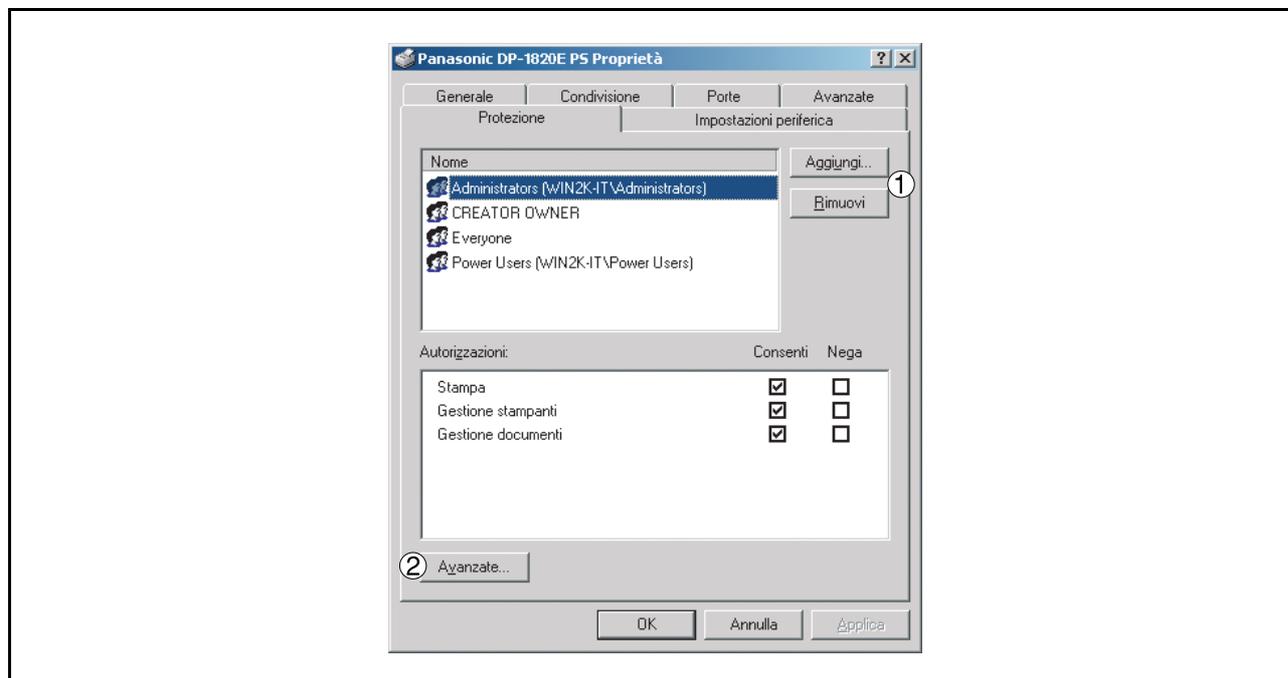


Visualizza l'elenco di utenti e gruppi che hanno accesso alla stampante. Per ogni gruppo o utente viene visualizzata una lista di accesso permesso o proibito. Attivare la casella di controllo di accesso o divieto d'accesso. La finestra di controllo grigia indica l'eredità del permesso d'accesso.

1. Pulsante **Aggiungi...** / **Rimuovi**

Consente di aggiungere o eliminare un utente o gruppo dell'elenco.

2. Pulsante **Avanzate...**

Consente di specificare l'accesso alla stampante, la verifica e il proprietario.

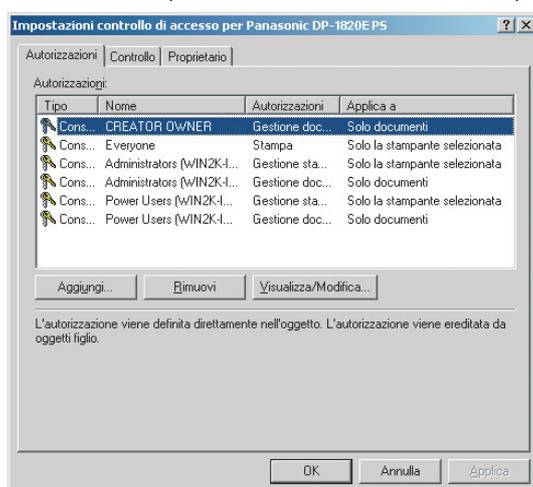


NOTA

1. Windows 2000 consente di gestire l'accesso a vari oggetti da parte dell'utente (ad esempio stampanti).
2. Per maggiori dettagli sul permesso d'accesso, verifica e proprietario consultare il manuale di Windows 2000.
3. Per gli utenti di Windows XP/Windows Server 2003, fate riferimento alla documentazione per abilitare la tabella di sicurezza se questa tabella non viene mostrata nel vostro PC.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

Impostazioni delle periferiche (solo per DP-180/1520P/1820P/1820E)

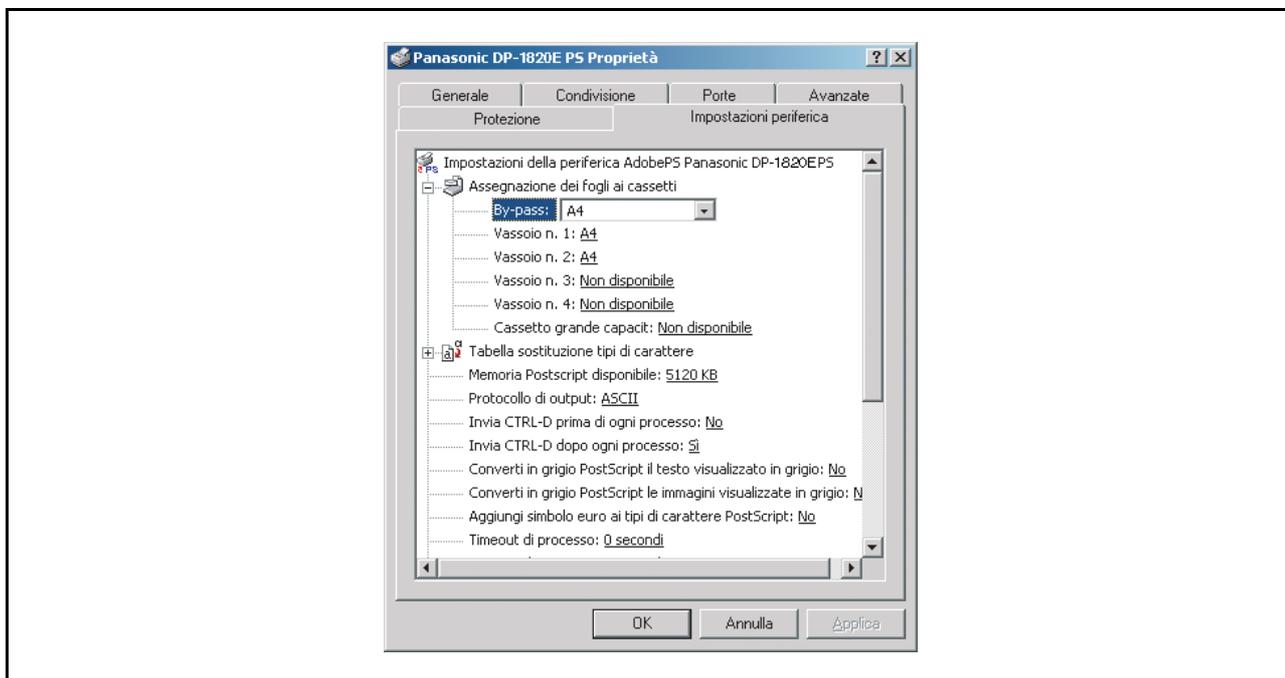

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

- **Assegnazione dei fogli ai cassetti**
Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoio disponibili.
- **Tabella sostituzione tipi di carattere**
Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai caratteri TrueType utilizzati nel documento.
- **Memoria Postscript disponibile**
Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla stampante.
- **Protocollo di output**
Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.
- **Invia CTRL-D prima/dopo ogni processo**
Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.
- **Converti in grigio PostScript il testo/immagini visualizzato in grigio**
Questa funzione non è disponibile nella stampante.
- **Aggiungi simbolo euro ai tipi di carattere PostScript**
Consente di aggiungere la valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Amministratore)

- **Timeout di processo**

Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare dal computer alla carta prima che il processo venga annullato.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Timeout di attesa**

Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer prima di annullare il processo.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Dimensione min. caratteri da scaricare come profilo**

Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

- **Dimensione max. caratteri da scaricare come bitmap**

Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

- **Numero cassette carta**

Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

- **Hard Disk**

Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

- **Memoria**

Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).


(Disponibile solo se è stata installata l'unità HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) opzionale.)

- Nota:**
1. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030
 2. Assicurarsi che **Impostazioni periferiche** sia impostato in modo corretto prima della stampa di un documento. Altrimenti, può essere la causa di un problema di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (impostazioni amministratore)

Impostazioni delle periferiche (solo per DP-180/1520P/1820P/1820E)

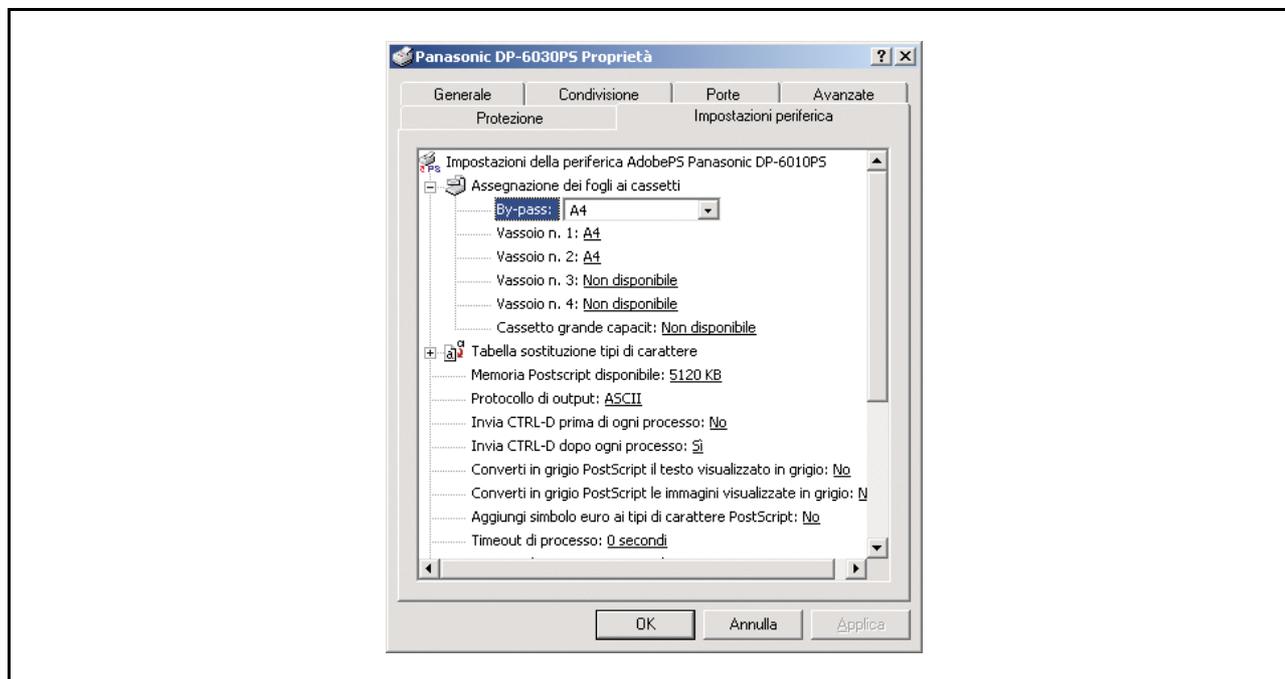

Contiene le seguenti impostazioni e opzioni della stampante:

- **Assegnazione dei fogli ai cassetti**

Consente di indicare il formato carta accettato da tutti i vassoio disponibili.

- **Tabella sostituzione tipi di carattere**

Consente di indicare i caratteri PostScript da sostituire ai caratteri TrueType. Anziché inviare tutti i caratteri TrueType alla stampante, questa opzione consente di sostituire i caratteri PostScript della stampante ai caratteri TrueType utilizzati nel documento.

- **Memoria Postscript disponibile**

Consente di indicare la quantità di memoria disponibile nella stampante. Queste informazioni vengono utilizzate dal driver durante l'esecuzione di operazioni di stampa, quali l'invio di caratteri dal computer alla stampante.

- **Protocollo di output**

Consente di indicare il formato dei dati della stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

- **Invia CTRL-D prima/dopo ogni processo**

Consente di inviare un comando CTRL+D per avvertire che il lavoro di stampa corrente è terminato ed è necessario ripristinare la stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno già utilizzato PostScript.

- **Converti in grigio PostScript il testo/immagini visualizzato in grigio**

Questa funzione non è disponibile nella stampante.

- **Aggiungi simbolo euro ai tipi di carattere PostScript**

Consente di aggiungere la valuta europea alla maggior parte dei caratteri PostScript.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (impostazioni amministratore)

- **Timeout di processo**

Consente di indicare il numero massimo di secondi che il lavoro di stampa può impiegare dal computer alla carta prima che il processo venga annullato.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Timeout di attesa**

Consente di indicare il numero massimo di secondi attesi dalla stampante per l'invio dei dati dal computer prima di annullare il processo.

Il valore zero indica che il processo non verrà mai annullato. Se la stampante è condivisa, non immettere il valore zero.

- **Dimensione min. caratteri da scaricare come profilo**

Consente di indicare la dimensione minima dei caratteri da scaricare come profilo. Se questo valore viene accresciuto, la velocità di stampa aumenta.

- **Dimensione max. caratteri da scaricare come bitmap**

Consente di indicare la dimensione massima dei caratteri da scaricare come bitmap. Se questo valore viene ridotto, la velocità di stampa diminuisce.

Opzioni installabili

- **Numero cassette carta**

Se è installata una console di sistema opzionale, selezionare il numero di vassoi carta disponibili.

- **Cassetto a grande capacità (LCT) (solo per DP-3530/4530/6030)**

Select if a Large Capacity Paper Tray is installed.

- **Finisher (solo per DP-3530/4530/6030)**

Se è installata una stazione di finitura, selezionare il tipo richiesto.

- **Unità Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)**

Selezionare questa opzione se è installato un punzonatore.

- **Opzioni unità Esterne (solo per DP-2330/3030)**

Selezionare il tipo di stazione di finitura se ne è installata una.

- **Vassoio interno (solo per DP-2330/3030)**

Selezionare **Installed** se è installato un vassoio interno.

- **Unità di stampa Duplex (solo per DP-2330/3030)**

Selezionare **Installed** se è installata un'unità duplex.

- **Hard Disk**

Selezionare l'unità disco rigido (HDD), se è installata.

- **Memoria**

Selezionare la memoria (standard o aggiuntiva).

(Disponibile solo se è installata l'unità HDD opzionale (DA-HD30/HD60))

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Per modificare le impostazioni della stampante, aprire le proprietà della stampante eseguendo le seguenti operazioni.

1 Selezionare menu **Archivio** > **Stampa**.

2 Selezionare la stampante Panasonic.



Nella finestra di stampa vengono visualizzati i titoli nel menu di scelta rapida. Nella finestra vengono visualizzati titoli diversi a seconda del sistema operativo utilizzato.

Mac OS 8.6/9.x:

Fare clic sul pulsante **Registra Impostazioni** per implementare le impostazioni correnti dei valori predefiniti.


Mac OS X:

Selezionare il menu **Registra impostazioni personalizzate** Selezionare il menu

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Menù Generale

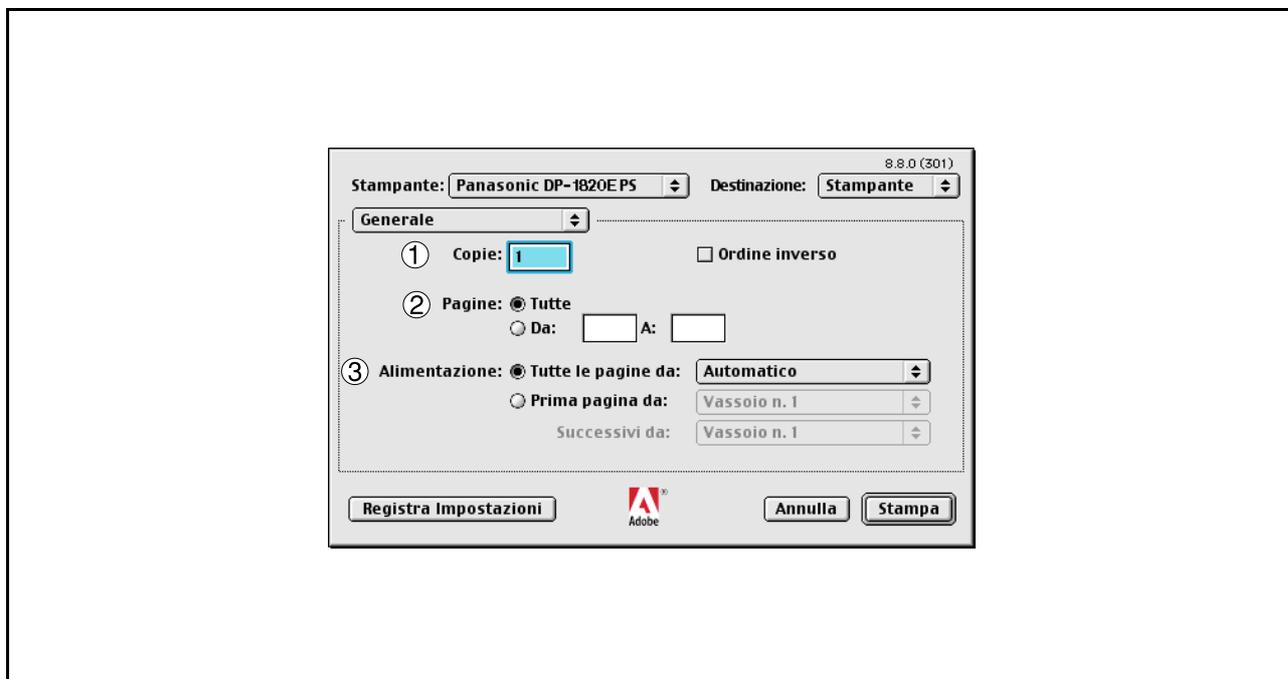

1. Copie

Consente di indicare il numero di copie da stampare.

2. Pagine

Consente di indicare l'intervallo di stampa delle pagine.

3. Alimentazione

Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la **Automatico**, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta selezionato.

- Nota:**
1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio 1. (DP-180/190)
 2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Menù della Stampa in Background



1. Stampa in

Selezionare la stampa in primo piano o in background.

La stampa in primo piano blocca il computer Macintosh durante la stampa del lavoro. Il processo di stampa viene completato più velocemente e il documento occupa meno spazio su disco durante la preparazione della stampa.

Se si seleziona la stampa in background, al computer Macintosh viene imposto di scrivere il lavoro nel disco rigido prima di stamparlo. In questo modo, il computer non viene bloccato e può essere utilizzato durante il processo di stampa, tuttavia con questa selezione il processo impiega in generale più tempo.

2. Ora di stampa


Consente di pianificare la stampa dei documenti correnti.

È possibile indicare le ore di funzionamento quando Da-A è selezionato oppure tenere i documenti in attesa nella coda di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Menù delle Copertina

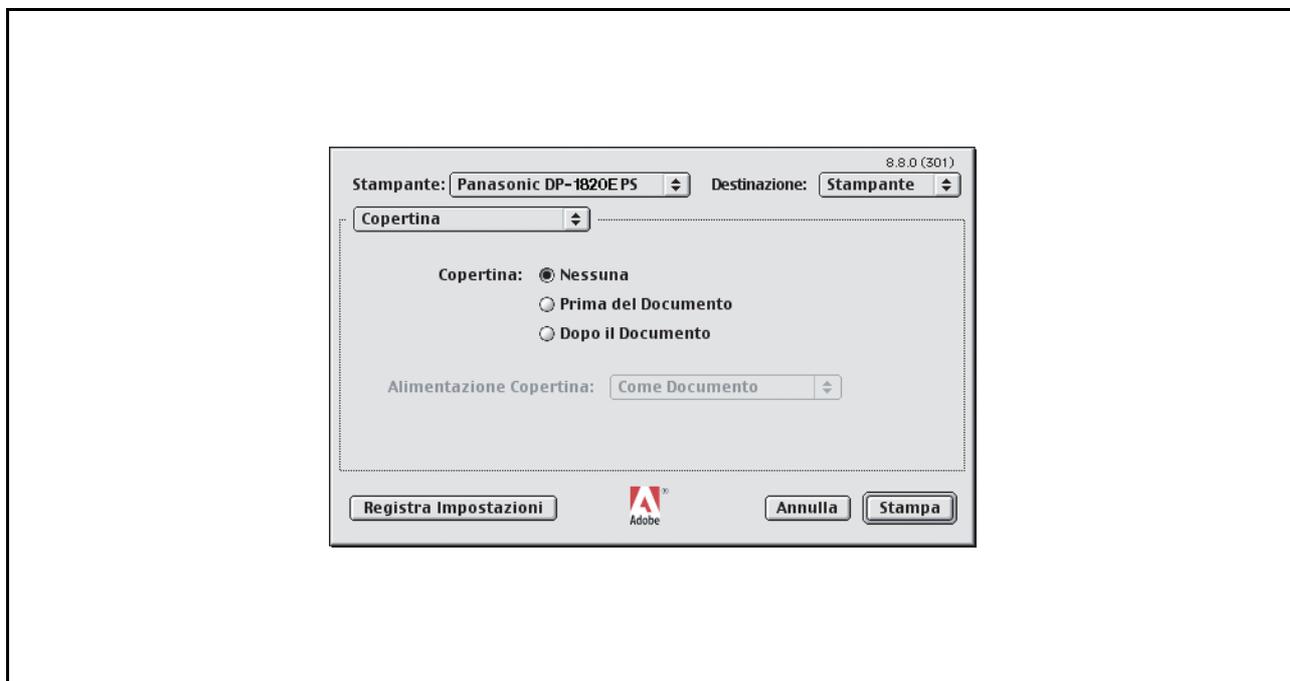

NOTA:

Questa funzione non è disponibile nella stampante.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Taratura del Colore




NOTA:

Questa funzione non è disponibile nella stampante.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Formato

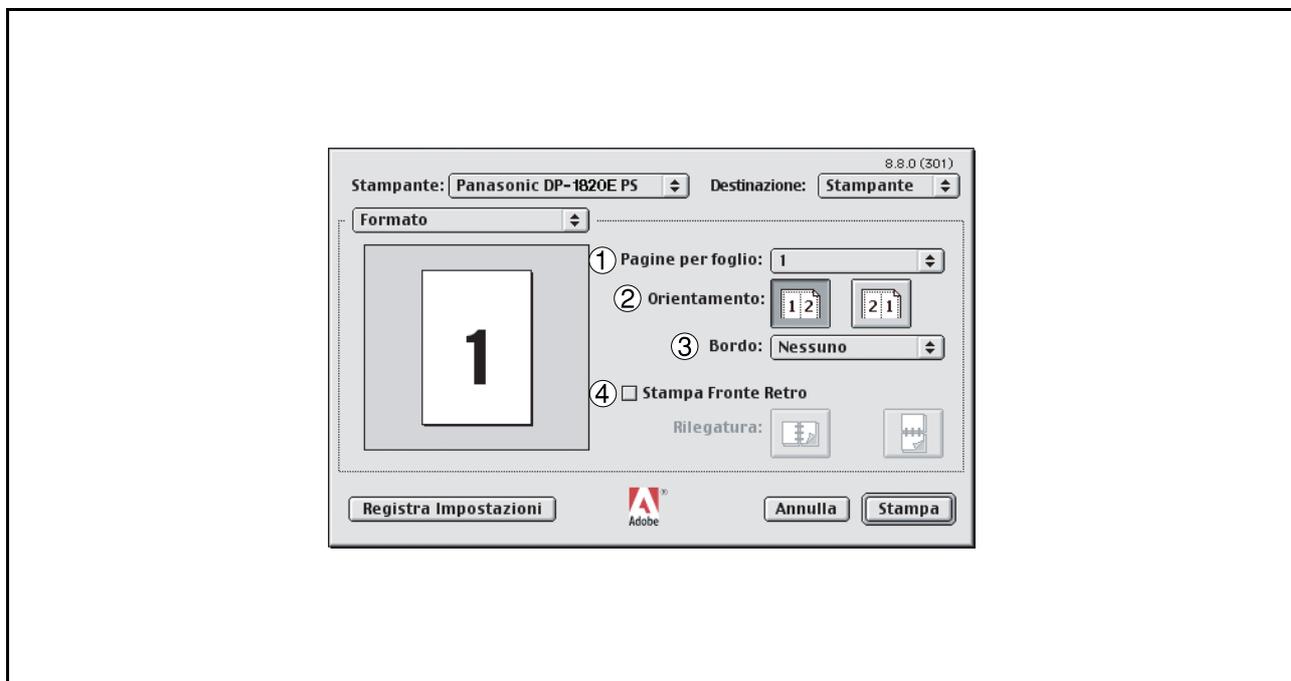

1. Pagine per foglio

Consente di indicare il numero di documenti da stampare su un unico foglio di carta. Selezionare questa opzione per visualizzare un esempio.

2. Orientamento

Consente di indicare la direzione di layout per la stampa di più documenti su un unico foglio di carta. Selezionare questa opzione per visualizzare un esempio.

3. Bordo

Consente di indicare se utilizzare i bordi della pagina durante la stampa di più documenti su un unico foglio di carta.


4. Stampa Fronte Retro / Rilegatura

Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Menù Gestione Errori

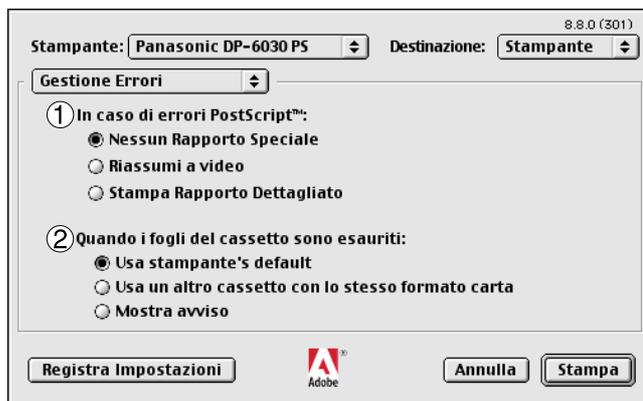

1. In caso di errori PostScript

Consente di selezionare la modalità di invio delle informazioni sugli errori PostScript con tutti i documenti di stampa.


2. Quando i fogli del cassetto sono esauriti

Consente di indicare le operazioni da eseguire nel caso finisca la carta nel vassoio selezionato.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Impostazioni PostScript

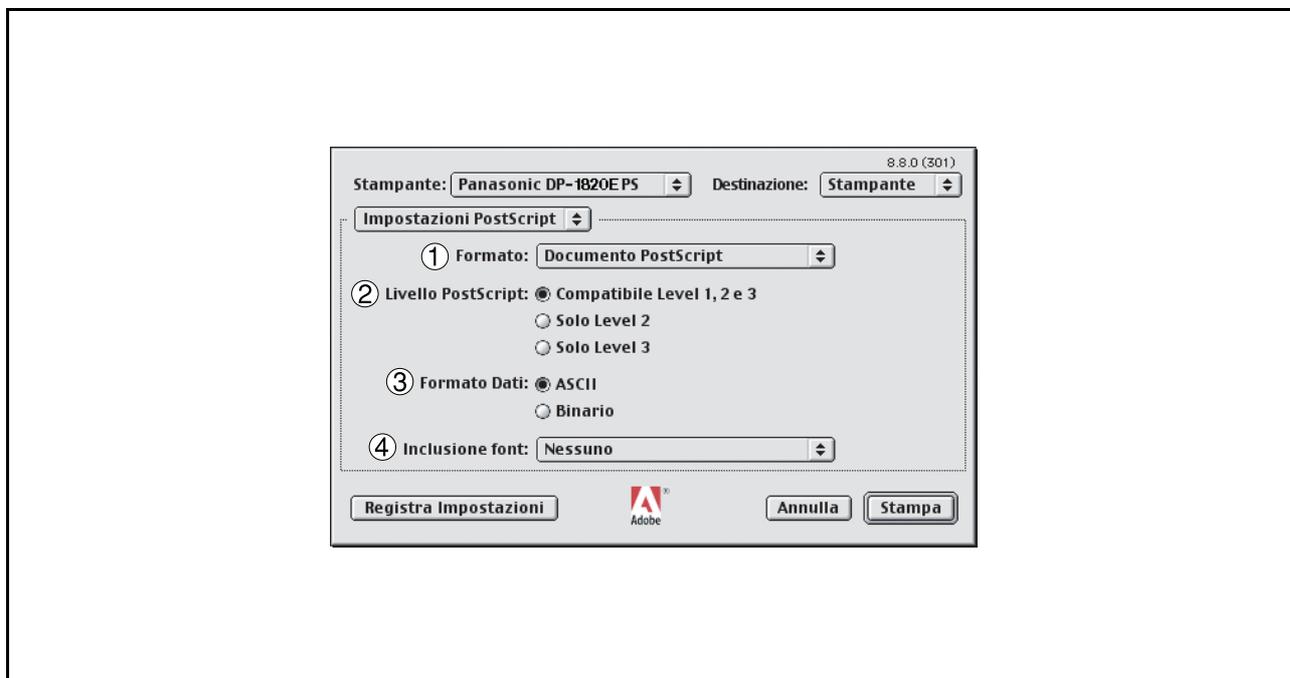

1. Formato

Consente di indicare il formato dei file PostScript. In genere, viene utilizzato il processo PostScript per la stampa di un documento.

2. Livello PostScript

Consente di indicare il livello PostScript.

3. Formato Dati

Consente di indicare il formato dei dati inviati alla stampante. Questa opzione deve essere utilizzata solo da utenti esperti e che hanno dimestichezza con PostScript.


4. Inclusione font

Consente di indicare l'inclusione dei caratteri per la stampa PostScript.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Menù di Output

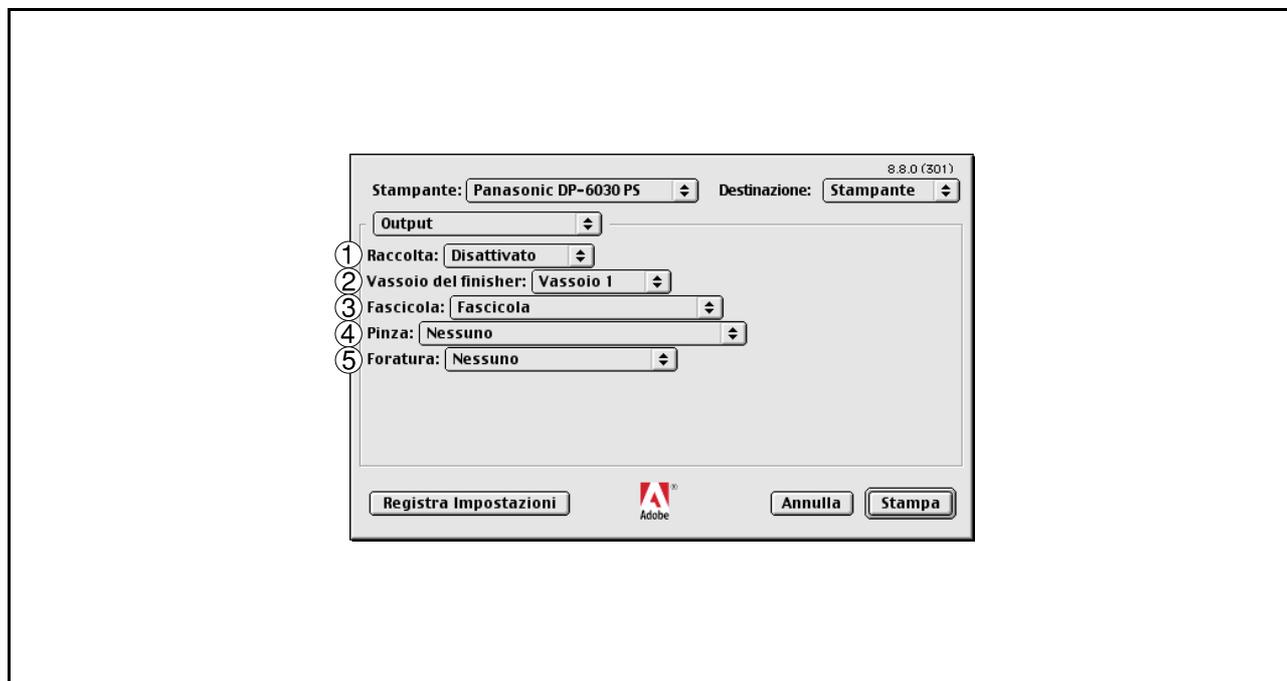

1. Raccolta

Questa funzione non è disponibile nella stampante. (vedere pag. 127).

2. Vassoio del finisher/Vassoio di uscita

Consente di indicare lo scomparto di uscita da utilizzare per il documento stampato. Alcuni modelli di stampante dispongono di più scomparti di uscita da utilizzare per ordinare i documenti.

3. Fascicola

Consente di selezionare se impilare o ordinare i documenti durante la stampa di più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioè Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

4. Pinzatura (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se la stazione di finitura opzionale (DAFS300, FS330, FS355, FS600 or FS605) è installata.


5. Foratura (solo per DP-3530/45320/6030)

Consente di selezionare la posizione di perforatura. Disponibile solo se il punzonatore è installato.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Quality

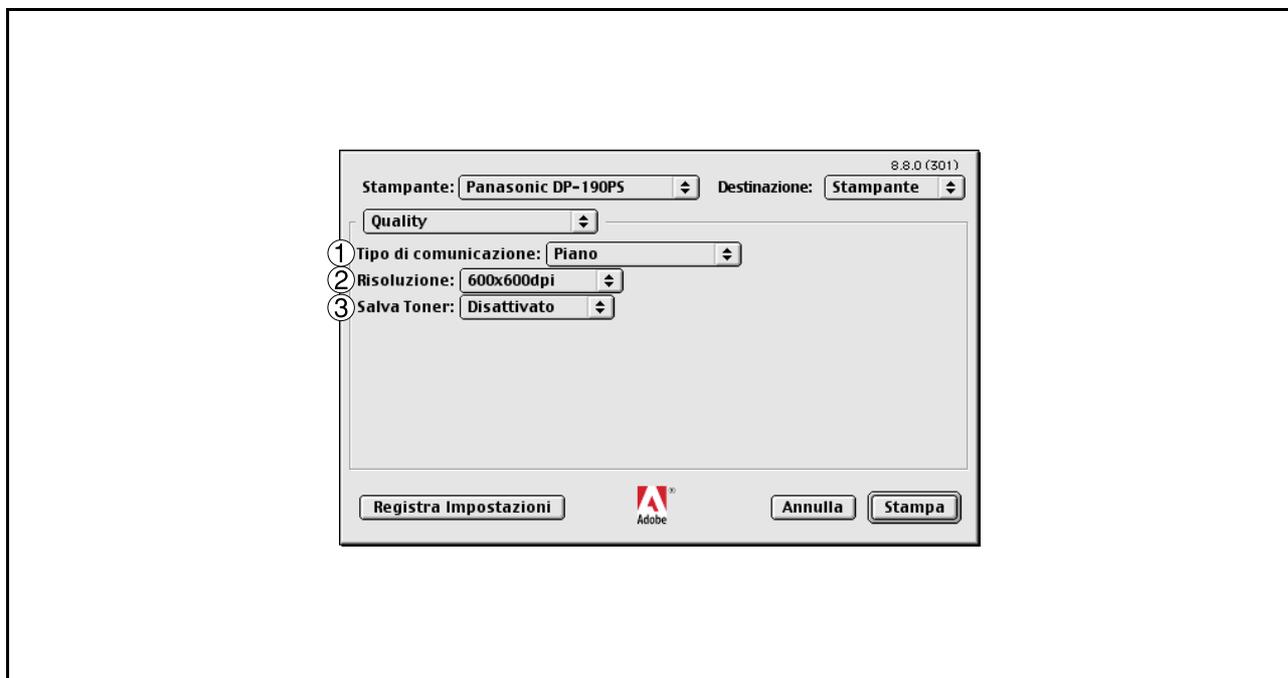

1. Tipo di comunicazione

Consente di selezionare il tipo di carta.

Nota: se si seleziona altro che non sia **Piano** per **Tipo di comunicazione**, il driver della stampante selezionerà **Vassoio Bypass** se **Selezione Automatica** era stato selezionato come **Alimentazione** all'interno del menu **Generale** . (vedere pag. 90).

2. Risoluzione

Consente di selezionare la risoluzione di stampa desiderata (300/600/1200 dpi Enhanced).


3. Salva Toner (Solo per DP-180/190)

La stampa verrà eseguita consumando meno toner quando si stampano molte bozze prima di stampare il documento finale.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS 8.6/9.x

Opzioni Specifiche

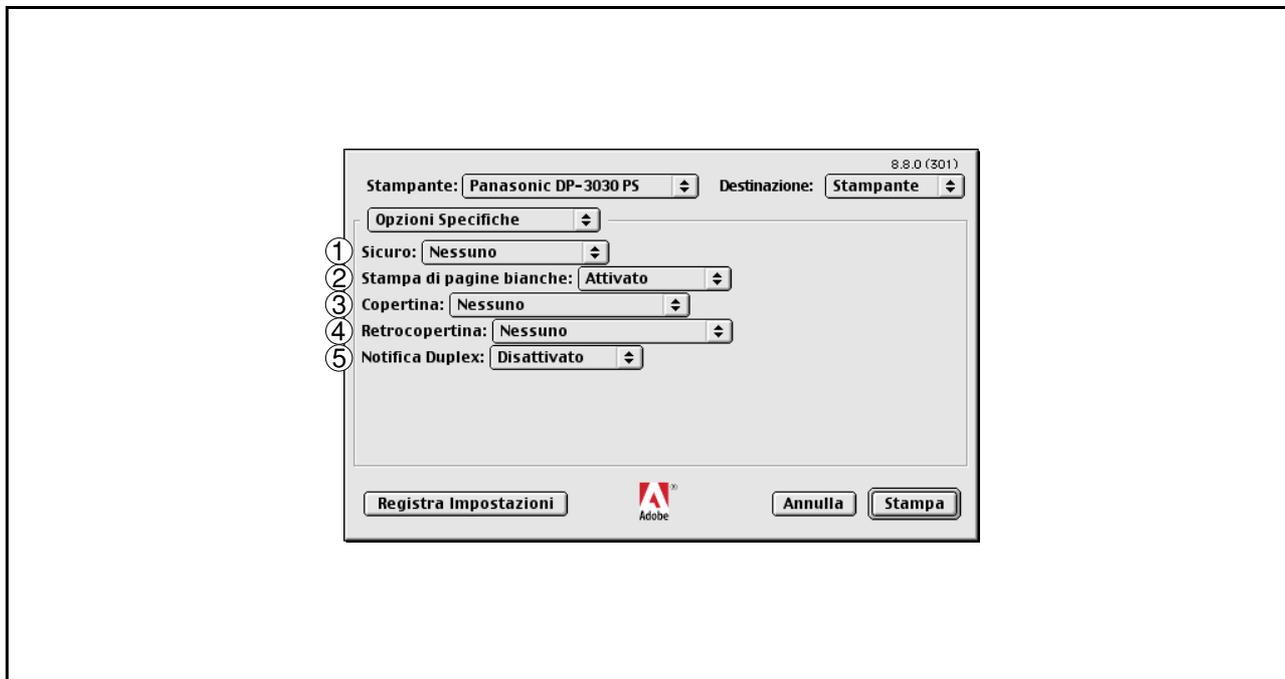

1. Sicuro

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

2. Stampa di pagine bianche

Consente di selezionare se stampare le pagine vuote.

3. Copertina

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

4. Retrocopertina

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

5. Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)


Controllate che comunque "STAMPA 2-PAGINE" venga stampato nella parte inferiore della prima pagina quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

<Solo per Mac OS X 10.1>

Con Macintosh OS X, funzioni quali la pinzatura, la perforatura e la protezione non possono essere utilizzate, poiché **Print Center > Stampanti > Configuro Stampante...** vengono visualizzate in grigio e le opzioni della periferica non possono essere selezionate.

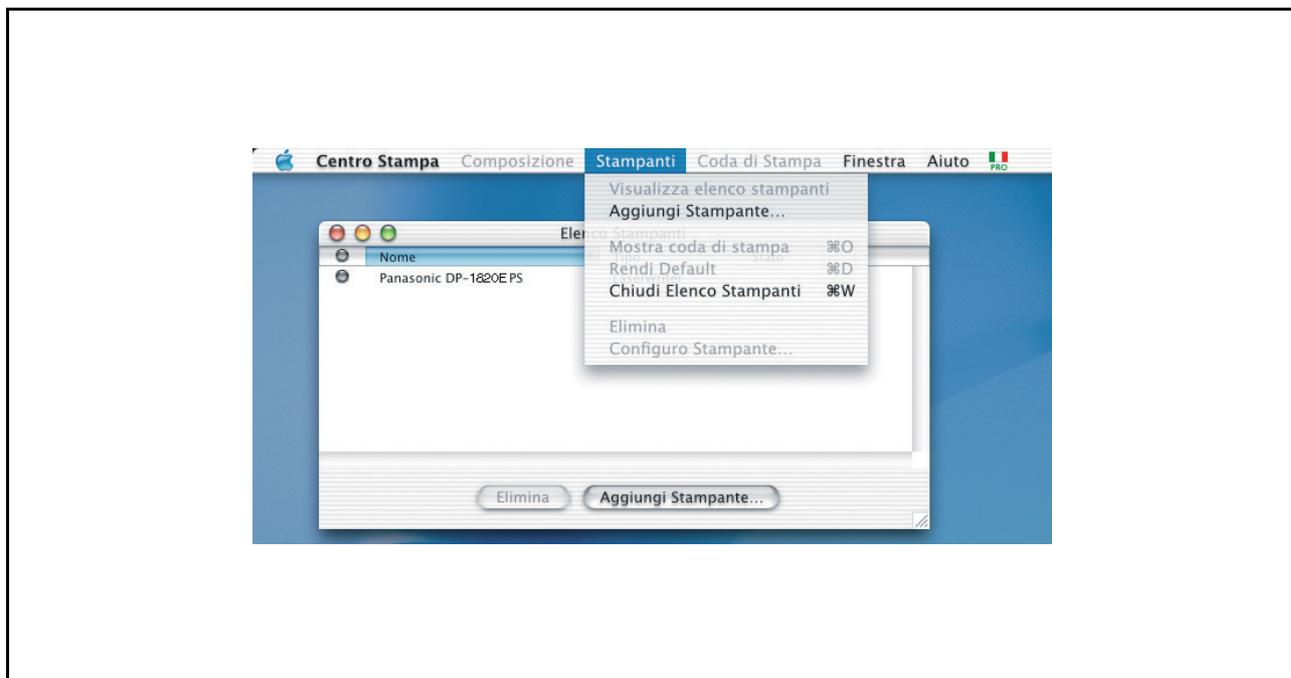


Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Supporto nel sito Web Apple all'indirizzo <http://www.info.apple.com/>.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Menù delle Copie & Pagine

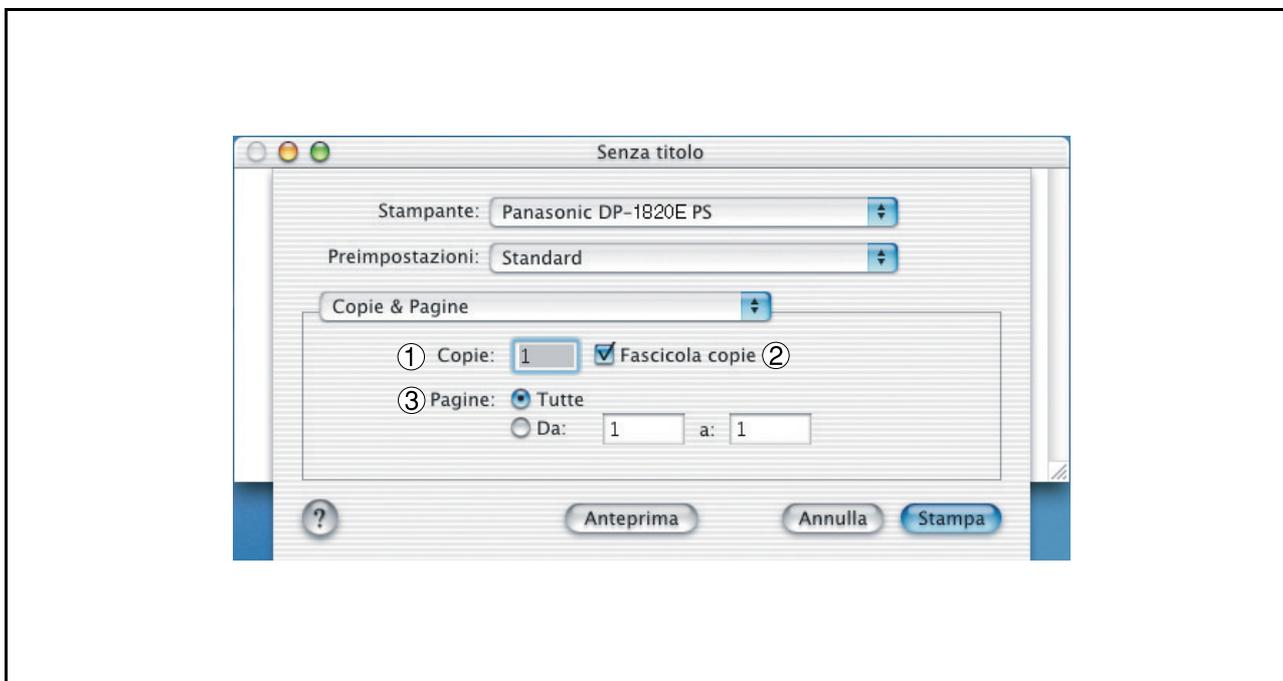

1. Copie

Consente di indicare il numero di copie da stampare.

2. Fascicola copie

Questa funzione non è disponibile nella stampante.


3. Pagine

Consente di indicare l'intervallo di stampa delle pagine.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Layout

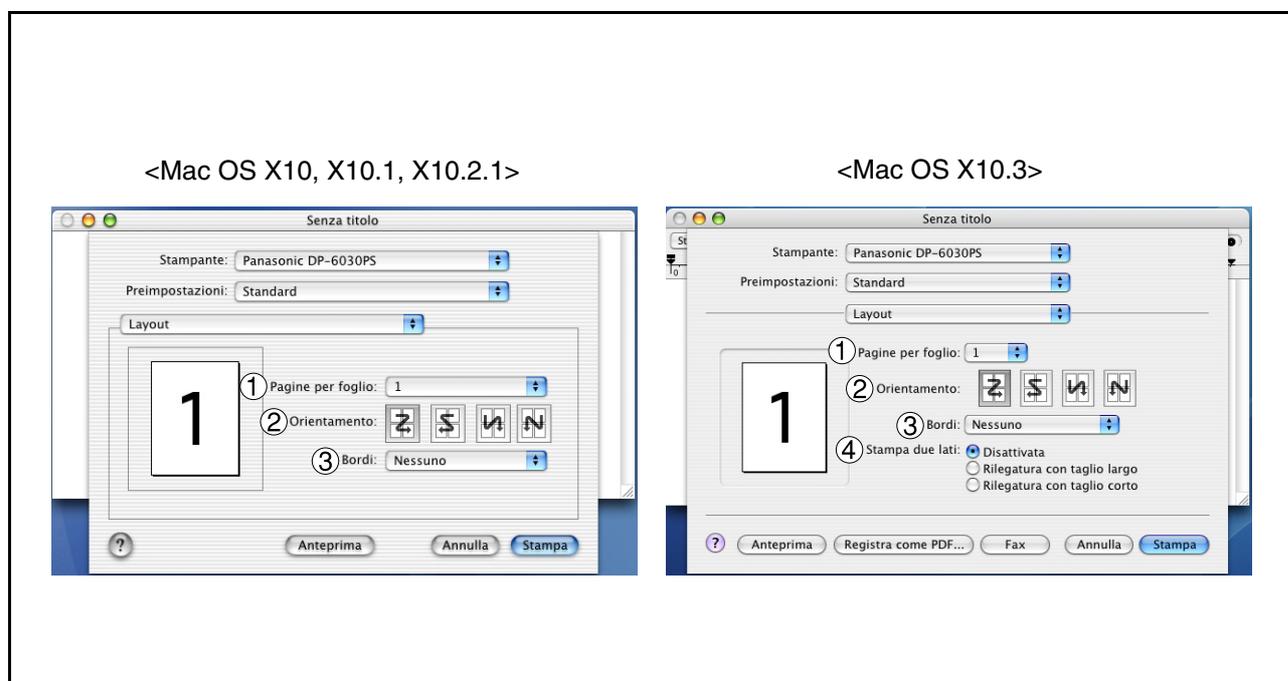

1. Pagine per foglio

Consente di indicare il numero di documenti da stampare su un unico foglio di carta. Selezionare questa opzione per visualizzare un esempio.

2. Orientamento

Consente di indicare la direzione di layout per la stampa di più documenti su un unico foglio di carta. Selezionare questa opzione per visualizzare un esempio.

3. Bordi

Consente di indicare se utilizzare i bordi della pagina durante la stampa di più documenti su un unico foglio di carta.

4. Stampa Fronte Retro / Rilegatura


Rilegatura

Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalita di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Duplex (solo per OS X10, X10.1, X10.2.1 uniquement)

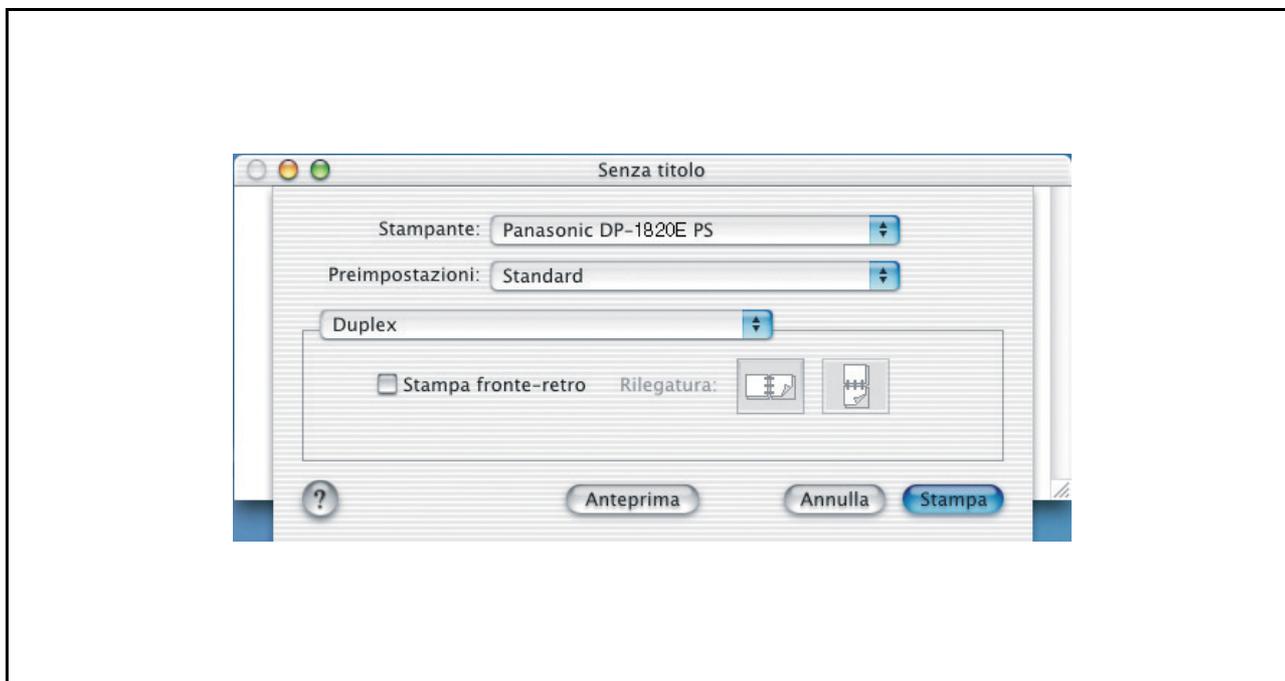


Stampa fronte-retro / Rilegatura

Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Opzioni uscita

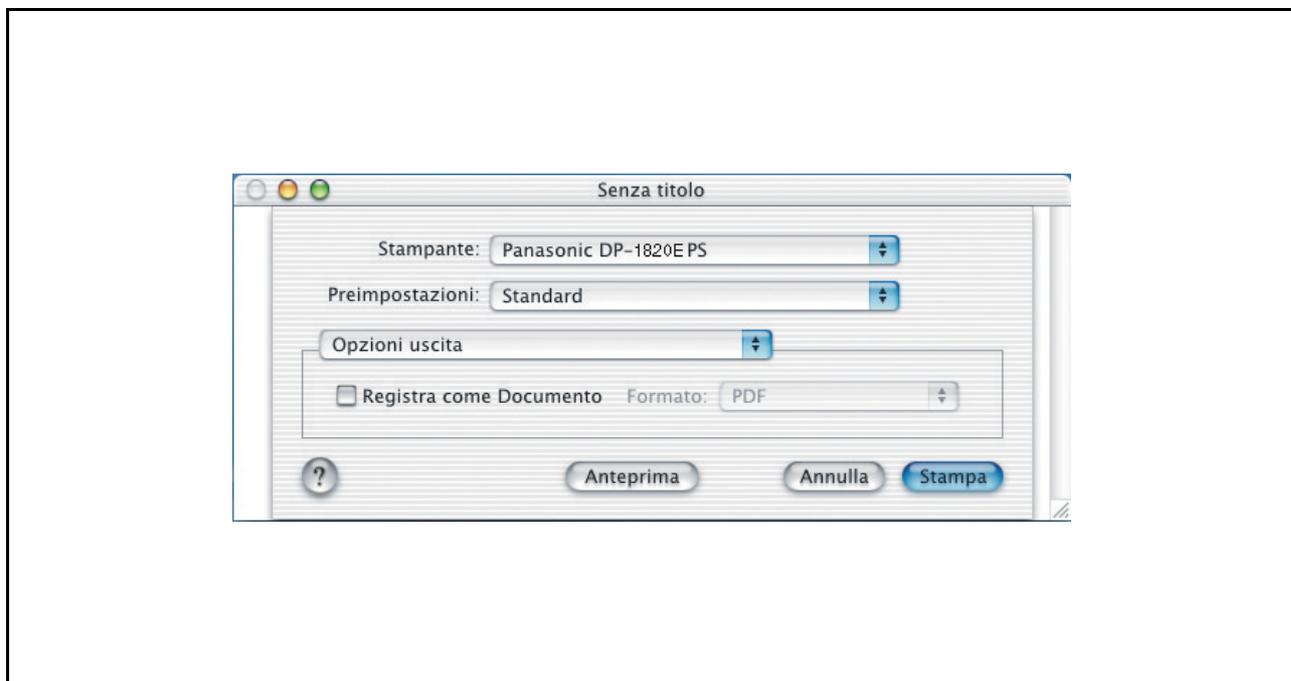


Registra come Documento / Formato

Selezionare questa opzione per salvare il documento come file. È possibile indicare il formato del file. Il documento non verrà inviato alla stampante.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Alimentazione

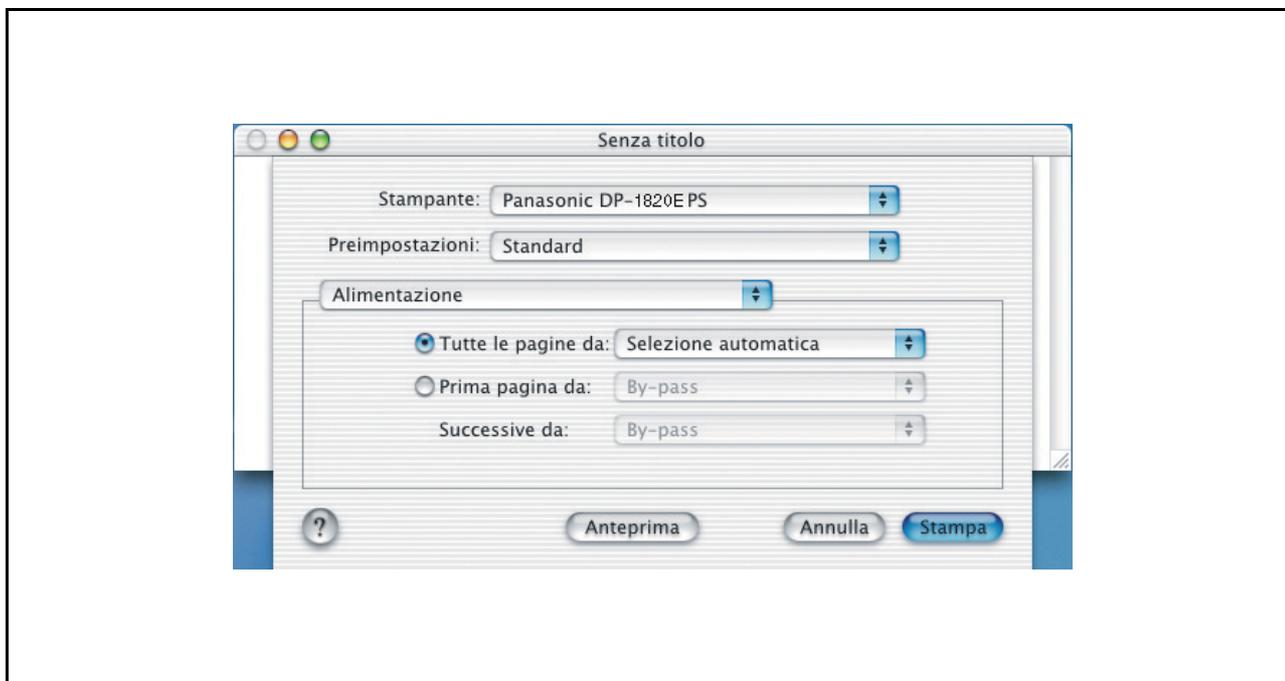

Tutte le pagine da / Prima pagina da


Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la selezione automatica, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta selezionato.

- Nota:**
1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio 1. (DP-180/190)
 2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Gestione Errori

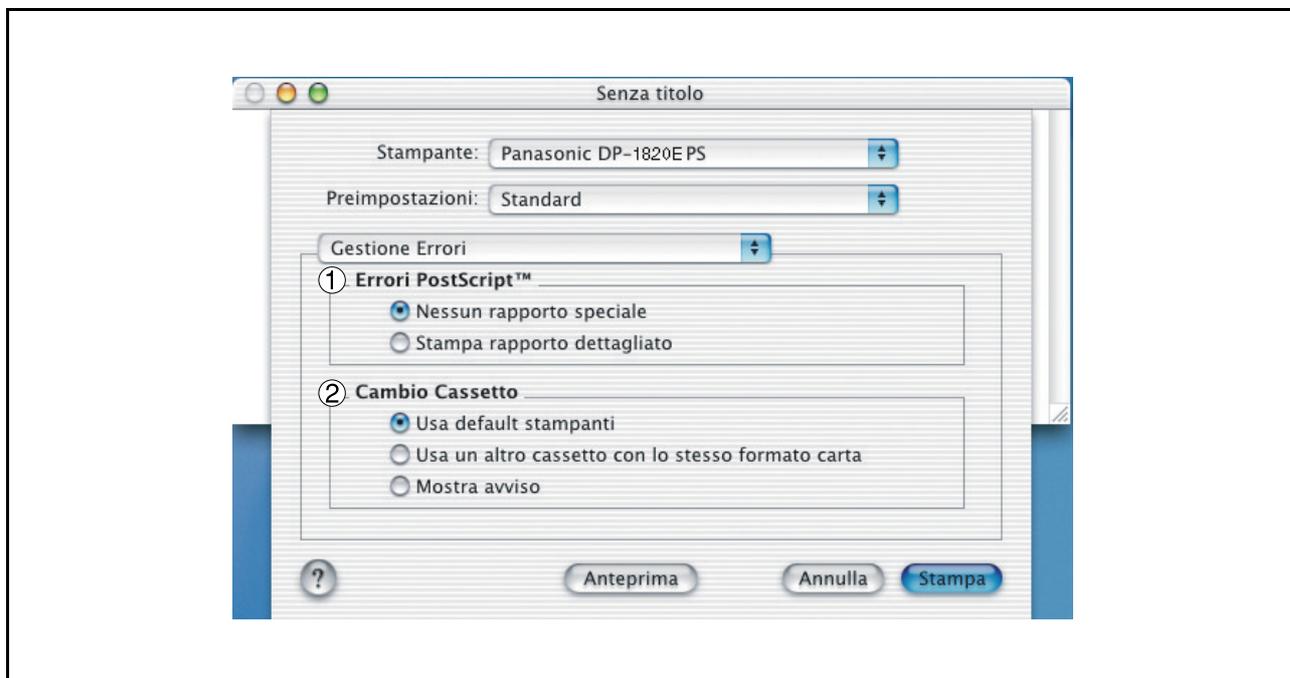

1. Errori PostScript

Consente di selezionare la modalità di invio delle informazioni sugli errori PostScript con tutti i documenti di stampa.

2. Cambio Cassetto


Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa ininterrotta, quest'impostazione consente la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Menù delle Printer Features

Scheda di Output:

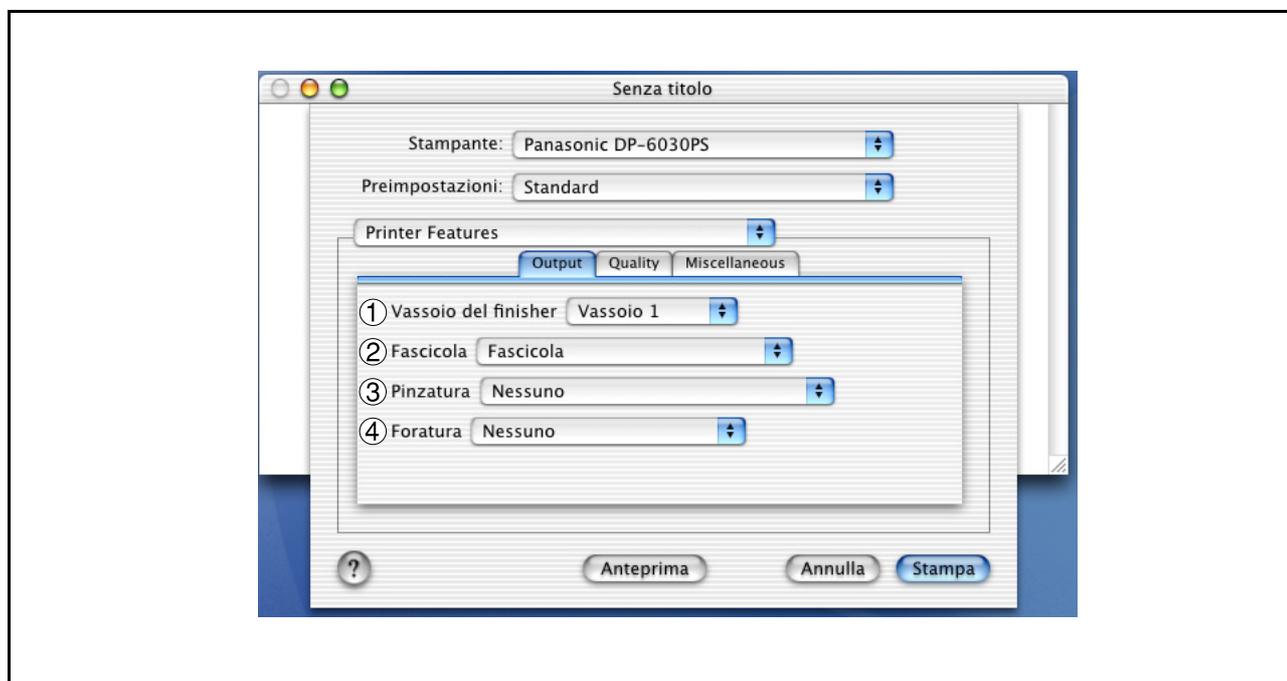

1. Vassoio del finisher

Consente di indicare lo scomparto di uscita da utilizzare per il documento stampato. Alcuni modelli di stampante dispongono di più scomparti di uscita da utilizzare per ordinare i documenti.

2. Fascicola

Consente di selezionare se impilare o ordinare i documenti durante la stampa di più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioè Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

3. Pinzatura

Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se la stazione di finitura opzionale (DAFS300, FS330, FS355, FS600 or FS605) è installata.


4. Foratura (solo per DP-3530/4530/6030)

Consente di selezionare la posizione di perforatura. Disponibile solo se il punzonatore è installato.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Quality:

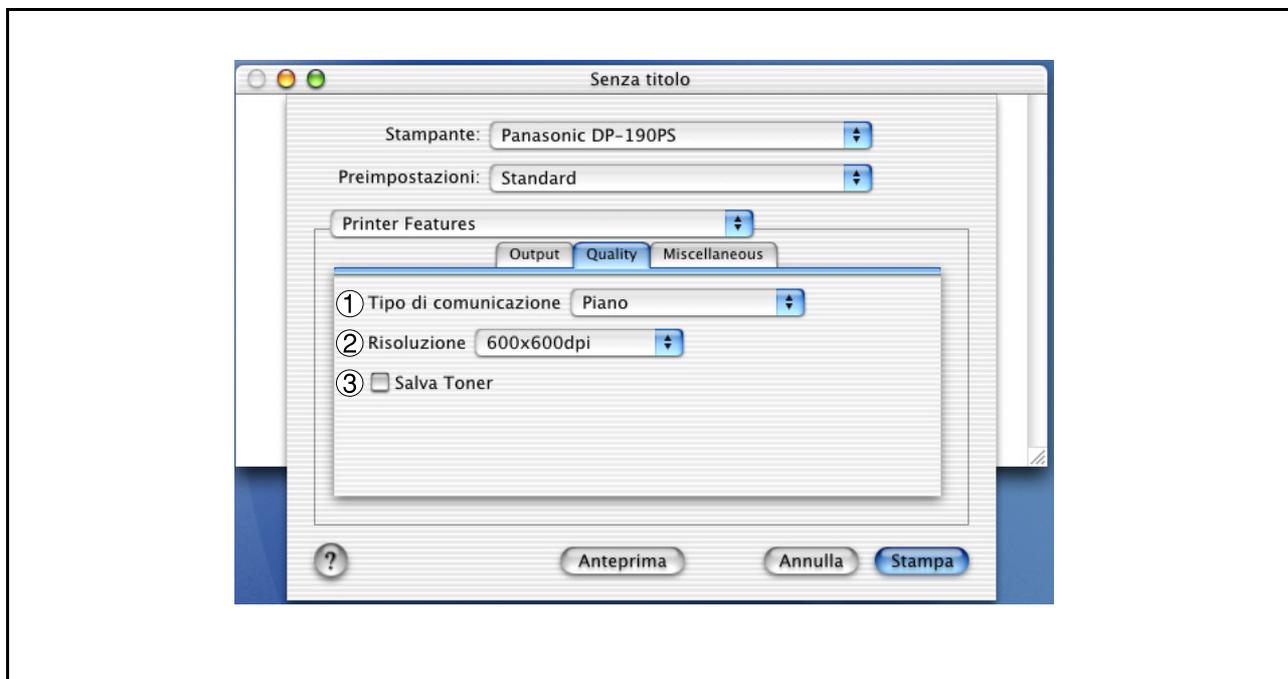

1. Tipo di comunicazione

Consente di selezionare il tipo di carta.

Nota: se si seleziona altro che non sia **Piano** per **Tipo di comunicazione**, il driver della stampante selezionerà **Vassoio Bypass** se **Selezione Automatica** era stato selezionato come **Tutte le pagina da** all'interno del menu **Alimentazione** (vedere pag. 105).

2. Risoluzione

Consente di selezionare la risoluzione di stampa desiderata (300/600/1200 dpi Enhanced).


3. Salva Toner (solo per DP-180/190)

La stampa verrà eseguita consumando meno toner quando si stampano molte bozze prima di stampare il documento finale.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Miscellaneous:

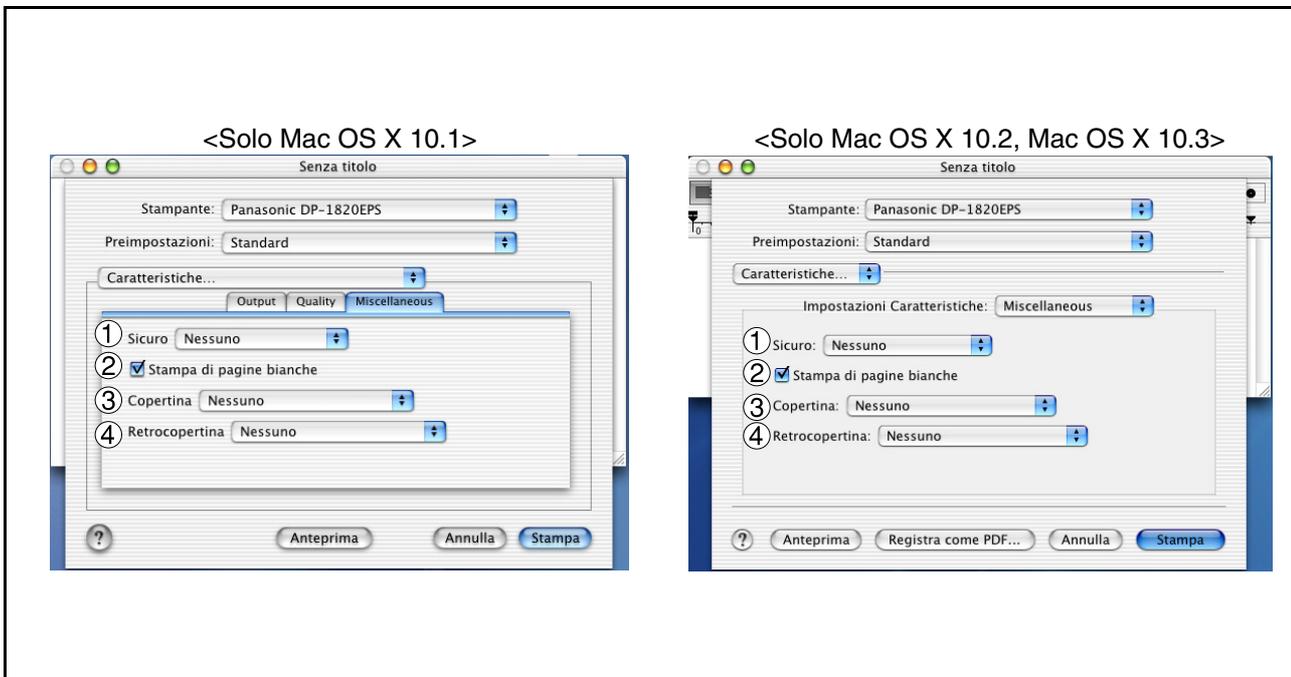

1. Sicuro

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
DA-HD19: per DP-180
DA-HD30: per DP-2330/3030
DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

2. Stampa di pagine bianche

Consente di selezionare se stampare le pagine vuote.

3. Copertina

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.


4. Retrocopertina

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Miscellaneous: (DP-2330/3030/3530/4530/6030)

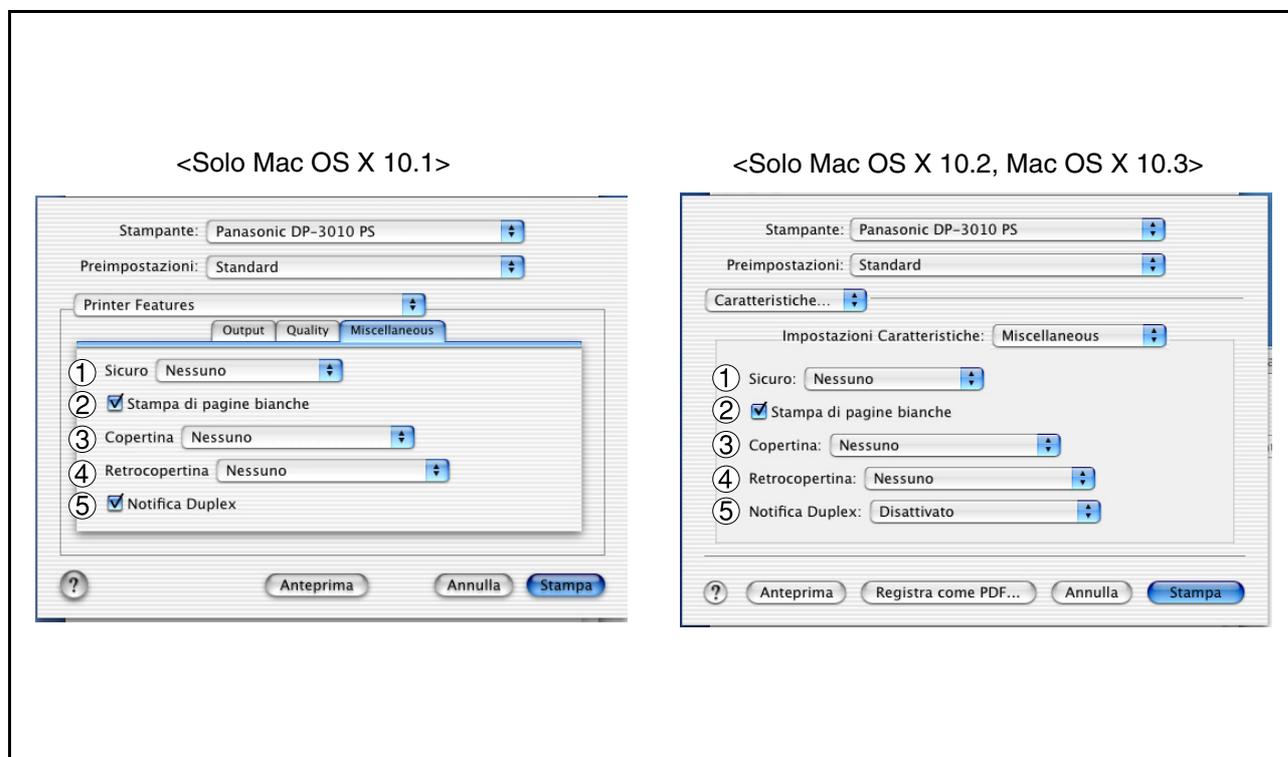

1. Sicuro

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD30/HD60).

Nota: Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

2. Stampa di pagine bianche

Consente di selezionare se stampare le pagine vuote.

3. Copertina

Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertina. Specifici dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

4. Retrocopertina

Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertura posteriore. Specifici dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

5. Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)


Controllate che comunque **"STAMPA 2-PAGINE"** venga stampato nella parte inferiore della prima pagina quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.

Selezionare il lato rilegato (lato lungo/lato corto) se si utilizza il sistema operativo Mac X10.2/10.3.

Configurazione delle impostazioni del driver di stampa (Macintosh)

Mac OS X

Sommario

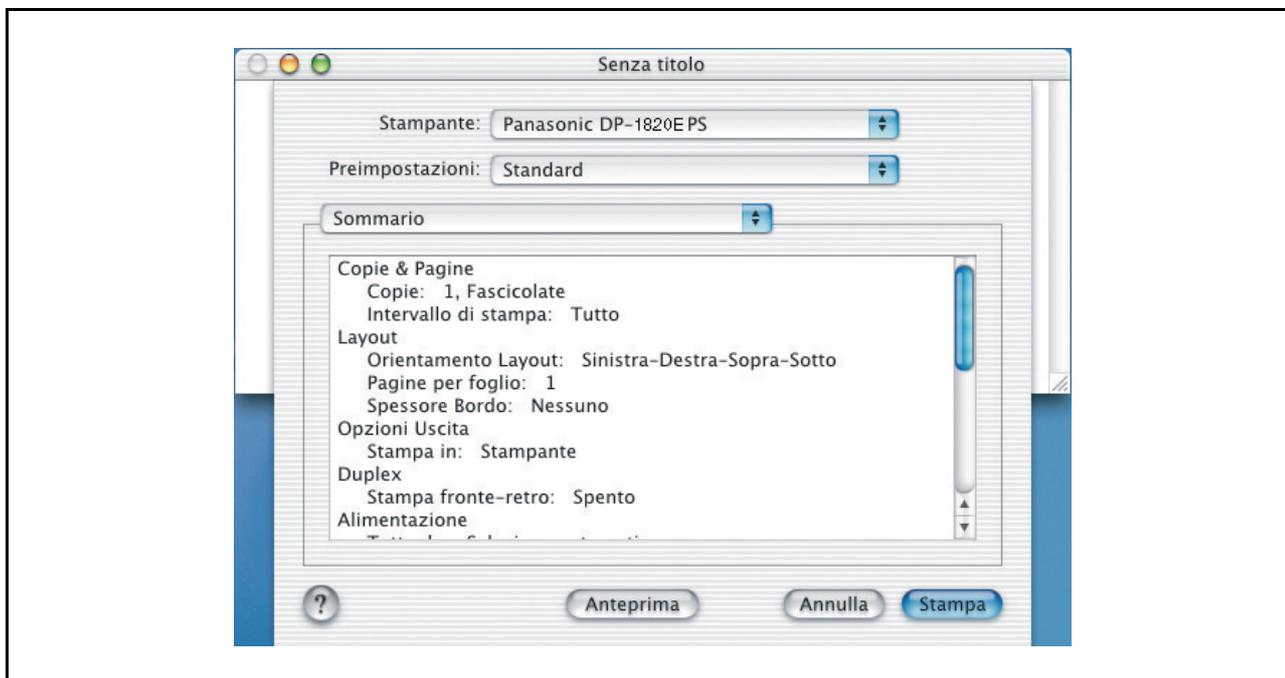


Vengono visualizzate le funzioni e le impostazioni della stampante.

Configurazione dell'utilità di protezione del driver PS

Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003

Selezionare **Panasonic** → **Driver PS Utility per la Sicurezza** → **Driver PS Utility per la Sicurezza**.

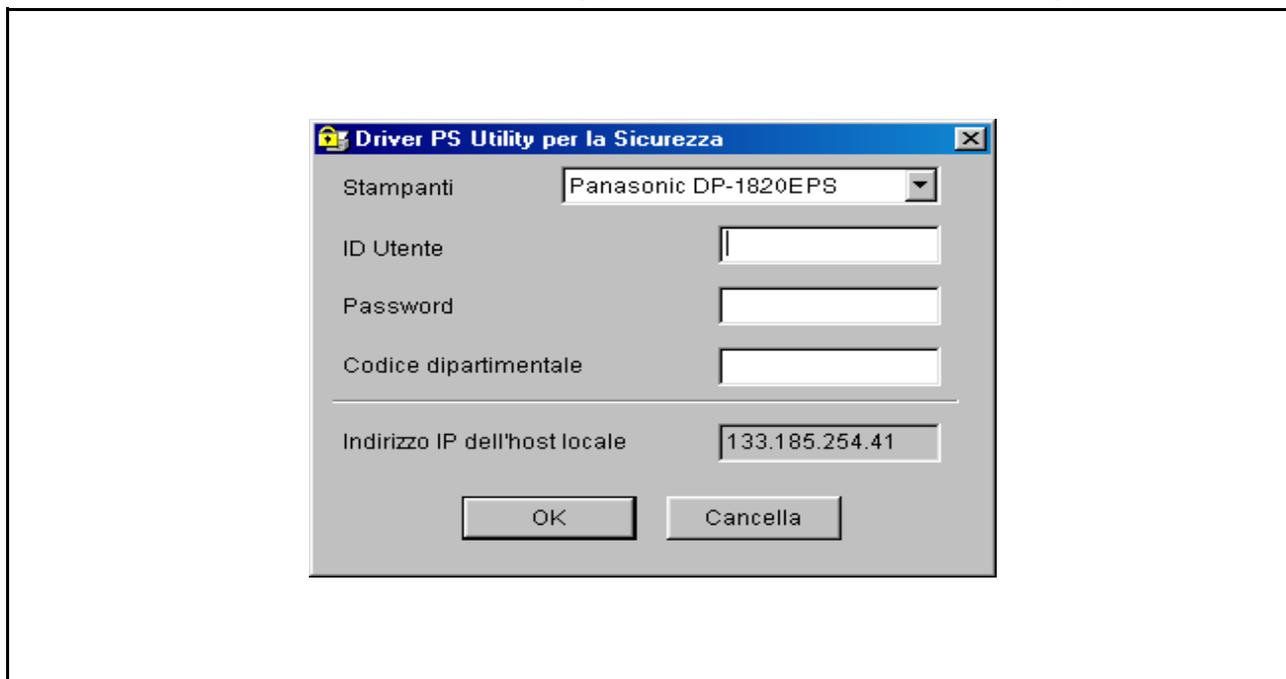

- **Stampanti**

Selezionare la stampante.

- **ID Utente**

Consente di immettere l'ID utente (numero di massimo 8 cifre) da utilizzare per la mailbox o la mailbox protetta.

- **Password**

Consente di immettere la password (numero di 4 cifre) da utilizzare per la mailbox protetta.

- **Codice dipartimentale**

Consente di immettere il codice di reparto (numero di massimo 8 cifre) che deve essere utilizzato dalla gestione degli account.

- **Indirizzo IP dell'host locale**

Consente di visualizzare l'indirizzo IP a cui inviare l'avviso di completamento.

- **OK**

Consente di archiviare i valori di input e di chiudere l'utilità.

- **Cancella**

Consente di annullare i valori di input e di chiudere l'utilità.

NOTA

1. Il codice di reparto deve essere immesso per i clienti per i quali la gestione degli addebiti viene eseguita tramite un'applicazione di gestione degli account.

2. <Per gli utenti Windows 98/Windows Me >

Quando l'impostazione è completata, appare un messaggio che vi consiglia di riattivare il vostro PC. Cliccate il tasto [OK] per riavviare il vostro PC.


Dopo aver effettuato il reboot del vostro PC, riconfigurate le impostazioni delle opzioni dell'apparecchio (fate riferimento alla pagina 62) in modo da memorizzare nuovamente le impostazioni.

Configurazione dell'utilità di protezione del driver PS

Mac OS 8.6/9.x/X

Se si utilizza OS X, utilizzare l'utilità di protezione del driver PS per modificare l'impostazione prima di aggiungere la stampante.

Se la stampante è già stata aggiunta, eliminarla, modificare l'impostazione mediante l'utilità di protezione del driver PS, quindi aggiungere la stampante.

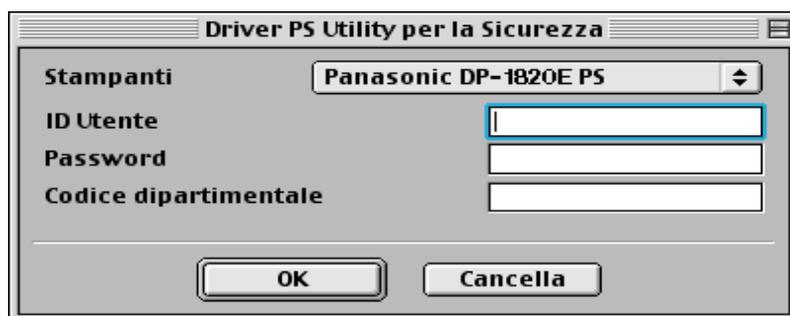

- **Stampanti**

Selezionare la stampante.

- **ID Utente**

Consente di immettere l'ID utente (numero di massimo 8 cifre) da utilizzare per la mailbox o la mailbox protetta.

- **Password**

Consente di immettere la password (numero di 4 cifre) da utilizzare per la mailbox protetta.

- **Codice dipartimentale**

Consente di immettere il codice di reparto (numero di massimo 8 cifre) che deve essere utilizzato dalla gestione degli account.

- **OK**

Consente di archiviare i valori di input e di chiudere l'utilità.

- **Cancella**

Consente di annullare i valori di input e di chiudere l'utilità.


NOTA

1. Il codice di reparto deve essere immesso per i clienti per i quali la gestione degli addebiti viene eseguita tramite un'applicazione di gestione degli account.

Stampa da applicazioni Windows

Se il driver della stampante è installato correttamente e la stampante viene impostata come predefinita nell'impostazione della stampante, la stampa può essere effettuata da qualsiasi applicazione Windows eseguendo semplici operazioni.

Per la stampa dalla maggior parte delle applicazioni Windows, selezionare il menu **File > Stampa** per visualizzare la finestra di dialogo Stampa.

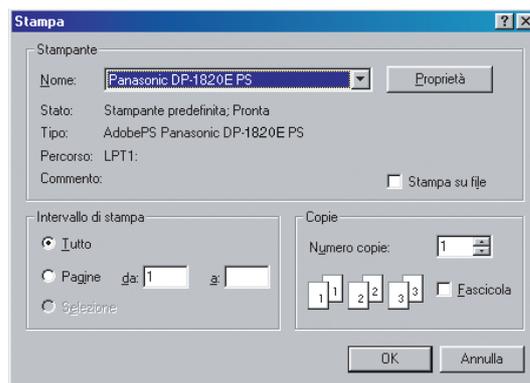

• Stampa

Dopo avere selezionato l'intervallo di pagine da stampare e il numero di copie, fare clic sul per avviare la stampa.

Durante la stampa, sulla sinistra dell'orologio nella barra delle applicazioni appare l'indicatore della stampante, che scompare al termine dell'operazione.

È possibile cliccare due volte sull'indicatore della stampante nella barra delle applicazioni per aprire e verificare i dettagli della coda della stampante nello spooler.

• Impostazioni utente

Nella finestra di dialogo Stampa fare clic sul pulsante (angolo superiore destro) per visualizzare la finestra delle proprietà della stampante.


Nella finestra vengono visualizzate proprietà diverse a seconda del sistema operativo utilizzato.

NOTA

1. Per impostare una stampante predefinita, operare nel modo seguente:
 - 1) Fare clic su **Start** e selezionare **Stampanti** dal menu **Impostazioni**.
 - 2) Selezionare l'icona della stampante nella finestra e premere [**Imposta come predefinita**] nel menu a discesa con il pulsante destro del mouse. Ora viene visualizzato il segno di spunta.

Windows 98/Windows Me

Foglio

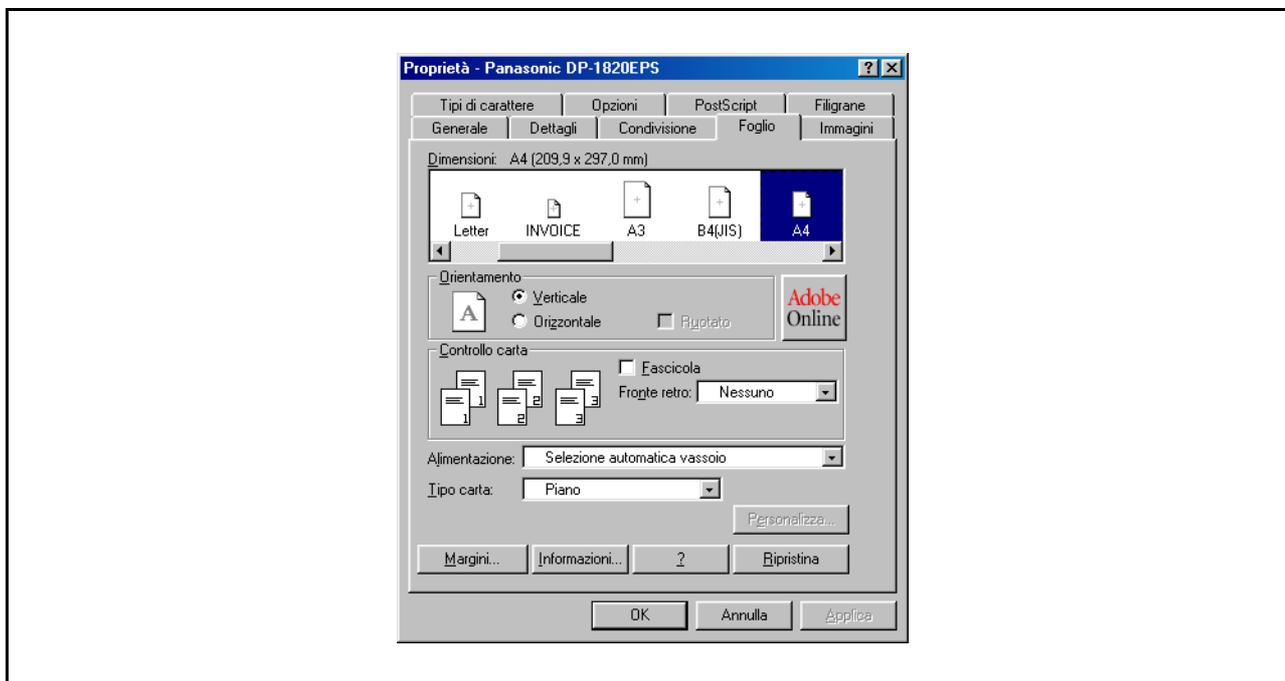


Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la sezione "Configurazione delle impostazioni del driver di stampa". (vedere pag. 58).

Stampa da applicazioni Windows

Windows NT 4.0 (Utente)

Configurazione delle Impostazione pagina

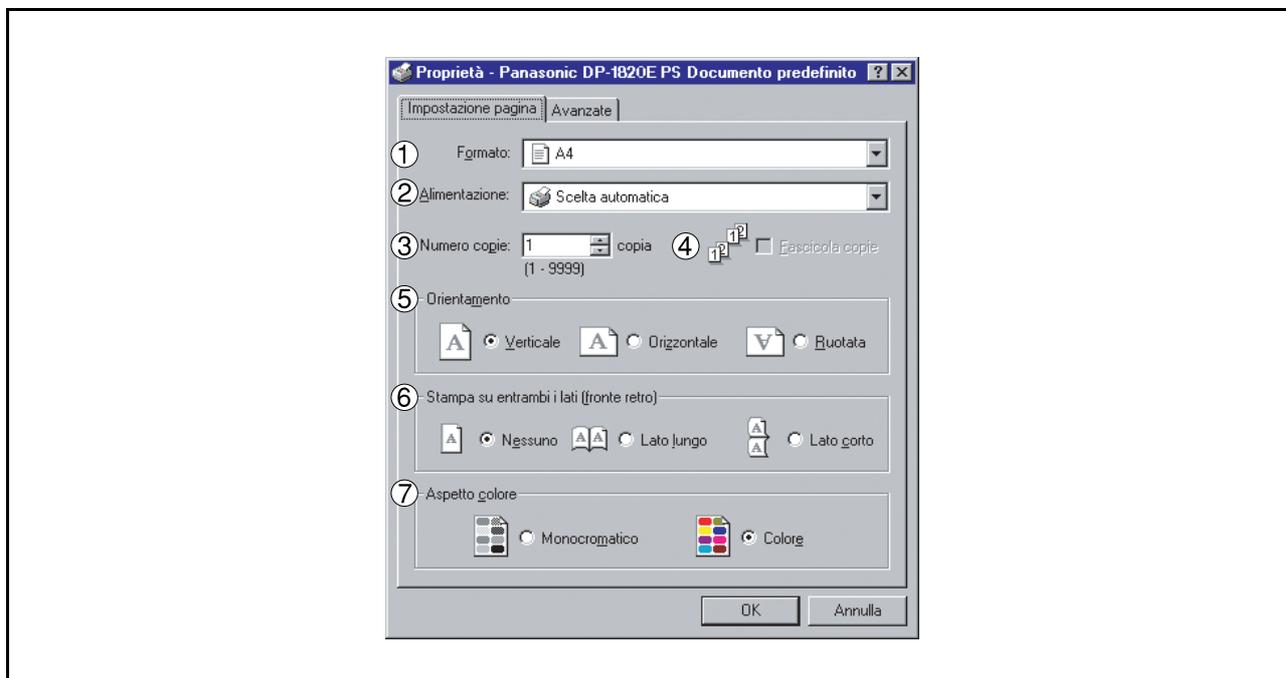

1. Formato

Consente di selezionare il formato del documento.

2. Alimentazione

Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la **Scelta automatica**, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta selezionato.

Nota:

1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio 1. (DP-180/190)
2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E2330/3030/3530/4530/6030)

3. Numero copie

Consente di indicare il numero di copie da stampare.

4. Fascicola copie

Consente di selezionare se fascicolate i fascicoli composti da più copie durante la stampa. In caso contrario, ogni pagina verrà stampata in singoli gruppi.

5. Orientamento

Consente di selezionare l'orientamento della stampa (Verticale/Orizzontale/Ruotato). La stampa ruotata corrisponde a quella orizzontale.

6. Stampa su entrambi i lati (solo per DP-180/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)


Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.

7. Aspetto colore

Questa funzione non è disponibile nella stampante.

Windows NT 4.0 (Utente)

Avanzate

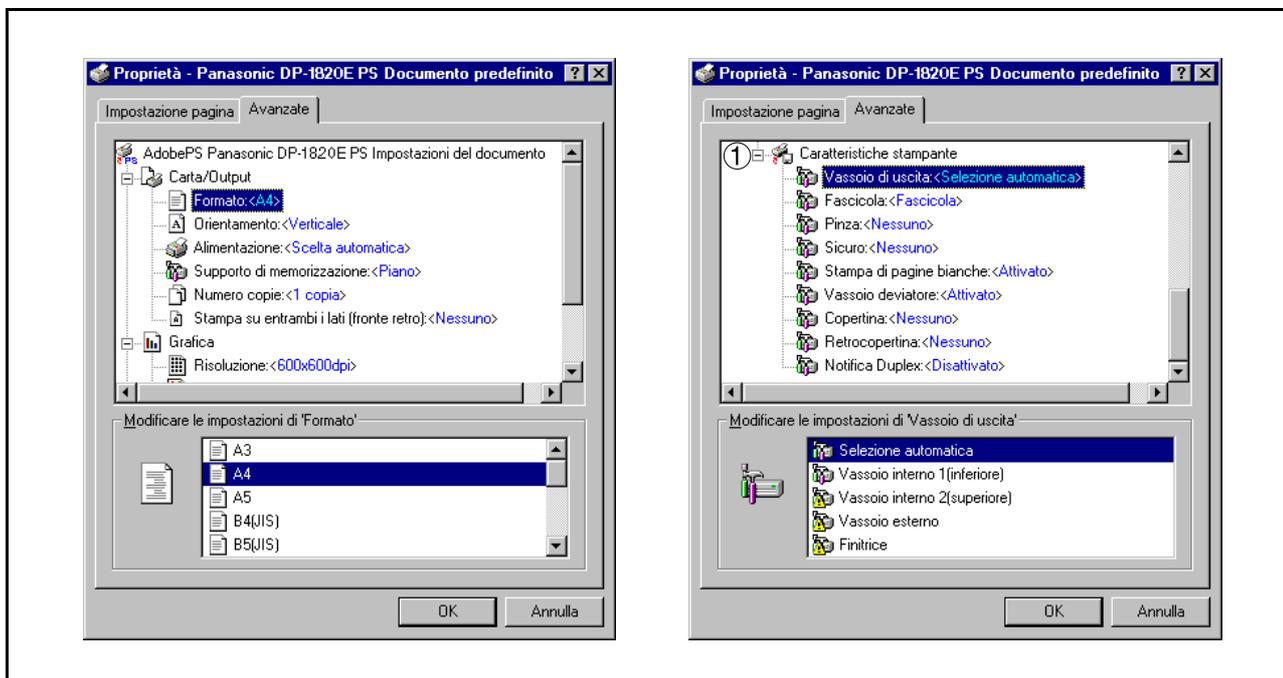

1. Caratteristiche stampante

• Fascicola

Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioè Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

• Risparmio del toner (solo per DP-180/190)

Questa funzione è disponibile solamente se la modalità grafica è impostata su "Raster". La stampa verrà eseguita consumando meno toner quando si stampano molte bozze prima di stampare il documento finale.

• Sicuro

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E
- DA-HD19: per DP-180
- DA-HD30: per DP-2330/3030
- DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

• Stampa di pagine bianche

Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa ininterrotta, quest'impostazione consente la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato.

Stampa da applicazioni Windows

Windows NT 4.0 (Utente)


- **Copertina**

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

- **Retrocopertina**

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

Layout

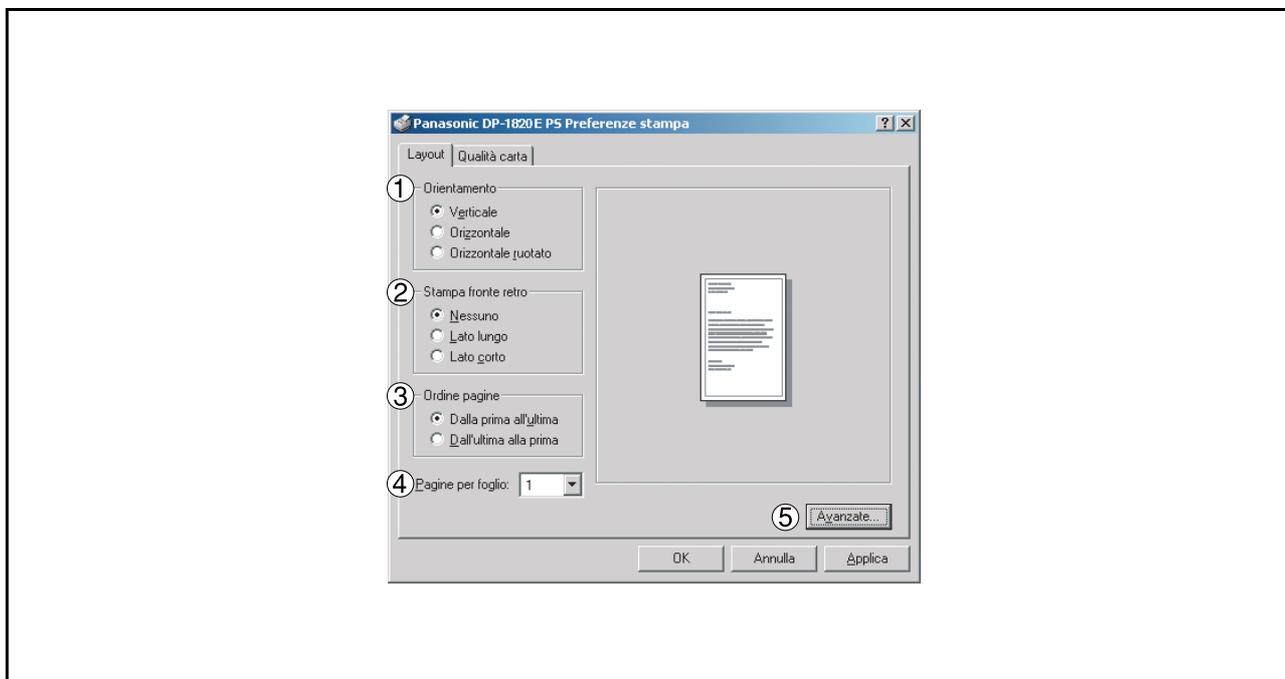

1. Orientamento

Consente di selezionare l'orientamento della stampa (Verticale/Orizzontale/Ruotato).
(La stampa ruotata corrisponde a quella orizzontale.)

2. Stampa fronte retro (solo per DP-180/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

Consente di indicare se stampare il documento su entrambi i lati della pagina e la modalità di stampa.

3. Ordine pagine

Consente di indicare l'ordine delle pagine durante la stampa di più pagine.

4. Pagine per foglio

Consente di indicare il numero di documenti da stampare su un unico foglio di carta.


5. Pulsante Avanzate...

Consente di indicare le impostazioni e le opzioni di stampa avanzate. Consultare la sezione "Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Impostazioni amministratore)" (vedere pag. 85).

Stampa da applicazioni Windows

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Utente)

Qualità carta (DP-180/1520P/1820P/1820E)

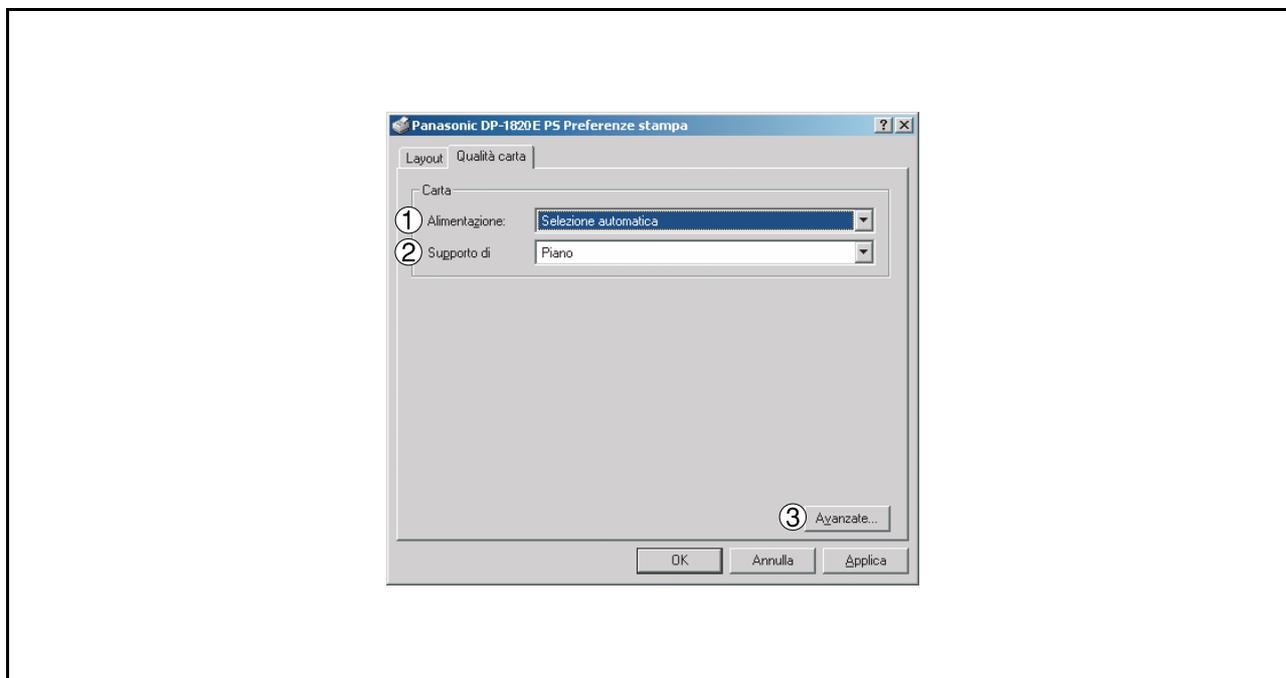

1. Alimentazione


Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la **Scelta automatica**, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta selezionato.

- Nota:**
1. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio 1. (DP-180/190)
 2. Se non si trova nessun formato carta corrispondente, il drive della stampante selezionerà il vassoio bypass. (DP-1520P/1820P/1820E)

2. Supporto di

Consente di selezionare il tipo di carta.

Nota: Se si seleziona qualsiasi altro tipo che non sia **Piano** per **Tipo di comunicazione**, il driver della stampante selezionerà **Vassoio Bypass** se **Selezione automatica** è stato selezionato come **Alimentazione** entro il menu **Qualità carta**.

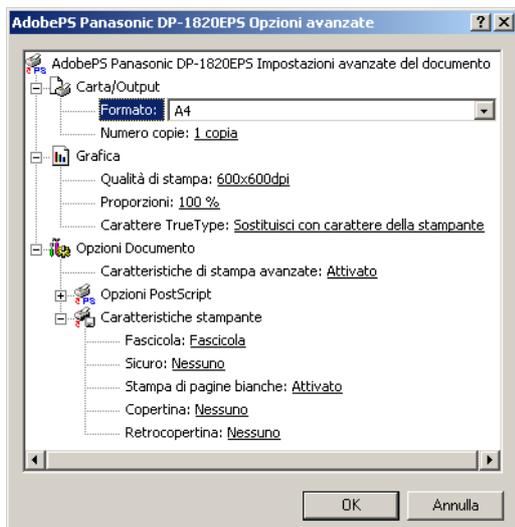

<Caratteristiche stampante>

• Fascicola

Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

Nota: È necessario caricare la carta in entrambe le direzioni sulla macchina quando si utilizza Rotazione impilata e Fascicolazione ruotata. (cioè Lettera e Lettera-R, A4 e A4-R)

• Risparmio del toner (solo per DP-180)

Quest'impostazione risparmia il toner riducendone il consumo ed è una funzione che risparmia somme notevoli quando si stampano varie copie di bozza prima di stampare il documento finale.

• Sicuro

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD18/HD19/HD30/HD60).

Nota: 1. Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

2. DA-HD18: per DP1520P/1820P/1820E

DA-HD19: per DP-180

DA-HD30: per DP-2330/3030

DA-HD60: per DP-3530/4530/6030

• Stampa di pagine bianche

Consente di indicare se stampare pagine vuote.

• Vassoio deviatore (solo per DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Se termina la carta del vassoio selezionato durante la stampa in continuo, quest'impostazione consente la commutazione automatica del vassoio ad un altro vassoio con carta dello stesso formato.

• Copertina

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.


• Retrocopertina

Controllare se è stato creato uno spazio bianco o ha stampato la pagina come copertina. Specifici quale formato carta si desidera utilizzare. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver della stampante selezionerà automaticamente un formato adatto al formato carta selezionato.

Stampa da applicazioni Windows

Windows 2000/XP (Impostazioni utente)

Qualità carta (DP-2330/3030/3530/4530/6030)

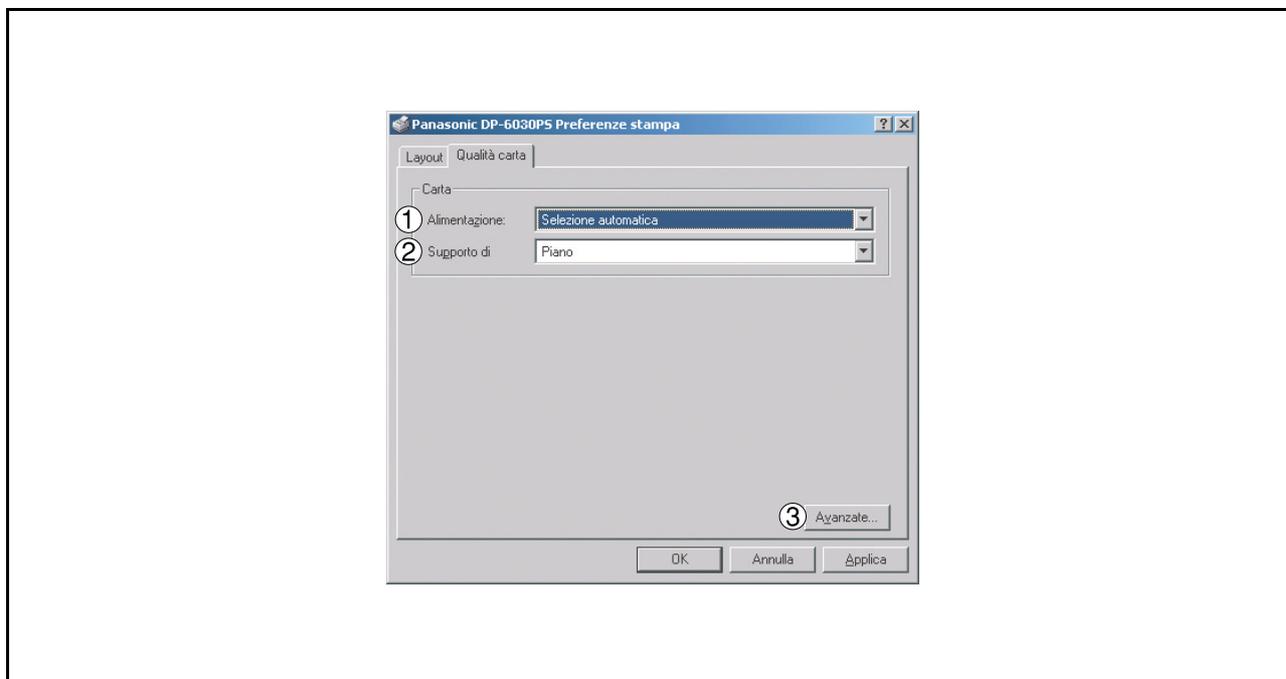

1. Alimentazione


Consente di indicare la posizione della carta da utilizzare nella periferica. Se si sceglie la **Scelta automatica**, il driver di stampa seleziona automaticamente un vassoio in base al formato carta selezionato.

2. Supporto di

Consente di selezionare il tipo di carta.

3. Pulsante Avanzate...

Consente di indicare le impostazioni e le opzioni di stampa avanzate. Consultare la sezione "Windows 2000/XP (Impostazioni amministratore)" (vedere pag. 85).

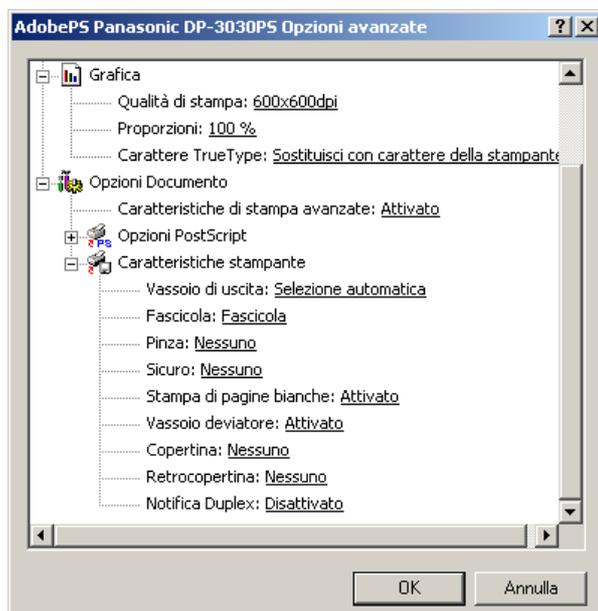

Windows 2000/XP (Impostazioni utente)

<Caratteristiche stampante>

- **Vassoio di uscita**

Consente di indicare quale scomparto utilizzare per le stampe. Alcuni modelli di stampanti dispongono di più scomparti, in modo da poter ordinare i documenti.

- **Fascicola**

Selezionare se impilare o ordinare i documenti quando si stampano più copie.

- **Pinza**

Consente di selezionare la posizione di pinzatura. Disponibile se l'unità di finitura opzionale (DA-FS300, FS330, FS355, FS600 oder FS605) è installata.

- **Sicuro**

Consente di selezionare la mailbox o la mailbox protetta se i dati di stampa sono archiviati nella mailbox della stampante. Disponibile se è installata l'unità disco rigido opzionale (DA-HD30/60).

Nota: Per utilizzare la password dell'ID utente, l'utilità di protezione del driver PS deve essere installata.

- **Stampa di pagine bianche**

Consente di indicare se stampare pagine vuote.

- **Vassoio deviatore**

Consente la continua alimentazione della carta se supporti con lo stesso formato vengono caricati in un altro vassoio (Cambio automatico vassoio). Se l'opzione non viene selezionata, la stampante si arresterà quando la carta si esaurisce nel vassoio selezionato.

- **Copertina**

Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertina. Specifici dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.

- **Retrocopertina**

Regolisi per inserire uno spazio in bianco la pagina come la copertura posteriore. Specifici dove la carta che desiderate usare è situata nel dispositivo. Se scegliete la Selezione Automatica, il driver dello stampatore selezionerà automaticamente un vassoio adatto secondo il formato carta selezionato.


- **Notifica Duplex (solo per DP-2330/3030)**

Controllate che comunque "**STAMPA 2-PAGINE**" venga stampato nella parte inferiore della prima pagina quando si stampa con lo stile della pagina a due lati.

Stampa da applicazioni Macintosh

Se il driver di stampa è installato correttamente, la stampa da applicazioni Macintosh può essere eseguita facilmente.

Per la stampa dalla maggior parte delle applicazioni Macintosh, selezionare il menu **Archivio > Stampa** per visualizzare la finestra di dialogo Stampa.

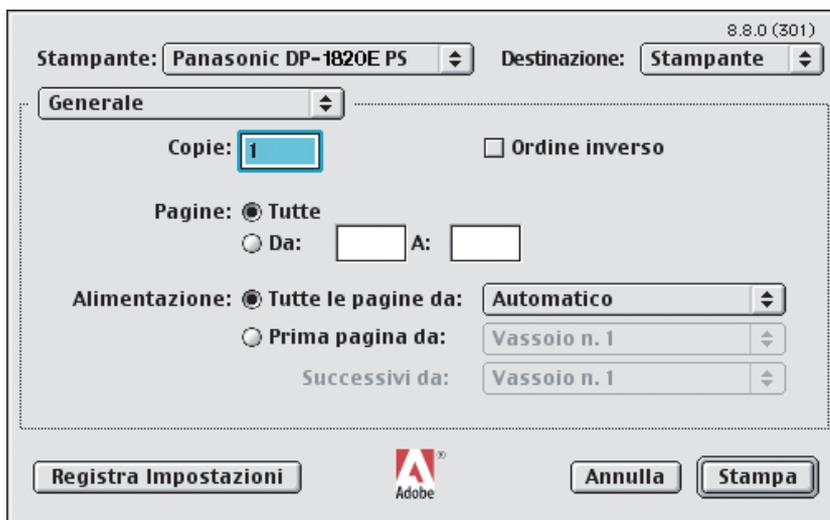

- **Stampa**

Dopo avere selezionato l'intervallo di pagine da stampare e il numero di copie, fare clic sul **Stampa** per avviare la stampa.

- **Impostazioni della stampante**

Nella finestra di stampa vengono visualizzati i titoli nel menu di scelta rapida. Per informazioni sulle impostazioni della stampante, consultare la sezione "Configurazione delle impostazioni del driver di stampa". (vedere pag. 89).

Per condividere una stampante deve essere stabilita una connessione tra due computer connettendoli attraverso un cavo o un hub.

La connessione tra i computer è verificata dal fatto che i computer in rete sono visualizzati in Risorse di rete del desktop.

L'impostazione della condivisione di stampa è specificata nel modo seguente:

Printer Server (PC connesso a una stampante)

- 1** Installare il driver della stampante in un computer da collegare all'unità principale.
- 2** Cliccare **Start**, posizionare il cursore su **Impostazioni** e cliccare **Stampanti**.
- 3** Selezionare l'icona di una stampante e selezionare con il tasto destro del mouse **[Condivisione...]** dal menu a tendina.
- 4** Selezionare **Condividi con nome** nella finestra di dialogo proprietà.
- 5** Fare clic sul pulsante .

Al termine dell'impostazione, la forma dell'icona cambia visualizzando le impostazioni di condivisione.

NOTA

- Per la connessione tra computer, consultare i manuali delle schede di rete e le guide per l'utente di Windows.*
- In Windows 98/Windows Me è necessario installare un computer connesso ad una stampante per consentire la condivisione di stampa nel modo seguente:*
 - Fare doppio clic su **Rete** nel pannello di controllo, quindi fare clic sul pulsante nella scheda **Configurazione di rete**.*
 - Attivare **[Attiva la condivisione delle stampanti locali]** in e nella finestra di dialogo **Condivisione di file e stampanti**.*

Stampa su rete

Remoto (PC che utilizza la stampante di un altro computer)

- 1** Cliccare **Start**, posizionare il cursore su **Impostazioni** e cliccare **Stampanti**.
- 2** Cliccare due volte su **Aggiungi stampante** nella finestra della stampante.
È visualizzato "Installazione guidata stampante".
Cliccare .
- 3** Selezionare **Stampante di rete**.
Fare clic sul pulsante .
- 4** Specificare la stampante dell'altro computer inserendo il percorso di rete.

Poi completare l'installazione seguendo le istruzioni dell'autocomposizione guidata che consente di aggiungere una stampante.

Le operazioni soprascritte attivano l'uscita dal computer remoto verso una stampante connessa al server della stampante.


Stampa IPP (Internet Printing Protocol)

Descrizione generale

Consente di stampare da un'unità collocata in un'area remota tramite Internet senza che l'accesso venga bloccato da un server proxy. Questa funzione è disponibile solo su Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003.

Modelli compatibili

- DP-1520P/1820P/1820E con modulo di stampa PCL (DA-PC180) o modulo di stampa PS (DA-MC180)
- DP-180/190 con modulo di stampa PCL (DA-PC188) o modulo di stampa PS (DA-MC188)
- DP-2310/3010 con modulo della stampante PCL (DA-PC300) o il modulo della stampante PS (DA-MC300)
- DP-2330/3030 con modulo della stampante PCL (DA-PC301) o il modulo della stampante PS (DA-MC301)
- DP-3510/3520/4510/4520/6010/6020 con modulo della stampante PCL (DA-PC600/PC601) o il modulo della stampante PS (DAMC-MC600/601)
- DP-3530/4530/6030 con modulo della stampante PCL (DA-PC602) o il modulo della stampante PS (DA-MC602)
- UF-9000 con modulo di stampa PCL (DA-PC190) o modulo di stampa PS (DA-MC190)

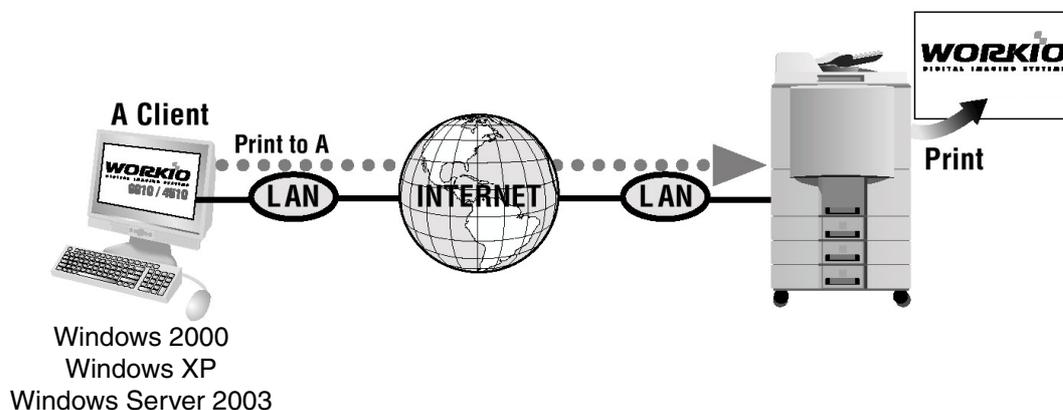

Impostazione della stampa IPP


1

Verifici se il vostro PC è collegato a Internet o a Intranet.

Aprire **Installazione guidata o di rete**.

2

Selezionare **Stampante di rete** e cliccare il tasto

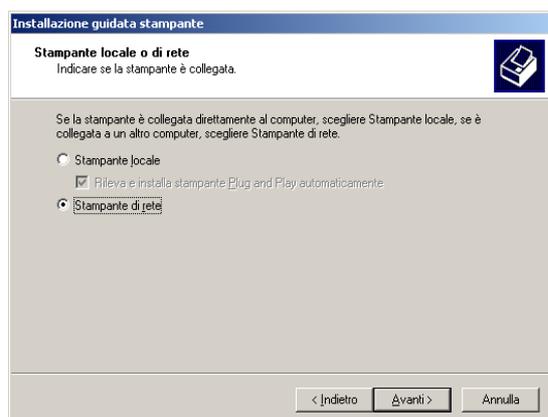


Avanti

Continua alla pagina successiva...

Stampa IPP (Internet Printing Protocol)

Impostazione della stampa IPP


3

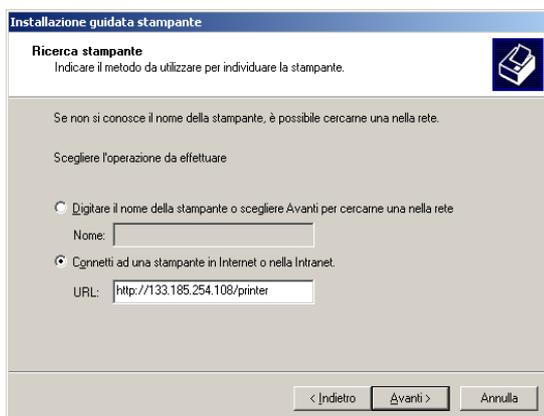

Selezionare **Connetti ad una stampante o scegliere Avanti per cercarne una nella rete** e immettere l'indirizzo IP dell'unità remota e /printer nella finestra URL (ad esempio, http://10.74.229.251/printer)

Cliccare **Avanti**.


4

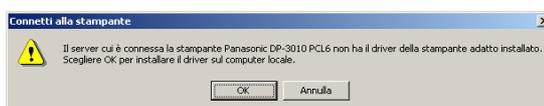

<Solo per Windows 2000>

Fare clic sul pulsante **OK** se viene visualizzato un messaggio. In caso contrario, passare al passaggio 11.

5

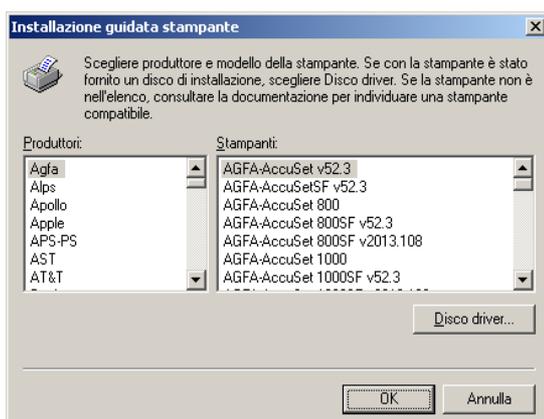

1. Inserire il CD-ROM in dotazione con l'opzione.
2. Fare clic sul pulsante **Disco driver...**.

6




Viene visualizzata la casella di dialogo **Installazione da disco floppy**.

Fare clic sul pulsante **Sfogliare...** e selezionare

D:\Italy\PCL\Driver\Para&Net\WinXP-2K (dove "D" è il vostro drive CD-ROM).

7

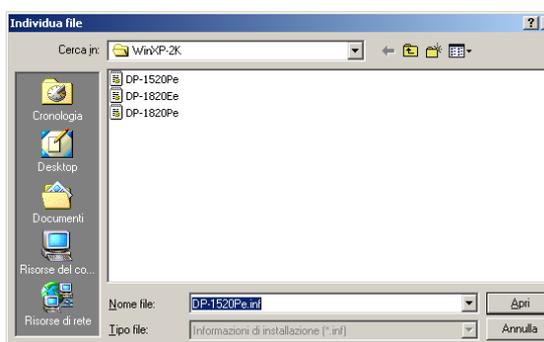

Aprire il pulsante **Apri**.

Stampa IPP (Internet Printing Protocol)


Impostazione della stampa IPP

8



Fare clic sul pulsante .

9

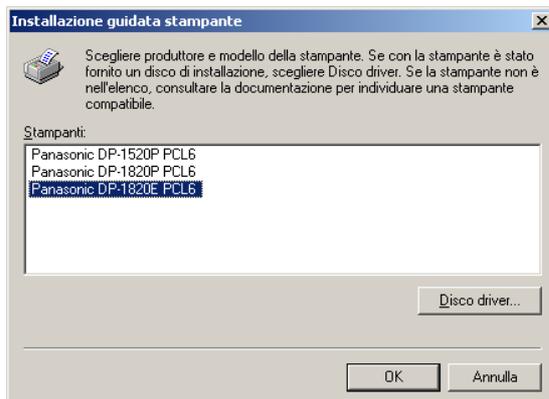

Selezionare la macchina remota.

Fare clic sul pulsante .

10



<Windows 2000>

Fare clic sul pulsante .




<Windows XP/Windows Server 2003>

Cliccare il tasto .

Stampa IPP (Internet Printing Protocol)


Impostazione della stampa IPP

11

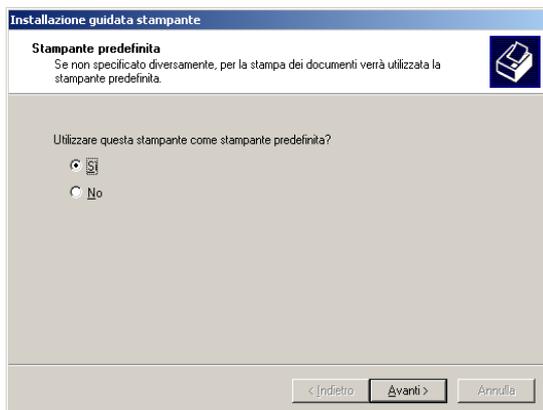

Per cambiare la stampante predefinita corrente, selezionare **Sì** e cliccare il tasto **Avanti** .

12

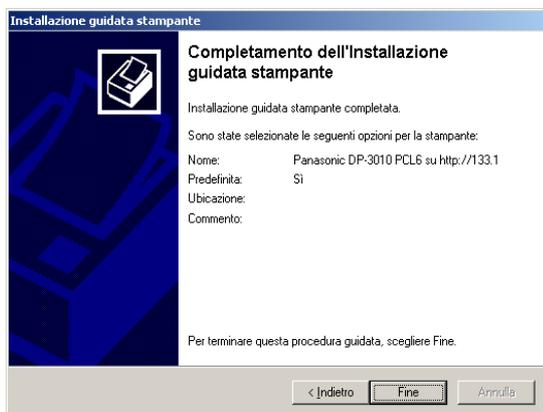

Cliccare il tasto **Fine** .

Il driver della stampante IPP è stato installato e l'icona Printer è stata aggiunta nella relativa cartella.

Wizard d'installazione IPX-SPX

Se si desidera usare la macchina come stampante in ambiente NetWare, per prima cosa installare il programma d'installazione usando Custom Installation dal menu per il Panasonic Document Management System.


Modelli Compatibili

- DP-2330/3030 with con IPX/SPX Modulo Stampa (DA-GC601, PC301, MC301)
- DP-3530/4530/6030 con IPX/SPX Modulo Stampa (DA-GC601, PC602, MC602)

Nota: Il DA-GC601 non e' disponibile negli Stani Uniti.

Selezionare **Panasonic** → **Panasonic Document Management System** → **Procedura guidata di installazione IPX-SPX da Programmi** nel menu **Start** per attivare la utility. Per configurare il PC per l'ambiente NetWare eseguire la procedura qui sotto indicata:


1

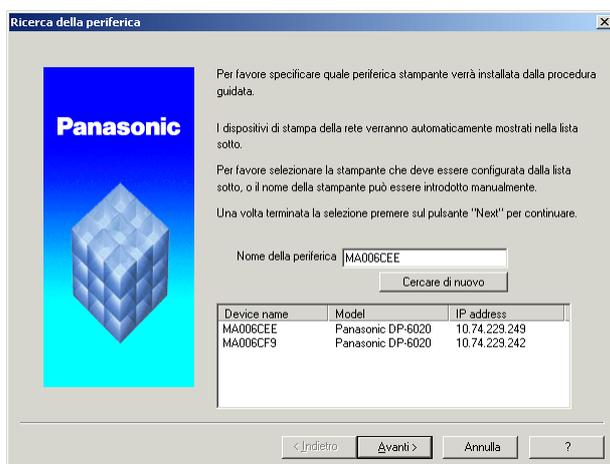

La/e macchina/e che deve/devono essere disponibili nell'ambiente NetWare vengono mostrate nella lista.

Selezionare la macchina e cliccare sul pulsante **Avanti**.

2

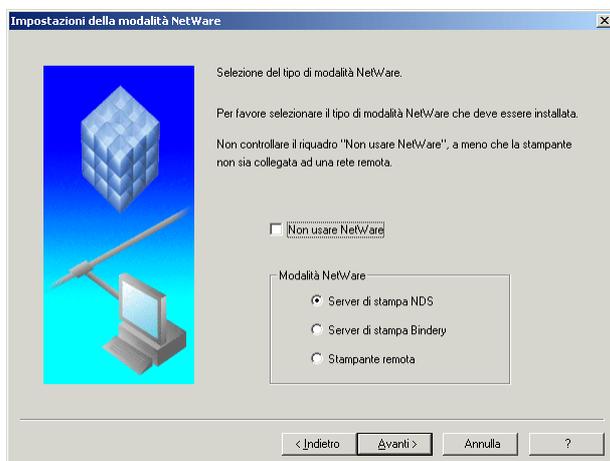


Assicurarsi che non sia selezionato **Non usare NetWare**.

Selezionare il **Modalità NetWare** desiderato e cliccare sul pulsante **Avanti**.

1. **Server di stampa NDS**
2. **Server di stampa Bindery**
3. **Stampante remota**

3

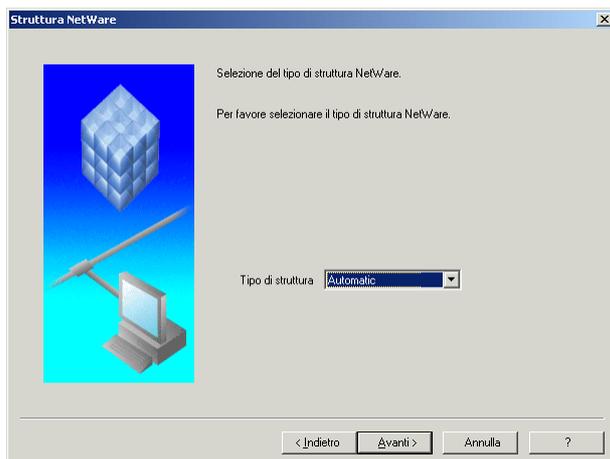

Selezionare il **Tipo di struttura** e cliccare sul pulsante **Avanti**.

1. **Automatic**
2. **IEEE 802.2**
3. **IEEE 802.3**
4. **ETHERNET II**
5. **IEEE SNAP**

Continua alla pagina successiva...

Wizard d'installazione IPX-SPX

4a

Impostazioni del server di stampa NDS

Configurazione del server di stampa NDS.

Digitare il nome della "Struttura" e il "Contesto" con i quali il server di stampa si collegherà.

Il "Nome del server di stampa", la "Password", e il "Nome della porta della stampante" verranno fissati arbitrariamente.

Struttura: OEDTREENW5E

Contesto: ED

Nome del server di stampa: PRN_187

Password del server di stampa: [masked]

Nome della porta della stampante: PRN_187-P1

< Indietro Avanti > Annulla ?

<Per server di stampa NDS>

Fissare il **Struttura**, **Contesto**, **Nom del server di stampa**, **Password der server di stampa** e il **Nome della porta della** per il server di stampa NDS e cliccare sul pulsante

.

Nota: *Eseguire il Logon a NetWare usando un account con diritti di amministratore.*

Impostazioni della coda di stampa NDS

Configurazione della coda di stampa.

Per favore inserire un nome da usare per la Coda di Stampa.

Contesto: ED

Nome della coda di stampa: VDL

< Indietro Avanti > Annulla ?

Inserire il **Nom della coda di stampa** e cliccare sul pulsante .

Impostazioni del volume di coda NDS

Impostazione del volume di coda.

Inserire il "Volume di coda" nel riquadro sotto.

Contesto: ED

Volume di coda: PRN_187-Q1

< Indietro Avanti > Annulla ?

Inserire il **Volume di coda** e cliccare sul pulsante .

4b

Impostazioni del server di stampa Bindery

Configurazione del server di stampa Bindery.

Per favore selezionare file server al quale il server della stampante si collegherà. Inserire quindi il "Nome del server della stampante" e la "Password del server della stampante".

File server: 0EDNW5E

Nome del server di stampa: PRN_187

Password del server di stampa: xxx

< Indietro Avanti > Annulla ?

<Per server di stampa Bindery>

Fissare il **File server**, **Nome del server di stampa** e la **Password del server di stampa** per il server di stampa Bindery e cliccare sul pulsante **Avanti**.

Nota: Accedere al NetWare usando un account con diritti di amministratore.

Impostazioni della coda di stampa Bindery

Impostazione del volume di coda.

La coda di stampa nel file del server al quale siete collegati in questo momento verrà visualizzata sotto il menù per "Attesa di stampa".

Quando viene creata una nuova attesa per favore inserire il nome nel riquadro della "Coda di stampa" sotto e quest'operazione aggiungerà la nuova attesa al file server.

File server: 0EDNW5E

Coda di stampa: DP-6020-Q1

< Indietro Avanti > Annulla ?

Inserire il **Coda di stampa** e cliccare sul pulsante **Avanti**.

4c

Impostazioni della stampante remota

Configurazione della stampante remota.

Per configurare una stampante remota, il server di stampa NetWare deve essere creato prima nel file del server, e il server di stampa NetWare deve essere messo in funzione.

Server di stampa NetWare: []

Nome della porta della: REM-P1

< Indietro Avanti > Annulla ?


<Per stampante remota>

Fissare il **Nome della porta della** per la Stampante Remota e cliccare sul pulsante

Avanti.

Wizard d'installazione IPX-SPX

5

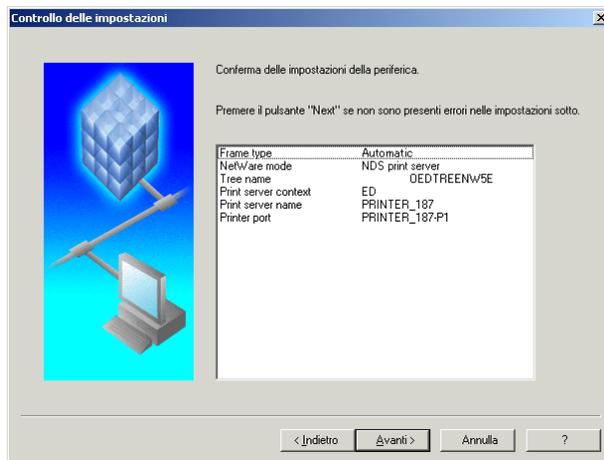

I setting sono mostrati nella lista.


Cliccare sul pulsante .

6



Cliccare sul pulsante per iniziare la messa in funzione.

7

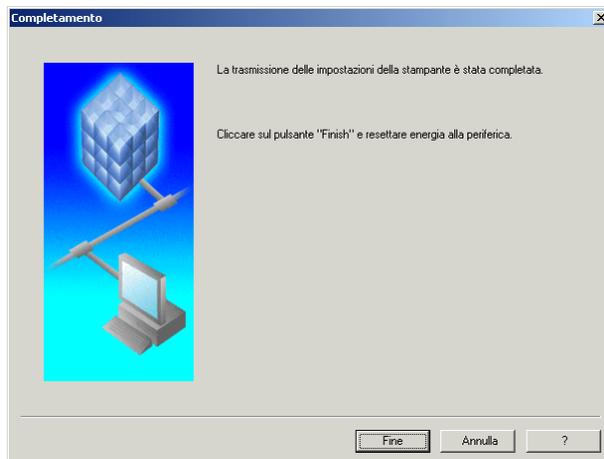

Cliccare sul pulsante .

Tipo di carta disponibile e formato carta

■ DP-1520P/1820P/1820E

Tipo di carta	Formato carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa da vassoi carta opzionali	Stampa secondo la modalità di stampa fronte/retro
Carta comune	Ledger	Sì	Sì	Sì	Sì
	Letter	Sì	Sì	Sì	Sì
	Legal	Sì	Sì	Sì	Sì
	Fattura	Sì	Sì	Sì	Sì
	FLS1	Sì	Sì	Sì	Sì
	FLS2	Sì	Sì	Sì	Sì
	A3	Sì	Sì	Sì	Sì
	B4	Sì	Sì	Sì	Sì
	A4	Sì	Sì	Sì	Sì
	B5	Sì	Sì	Sì	Sì
Trasparente	A4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Letter	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Etichetta	A4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Letter	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Busta	#9	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
	#10	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Monarch	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
	DL	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	C5	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>

Specifiche

Tipo di carta disponibile e formato carta

■ DP-180/190

Tipo di carta	Formato carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa dal secondo vassoio carta (opzionale)	Stampa secondo la modalità di stampa fronte/retro
Carta comune	Letter	Sì	Sì	Sì	Sì
	Legal	Sì	Sì	Sì	Sì
	Fattura	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS1	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS2	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	Sì	Sì	Sì	Sì
	B5	Sì*1	Sì	Sì*1	Sì*1
	A5	Sì*1	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Carta spessa	Letter	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Legal	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Fattura	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS1	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS2	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	B5	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A5	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Carta patinata	Letter	Sì	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Legal	Sì	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Fattura	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS1	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS2	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	Sì	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	B5	Sì*1	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A5	Sì*1	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Trasparente	Letter	Sì	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	Sì	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Etichetta	Letter	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Busta	#9	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	#10	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Monarch	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	DL	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	C5	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>

*1: (solo per DP-180)

Tipo di carta disponibile e formato carta

■ DP-2330/3030

Tipo di carta	Formato carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa da vassoi carta opzionali	Stampa secondo la modalità di stampa fronte/retro
Carta comune	Ledger	Sì	Sì	Sì	Sì
	Letter	Sì	Sì	Sì	Sì
	Legal	Sì	Sì	Sì	Sì
	Fattura	Sì	Sì	Sì	Sì
	FLS1	Sì	Sì	Sì	Sì
	FLS2	Sì	Sì	Sì	Sì
	A3	Sì	Sì	Sì	Sì
	B4	Sì	Sì	Sì	Sì
	A4	Sì	Sì	Sì	Sì
	B5	Sì	Sì	Sì	Sì
A5	Sì	Sì	Sì	Sì	
Carta spessa	Ledger	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Letter	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Legal	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	Fattura	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS1	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	FLS2	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A3	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	B4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	B5	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
A5	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>	
Trasparente	Letter	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
Etichetta	Letter	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>
	A4	<i>No</i>	Sì	<i>No</i>	<i>No</i>

Specifiche

Tipo di carta disponibile e formato carta

■ DP-3530/4530/6030

Tipo di carta	Formato carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa da vassoi carta opzionali	Stampa secondo la modalità di stampa fronte/retro
Carta comune	Ledger	No	Sì	Sì	Sì
	Letter	Sì	Sì	Sì	Sì
	Legal	No	Sì	Sì	Sì
	Fattura	No	Sì	Sì	Sì
	FLS1	No	Sì	Sì	Sì
	FLS2	No	Sì	Sì	Sì
	A3	No	Sì	Sì	Sì
	B4	No	Sì	Sì	Sì
	A4	Sì	Sì	Sì	Sì
	B5	No	Sì	Sì	Sì
Carta spessa	Ledger	No	Sì	No	No
	Letter	No	Sì	No	No
	Legal	No	Sì	No	No
	Fattura	No	Sì	No	No
	FLS1	No	Sì	No	No
	FLS2	No	Sì	No	No
	A3	No	Sì	No	No
	B4	No	Sì	No	No
	A4	No	Sì	No	No
	B5	No	Sì	No	No
Trasparente	Letter	No	Sì	No	No
	A4	No	Sì	No	No
Etichetta	Letter	No	Sì	No	No
	A4	No	Sì	No	No

Grammatura e capacità carta disponibile

■ DP-1520P/1820P/1820E

	Tipo di carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa da vassoi carta opzionali	Stampa secondo la modalità di stampa fronte/retro
Grammatura della carta	Carta comune	60 – 90 g/m ² (16 –24 lb)	55 – 133 g/m ² (15 –35 lb)	60 – 90 g/m ² (16 –24 lb)	64 – 90 g/m ² (17–24 lb)
Capacità della carta	Carta comune 75 g/m ² (20 lb)	550 fogli	50 fogli	550 fogli	550 fogli
	Trasparente	No	10 fogli	No	No
	Etichetta	No	10 fogli	No	No
	Busta	No	5 fogli	No	No

■ DP-180/190

	Tipo di carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa dal secondo vassoio carta (opzionale)
Grammatura della carta	Carta comune	60 –105 g/m ² (16 –28 lb)	60 –105 g/m ² (16 –28 lb)	60 –105 g/m ² (16 –28 lb)
	Carta spessa	No	106 –165 g/m ² (29 –44 lb)	No
	Busta	No	90 g/m ² (24 lb)	No
Capacità della carta	Carta comune 75 g/m ² (20 lb)	250 fogli	1 foglio	550 fogli
	Trasparente	20 fogli	1 foglio	No
	Etichetta	No	1 foglio	No
	Busta	No	1 foglio	No

Specifiche

Grammatura e capacità carta disponibile

■ DP-2330/3030

	Tipo di carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa da vassoi carta opzionali	Stampa secondo la modalità di stampa fronte/retro
Grammatura della carta	Carta comune	60 – 90 g/m ² (16 –24 lbs.)	55 – 90 g/m ² (15 –24 lbs.)	60 – 90 g/m ² (16 –24 lbs.)	64 – 90 g/m ² (17 –24 lbs.)
	Carta spessa	No	55 – 130 g/m ² (15 –34 lbs.)	No	No
Capacità della carta	Carta comune 20lbs (75 g/m ²)	550 fogli	50 fogli	550 fogli	--
	Trasparente	No	10 fogli	No	No
	Etichetta	No	10 fogli	No	No
	Busta	No	No	No	No

■ DP-3530/4530/6030

	Tipo di carta	Stampa dal vassoio carta	Stampa dal bypass del foglio	Stampa da vassoi carta opzionali	Stampa secondo la modalità di stampa fronte/retro
Grammatura della carta	Carta comune	60 – 90 g/m ² (16 –24 lbs.)	55 – 90 g/m ² (15 –24 lbs.)	60 – 90 g/m ² (16 –24 lbs.)	64 – 90 g/m ² (17 –24 lbs.)
	Carta spessa	No	55 – 133 g/m ² (15 –35 lbs.)	No	No
Capacità della carta	Plain Paper 20lbs (75 g/m ²)	1550+550 fogli	50 fogli	550 fogli	--
	Transparency	No	10 fogli	No	No
	Label	No	10 fogli	No	No
	Envelope	No	No	No	No


Trasparenti ed etichette

È inoltre possibile stampare su etichette e trasparenti create per la stampante. Si consiglia l'uso dei seguenti tipi.


Tipo di carta	Formato carta	Tipo consigliato
Trasparente	Letter/A4	3M PP2500 (Per DP-1520P/1820P/1820E) 3M CG3300 (Per DP-180/190) 3M PP2500 (per DP-2330/3030) 3M PP2500 (per DP-3530/4530/6030)
Label	Letter	Avery 5160 – 5163, Avery 5660 – 5663 (Per DP-180/190)
	A4	Avery L7159 –L7164 (Per DP-180/190)

- Per evitare di danneggiare la stampante, non utilizzare trasparenti a getto d'inchiostro.
- Non utilizzare i trasparenti che sono stati già inseriti nella stampante.

Nota: Le etichette devono coprire completamente il materiale sottostante con qualsiasi supporto come mostrato di seguito.

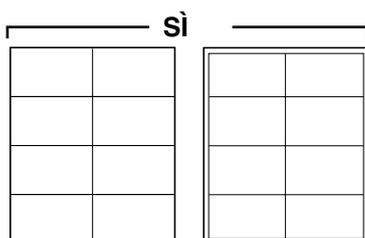

Le etichette coprono completamente il materiale sottostante

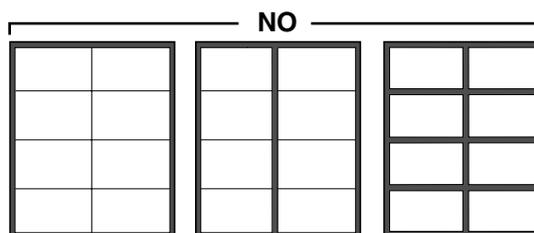


Il materiale sottostante è esposto.

Specifiche

Buste (per DP-190/1520P/1820P/1820E)

Si consiglia di acquistare solo buste di qualità elevata con linee diagonali come mostrato di seguito.

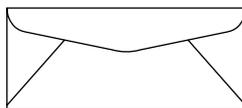


Le buste di qualità elevata presentano le seguenti caratteristiche:

- Bordo anteriore sottile, perfettamente piegato.
- Grammatatura della carta 90 g/m² (24 lb).
- Carta piana, priva di riccioli, corrugamenti, difetti, ecc.

Si raccomanda di non utilizzare buste che presentano una delle seguenti caratteristiche (utilizzando queste possono verificarsi ingorghi della carta o problemi di qualità della stampa).


- Buste con forma irregolare
- Buste con riccioli, difetti, crespature, sfrangiature o altri danni
- Buste che presentano bordi laterali troppo spessi
- Buste molto ruvide o con superfici estremamente lucide
- Buste che si chiudono rimuovendo la striscia adesiva
- Buste con più di un lato di chiusura
- Buste autoadesive
- Buste troppo grandi o non perfettamente piegate
- Buste stampate in rilievo
- Buste che sono state stampate precedentemente con una stampante laser
- Buste che sono state precedentemente stampate all'interno

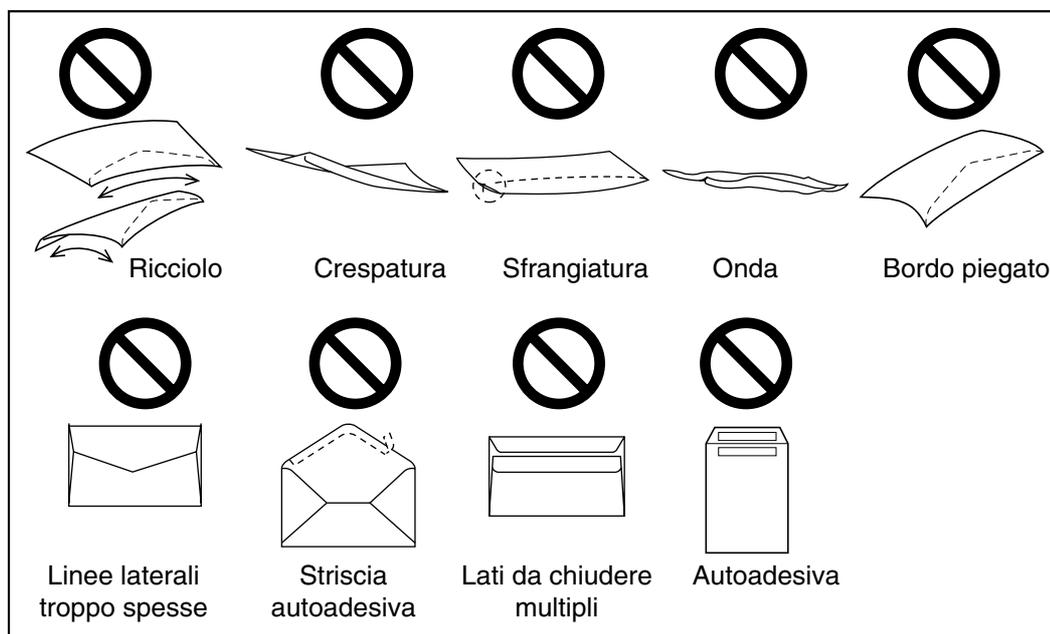

Buste (per DP-190/1520P/1820P/1820E)

Non stampare su uno dei seguenti tipi di buste, poiché la stampante può danneggiarsi.

- Buste con fermagli, ganci o lacci (vedere la figura 1)
- Buste con riquadri trasparenti (vedere la figura 2)
- Buste che potrebbe fondersi, scolorarsi, bruciarsi, sfalsarsi o rilasciare emissioni pericolose se esposte a 200 °C per 0,1 secondi
- Buste con tipi d'adesivo incapsulato che non richiedono umidità ma chiudono a pressione

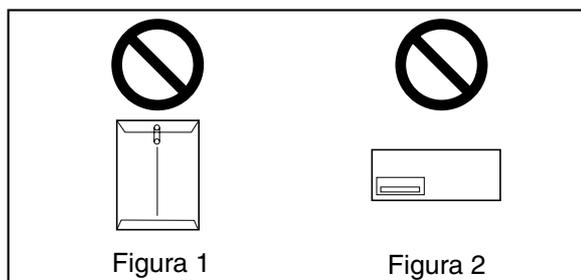

Provare sempre un campione delle buste che si desidera acquistare per avere la conferma della loro funzionalità


Per risultati di stampa ottimali

- Evitare di stampare in presenza di molta umidità.
Una quantità di umidità elevata può causare l'arricciamento della busta e l'assorbimento di una quantità eccessiva di toner.
L'elevata umidità può inoltre causare la chiusura della busta.
- L'immagazzinamento delle buste è molto importante. Immagazzinarle lontano dall'umidità e dall'aria umida, in un luogo dove possano stare piatte e i loro bordi non si pieghino o danneggino. L'umidità non dovrebbe superare il 70%RH.


Specifiche

Caricamento delle buste (per DP-190/1520P/1820P/1820E)

■ DP-1520P/1820P/1820E

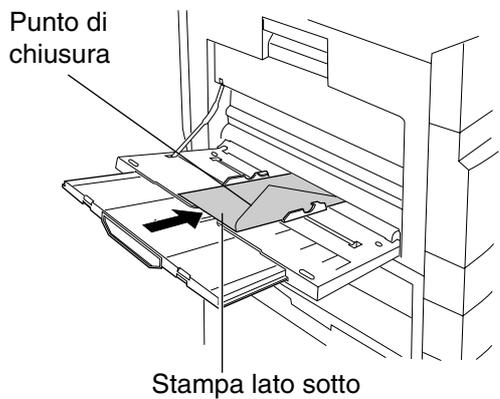

■ DP-180/190

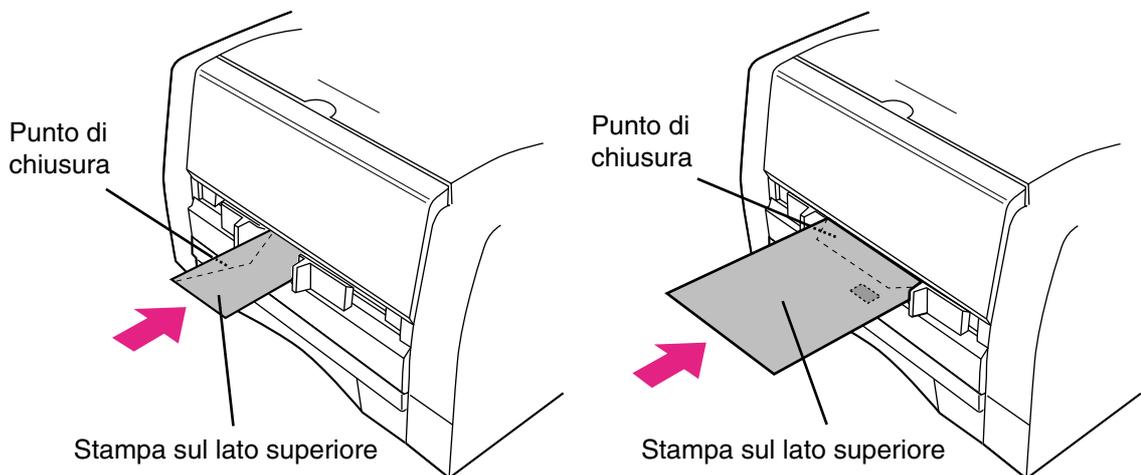

**(Formato internazionale C5 -
apertura del bordo più corto)**

Specifiche della stampante

Velocità di stampa	<p>DP-1520P: 15 fogli/minuto (carta comune formato A4/Letter, stampa solo fronte)</p> <p>DP-180: 18 fogli/minuto (formato carta comune A4, stampa solo fronte)</p> <p>DP-1820P/1820E: 18 fogli/minuto (carta comune formato A4/Letter, stampa solo fronte)</p> <p>DP-190: 19 fogli/minuto (Formato carta comune Letter, stampa solo fronte)</p> <p>DP-2330: 23 fogli/minuto (carta comune formato A4/Letter, stampa solo fronte)</p> <p>DP-3030: 30 fogli/minuto (carta comune formato A4/Letter, stampa solo fronte)</p> <p>DP-3530: 35 fogli/minuto (carta comune formato A4/Letter, stampa solo fronte)</p> <p>DP-4530: 45 fogli/minuto (carta comune formato A4/Letter, stampa solo fronte)</p> <p>DP-6030: 60 fogli/minuto (carta comune formato A4/Letter, stampa solo fronte)</p>
Risoluzione (punti per pollice)	300 x 300, 600 x 600 (Ad eccezione di DP-3530/4530/6030)
Interfaccia	<p>USB 1.1</p> <p>Porta parallela (solo DP-3530/4530/6030)</p> <p>Ethernet (10Base-T/100Base-TX)</p>
Sistema operativo applicabile	Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (è richiesto con Service Pack 3 o superiori), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Memoria di lavoro della stampante	20 MB

Risoluzione dei problemi

Errore operazioni di Stampa

Se l'operazione di stampa non viene completata, controllare innanzitutto le seguenti voci:

- I cavi di connessione sono collegati correttamente (Il cavo parallelo della stampante o il cavo LAN Ethernet).
- I dispositivi siano accesi.
- La carta sia inserita correttamente.
- Non sia visualizzato alcun messaggio di errore.

I punti indicati sopra possono essere verificati stampando una pagina di prova. Per stampare una pagina di prova consultare i seguenti argomenti:

Windows 98/Windows Me	[Scheda Generale] (vedere pag.54)
Windows NT4.0	[Scheda Generale] (vedere pag.70)
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003	[Scheda Generale] (vedere pag.79)

Il documento non è stampato correttamente

Problema	Causa possibile / Soluzione
I caratteri non vengono stampati nelle posizioni corrette oppure mancano i caratteri vicini ai bordi della pagina.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare e specificare all'interno del driver stampante il formato della carta e le impostazioni di orientamento in modo che coincidano con quelli dell'applicazione.• I caratteri sono all'esterno dell'area di stampa della stampante.
Il tipo di carattere è errato.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che il tipo di carattere selezionato sia installato sul PC.
La stampa viene interrotta in fase di esecuzione.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se ci sono problemi di rete.
Anche se i dati di stampa sono trasferiti alla macchina, la stampa non ha luogo.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la stampante sia in linea.• Assicurarsi che l'unità non sia in modalità di chiusura. Premere il tasto ENERGY SAVER per tornare alla modalità standby. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni operative relative alla copiatrice e allo scanner di rete.• Assicurarsi che il cavo USB della stampante sia collegato in modo corretto.• Ripristinare l'alimentazione se ON LINE LED è spento anche se il cavo USB della stampante è collegato.
La stampa si ferma a metà.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se ci sono problemi di rete.

Appendice

Area di stampa

Quando si esegue la stampa, ci sarà un margine di 5 mm (0,2") su tutte i 4 lati e su questo margine non è possibile stampare.

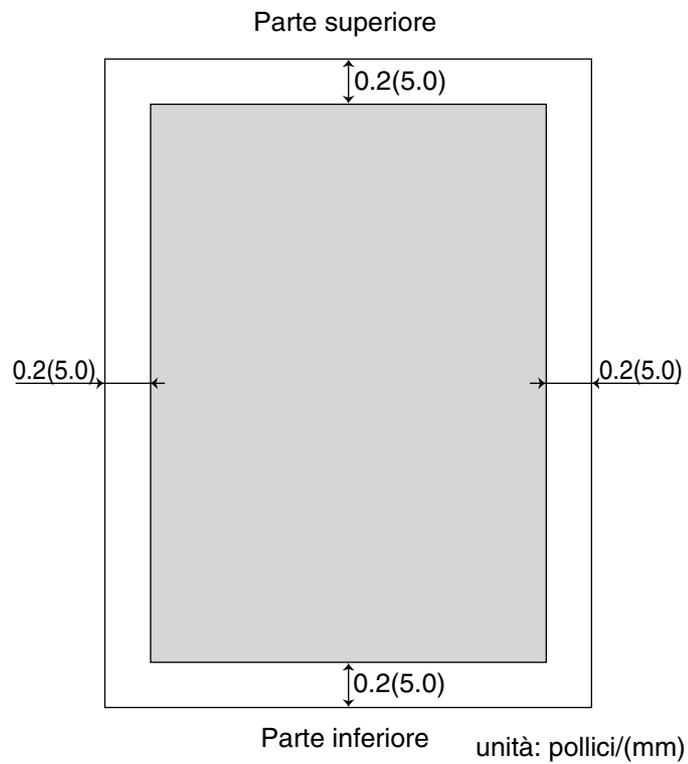


Tabella dei simboli

N.	Set di simboli
1	Albertus ‡
2	Albertus Italic ‡
3	Albertus Light ‡
4	AntiqueOlive Bold §
5	AntiqueOlive Compact §
6	AntiqueOlive Italic §
7	AntiqueOlive Roman §
8	Apple Chancery ☒
9	Arial ‡
10	Arial Bold ‡
11	Arial Bold Italic ‡
12	Arial Italic ‡
13	ITC AvantGarde Gothic Book °
14	ITC AvantGarde Gothic Book Oblique °
15	ITC AvantGarde Gothic Demi °
16	ITC AvantGarde Demi Oblique °
17	Bodoni
18	Bodoni Bold
19	Bodoni Bold Italic
20	Bodoni Italic
21	Bodoni Poster
22	Bodoni Poster Compressed
23	ITC Bookman Demi °
24	ITC Bookman Demi Italic °
25	ITC Bookman Light °
26	ITC Bookman Light Italic °
27	Carta •
28	Chicago ☒
29	Clarendon †
30	Clarendon Bold †
31	Clarendon Light †
32	CooperBlack
33	CooperBlack Italic
34	Copperplate Gothic 33BC
35	Copperplate Gothic 32BC
36	Coronet ••
37	Courier
38	Courier Bold
39	Courier Bold Oblique

Continua alla pagina successiva...

Tabella dei simboli

N.	Set di simboli
40	Courier Oblique
41	Eurostile **
42	Eurostile Bold **
43	Eurostile Bold Extended Two **
44	Eurostile Extended Two **
45	Geneva ☒
46	GillSans ‡
47	GillSans Bold ‡
48	GillSans Condensed Bold ‡
49	GillSans Bold Italic ‡
50	GillSans Condensed ‡
51	GillSans Extra Bold ‡
52	GillSans Italic ‡
53	GillSans Light ‡
54	GillSans Light Italic ‡
55	Goudy Oldstyle
56	Goudy Bold
57	Goudy Bold Italic
58	Goudy ExtraBold
59	Goudy Oldstyle Italic
60	Helvetica †
61	Helvetica Bold †
62	Helvetica Bold Oblique †
63	Helvetica Condensed †
64	Helvetica Condensed Bold †
65	Helvetica Condensed Bold Oblique †
66	Helvetica Condensed Oblique †
67	Helvetica Narrow †
68	Helvetica Narrow Bold †
69	Helvetica Narrow Bold Oblique †
70	Helvetica Narrow Oblique †
71	Helvetica Oblique †
72	HoeflerText Black ☒
73	HoeflerText Black Italic ☒
74	HoeflerText Italic ☒
75	HoeflerText Ornaments ☒
76	HoeflerText ☒
77	Joanna ‡
78	Joanna Bold ‡
79	Joanna Bold Italic ‡
80	Joanna Italic ‡

Tabella dei simboli

N.	Set di simboli
81	LetterGothic
82	LetterGothic Bold
83	LetterGothic Bold Slanted
84	LetterGothic Slanted
85	ITC Lubalin Graph Book °
86	ITC Lubalin Graph Book Oblique °
87	ITC Lubalin Graph Demi °
88	ITC Lubalin Graph Demi Oblique °
89	Marigold °
90	ITC Mona Lisa Recut °
91	Monaco α
92	New Century Schoolbook Bold †
93	New Century Schoolbook Bold Italic †
94	New Century Schoolbook Italic †
95	New Century Schoolbook Roman †
96	NewYork α
97	Optima †
98	Optima Bold †
99	Optima Bold Italic †
100	Optima Italic †
101	Oxford °
102	Palatino Bold †
103	Palatino Bold Italic †
104	Palatino Italic †
105	Palatino Roman †
106	Stempel Garmond Bold †
107	Stempel Garmond Bold Italic †
108	Stempel Garmond Italic †
109	Stempel Garmond Roman †
110	ITC Symbol °
111	Tekton •
112	Times Bold †
113	Times Bold Italic †
114	Times Italic †
115	Times Roman †
116	Times New Roman ‡
117	Times New Roman Bold ‡
118	Times New Roman Bold Italic ‡
119	Times New Roman Italic ‡
120	Univers †
121	Univers Bold †

Continua alla pagina successiva...

Tabella dei simboli

N.	Set di simboli
122	Univers Bold Oblique †
123	Univers Oblique †
124	Univers Light †
125	Univers Light Oblique †
126	UniversCondensed †
127	UniversCondensed Bold †
128	UniversCondensed Bold Oblique †
129	UniversCondensed Oblique †
130	UniversExtended †
131	UniversExtended Bold †
132	UniversExtended Bold Oblique †
134	UniversExtended Oblique †
135	Wingdings ~
136	ITC ZapfChancery MediumItalic °
137	ITC ZapfDingbats °

Adobe, PostScript, i loghi Adobe e PostScript sono marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated che possono essere registrati in certe giurisdizioni.

- marchio di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated

- * marchio di fabbrica di AlphaOmega Typography

- marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc.

- marchio di fabbrica registrati di Ludlow Type Foundry

- ¡ marchio di fabbrica registrati di International Typeface Corporation

- marchio di fabbrica di Linotype-Hell AG e/o le relative sussidiarie

- § marchio di fabbrica registrati di Marcel Olive

- ¡ marchi di fabbrica di Microsoft Corporation

- marchio di fabbrica di Monotype Corporation

- ** marchio di fabbrica di Nebiolo

memo

Per l'assistenza tecnica rivolgersi a: _____

Panasonic Digital Document Company
Unit of Panasonic Corporation of North America
Two Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094
<http://panasonic.co.jp/pcc/en/>

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
<http://www.panasonic.co.jp/global/>

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario L4W 2T3

T0404-4025
DZSD002253-4
February 2005
Published in Japan