


Manuel d'utilisation Logiciel (Pilote d'imprimante) Systèmes d'imagerie numérique

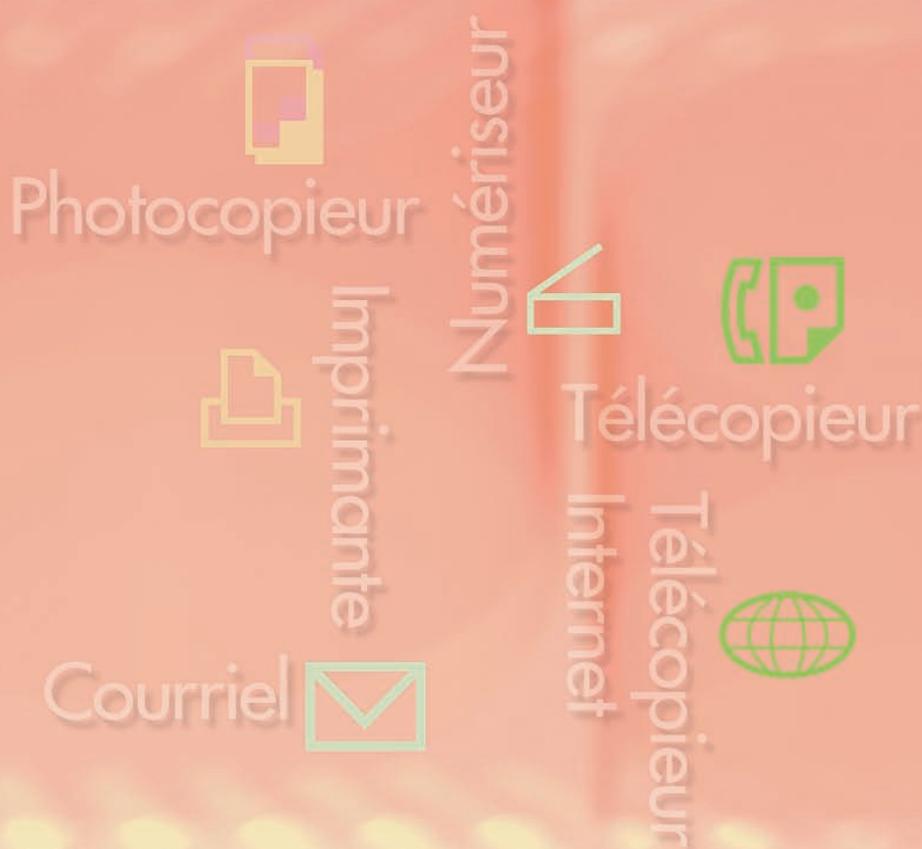

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le logiciel et de le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

Les marques de commerce et les marques déposées suivantes sont utilisées dans ce manuel :

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista, PowerPoint, Excel et Internet Explorer sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.

Les captures d'écran de produits Microsoft ont été reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.

i386, i486, Intel, Celeron, Intel Centrino, Pentium et Itanium sont des marques de commerce de Intel Corporation et ses filiales.

IBM et AT sont des marques de commerce ou des marques déposées de International Business Machines Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les logotypes USB-IF sont des marques de commerce de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Mac, Mac OS, Macintosh, True Type et Apple sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Novell, NetWare, IntranetWare et NDS sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

PEERLESSPage™ est une marque de commerce de PEERLESS Systems Corporation; et, PEERLESSPrint® et Memory Reduction Technology® sont des marques déposées de PEERLESS Systems Corporation; et, COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation. COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés; et Adobe® PostScript® 3™.

Universal Font Scaling Technology (UFST) et toutes les polices sont utilisées sous licence de Monotype Imaging Inc.

Monotype® est une marque déposée de Monotype Imaging Inc. enregistrée au U.S. Patent and Trademark Office et peut être enregistrée dans d'autres pays.

ColorSet™ est une marque déposée de Monotype Imaging Inc. enregistrée au U.S. Patent and Trademark Office et peut être enregistrée dans d'autres pays. ColorSet™ Profile Tool Kit, Profile Studio et Profile Optimizer sont des marques de commerce de Monotype Imaging Inc. et peuvent être enregistrées dans d'autres pays.

COPYRIGHT © 2007 Monotype Imaging Inc. Tous droits réservés.

PCL est une marque de commerce de Hewlett-Packard Company.

Adobe, Acrobat, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 et Reader sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.

L'application logicielle de ce périphérique contient plusieurs programmes utilisés sous licence selon les conditions de la GNU Lesser General Public License et autres logiciels ouverts.

Consulter les détails et la licence applicable connexe dans le fichier Lisez-moi du logiciel.

Tous les autres produits/marques, marques de commerce ou marques déposées identifiés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Dans ce manuel, certains symboles ™ et ® ont été omis dans le texte principal.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2005-2008

Toute copie ou distribution non autorisée est interdite par la loi.

Panasonic ne saura être tenue responsable de tout effet résultant de l'utilisation de ce logiciel ou de ce manuel.

Édité au Japon.

Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans préavis.

Mémo

Table des matières

Configuration requise	6
Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante.....	8
■ Ouverture de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante	8
■ Onglet Général	11
■ Onglet Sortie	22
■ Onglet Type de travail	26
■ Onglet Qualité	28
■ Onglet Effets.....	37
■ Onglet Profil.....	42
■ Onglet Assistance	44
■ Onglet Formulaire/cassette	46
■ Onglet Périphérique	47
Fonctionnement impression (pour PC)	49
■ Impression à partir des applications Windows	49
■ Impression en réseau.....	50
■ Impression IPP (Protocole d'impression Internet).....	51
■ Utilitaire d'état de travail.....	60
Fonctionnement impression (pour imprimante).....	64
■ Boîte aux lettres	64
■ Boîte aux lettres (Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262).....	66
■ Contrôle des travaux (File de sortie) (Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262).....	68
■ Boîte aux lettres (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)	70
■ File des travaux (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)	71
■ Boîte aux lettres (Pour DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)	72
■ Boîte aux lettres (BAL) sécurisée (Pour DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)	74
■ File des travaux (Pour DP-8020P/8020E/8016P).....	76

Fiche technique..... 78

- Fiche technique (Pour DP-C406/C306/C266)..... 78
- Fiche technique (Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/
C263/C213, DP-C322/C262)..... 79
- Fiche technique (Pour DP-8060/8045/8035)..... 80
- Fiche technique (Pour DP-8032/8025)..... 80
- Fiche technique (Pour DP-3030/2330)..... 80
- Fiche technique (Pour DP-8020P/8020E/8016P)..... 80
- Fiche technique (Pour UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)..... 81

Guide de dépannage..... 82

- Défectuosité de fonctionnement d'impression..... 82
- Les documents ne s'impriment pas correctement
(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265,
DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)..... 83
- Les documents ne s'impriment pas correctement
(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330,
DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)..... 84
- Messages d'erreur affichés sur l'ordinateur 85
- Messages d'erreur affichés sur votre appareil
(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265,
DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)..... 86

Annexe..... 88

- Zone d'impression 88

Configuration requise

- Ordinateur personnel : IBM® PC/AT® et compatibles (processeur Intel® Pentium® 4 1,6 GHz ou supérieur est recommandé)
- Systèmes d'exploitation : Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 (Service Pack 4 ou ultérieur)*1, Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 ou ultérieur)*2, Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 (Service Pack 1 ou ultérieur)*3, Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®*4, Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008*5.
 - * Le système d'exploitation suivant n'est pas pris en charge :
 - Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003, Édition Entreprise pour les systèmes Itanium®,
 - Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008, Édition Entreprise pour les systèmes Itanium®.
- Logiciel d'application : Microsoft® Internet Explorer® 6.0 Service Pack 1 ou ultérieur, Microsoft® .NET Framework Version 2.0, .NET Framework Version 2.0 Language Pack.
- Mémoire du système : La mémoire recommandée pour chaque système d'exploitation est :

Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000	: 256 Mo ou plus
Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP	: 512 Mo ou plus
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003	
Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®	: 1 Go ou plus
Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008	
- Espace disque disponible : 300 Mo ou plus (pour l'installation et l'espace de travail, excluant l'espace de stockage)
- Lecteur de CD : Utilisé pour installer les logiciels et les utilitaires à partir du CD
- Interface : Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, port USB, port parallèle (L'interface pouvant être utilisée varie selon les modèles)

*1 Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 (ci-après Windows 2000)

*2 Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP (ci-après Windows XP)

*3 Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 (ci-après Windows Server 2003)

*4 Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® (ci-après Windows Vista)

*5 Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 (ci-après Windows Server 2008)

Mémo

Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante

Ouverture de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante


■ Administrateur

Pour modifier les paramètres d'impression, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.


Nota :

Sous Windows, le paramétrage des propriétés dépend du compte d'ouverture de session. La présente section décrit les propriétés à spécifier par l'administrateur (gestionnaire du système). Consultez la section « **Utilisateur** » à la page 10 pour les détails sur les propriétés d'utilisateur.

- 1 Ouvrez une session sur l'ordinateur/le réseau avec un compte ayant des droits d'administrateur.
- 2 Ouvrez **Imprimantes et télécopieurs (Imprimantes)** sur le **Panneau de configuration**.
Sous Windows XP / Windows Server 2003 :
Cliquez sur [démarrer] → ([Panneau de configuration] ou [Paramètres]) → [Imprimantes et télécopieurs].
Sous Windows 2000 :
Cliquez sur [démarrer] → [Paramètres] → [Imprimantes].
Sous Windows Vista / Windows Server 2008 :
Cliquez sur [démarrer] → [Panneau de configuration] → [Matériel et son : Imprimantes].
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante désirée dans le dossier **Imprimantes et télécopieurs (Imprimantes)**, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu instantané.

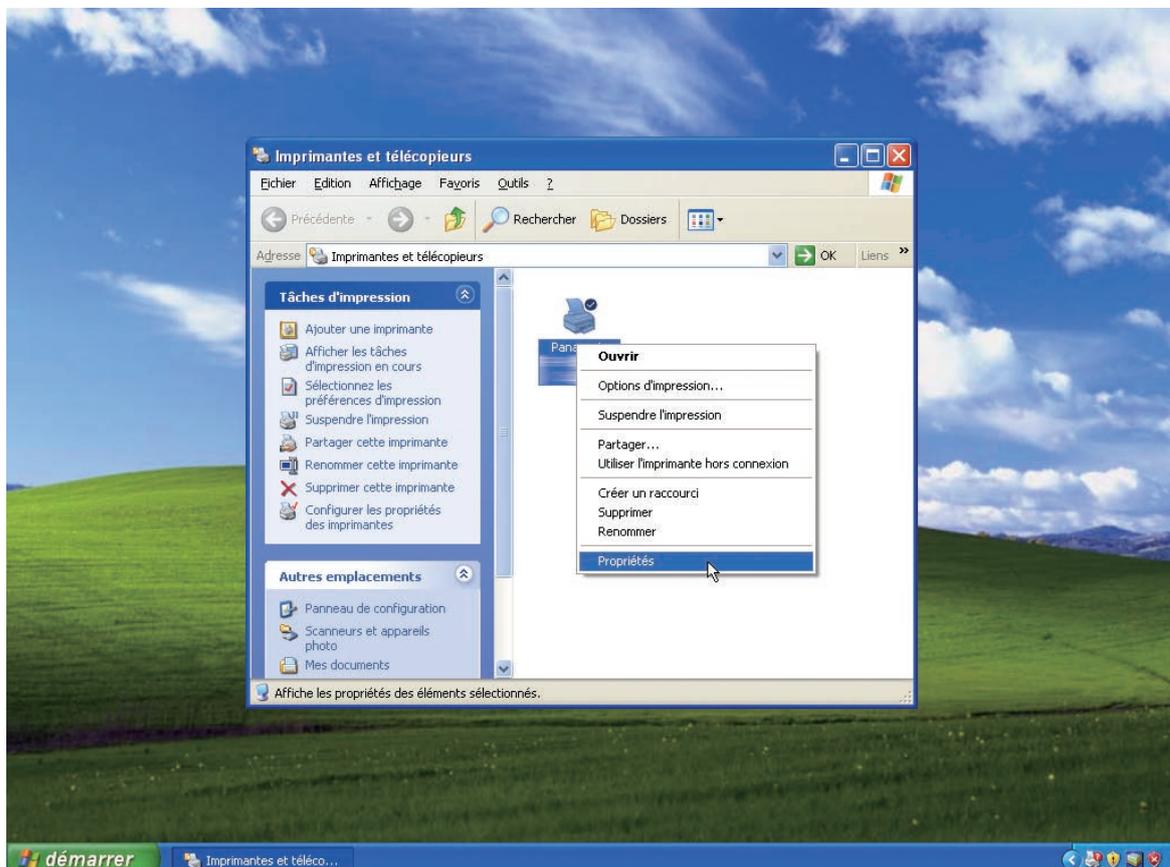

La boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante suivante apparaît. Cliquez sur l'onglet désiré et configurez les propriétés au besoin.

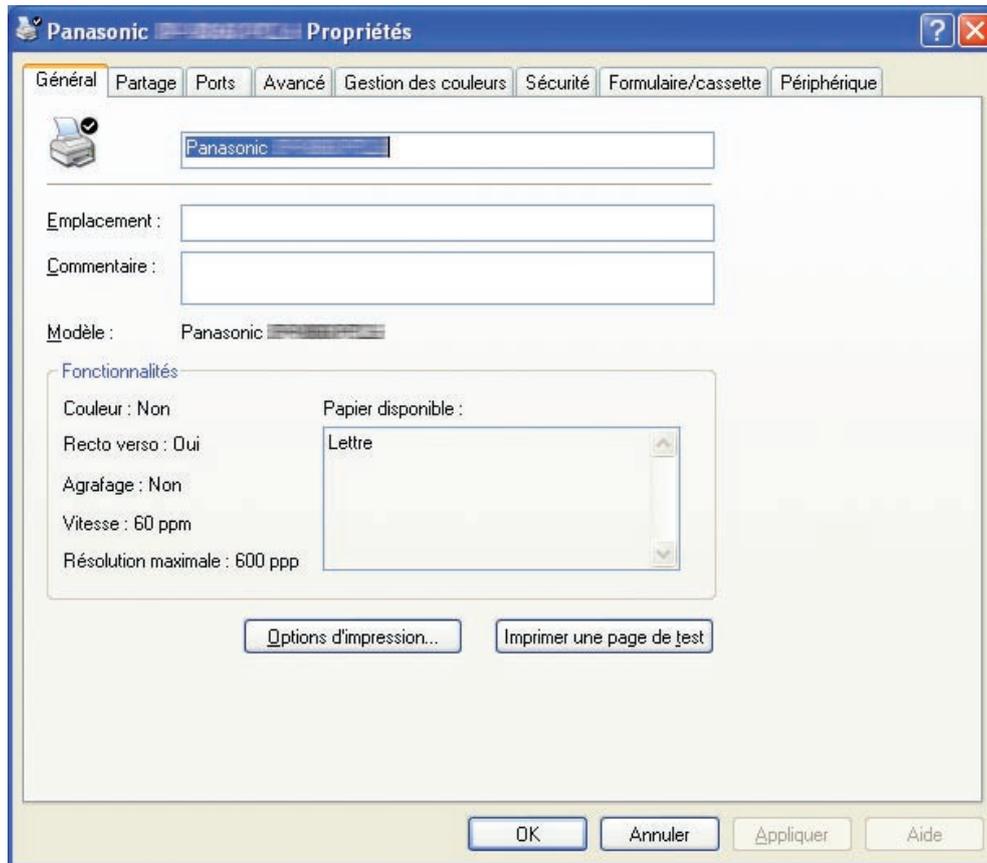

Onglets Général/Partage/Ports/Avancé/Gestion des couleurs/Sécurité :

Ces onglets sont des paramètres propres à Windows. Consultez les manuels de Windows, les rubriques de l'Aide de Windows, et(ou) l'aide en ligne.

Nota :

Pour ouvrir les rubriques de l'Aide de Windows :

- Cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante. Le pointeur de la souris se change en signe « ? ».
- Cliquez ensuite sur un objet non familier dans la boîte de dialogue, la rubrique s'ouvre dans une fenêtre instantanée. Une fois que l'information sur la fenêtre instantanée a été lue, il est possible de la fermer en cliquant n'importe où sur la fenêtre.
- L'onglet Gestion des couleurs n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300 et UF-7960.

Onglets Formulaire/cassette/Périphérique :

Ces onglets sont des paramétrages associés au **Système d'impression Panasonic**. De plus amples détails se trouvent dans les pages relatives aux sujets appropriés.

Onglet Formulaire/cassette : voir la page 46


Onglet Périphérique : voir la page 47

■ Utilisateur

Pour modifier les paramètres d'impression, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.

- 1 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application (Microsoft® WordPad, par exemple).
- 2 Sélectionnez le modèle d'imprimante dans la boîte de la liste de noms.
- 3 Cliquez sur le bouton **Préférences** dans la boîte de dialogue **Imprimer**.


La boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante apparaît. Cliquez sur l'onglet désiré et configurez les propriétés au besoin.

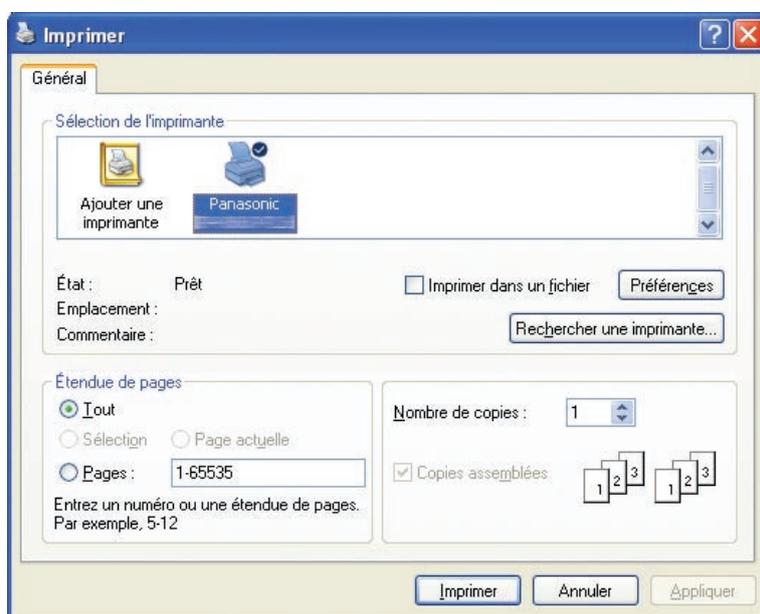


- Onglet Général** : voir la page 11
- Onglet Sortie** : voir la page 22
- Onglet Type de travail** : voir la page 26
- Onglet Qualité** : voir la page 28
- Onglet Effets** : voir la page 37
- Onglet Profil** : voir la page 42
- Onglet Assistance** : voir la page 44

Onglet Général


L'onglet **Général** est utilisé pour configurer les paramètres de base de l'impression.

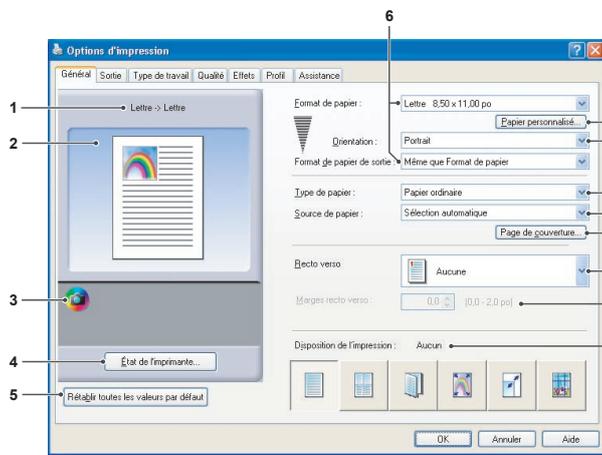


(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

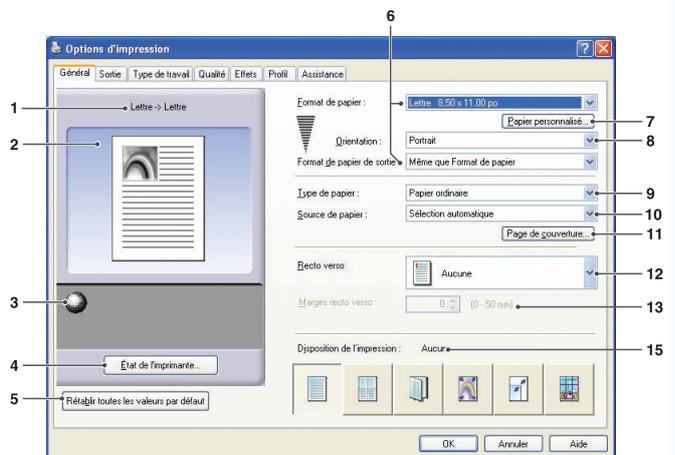

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8020P/8020E/8016P)

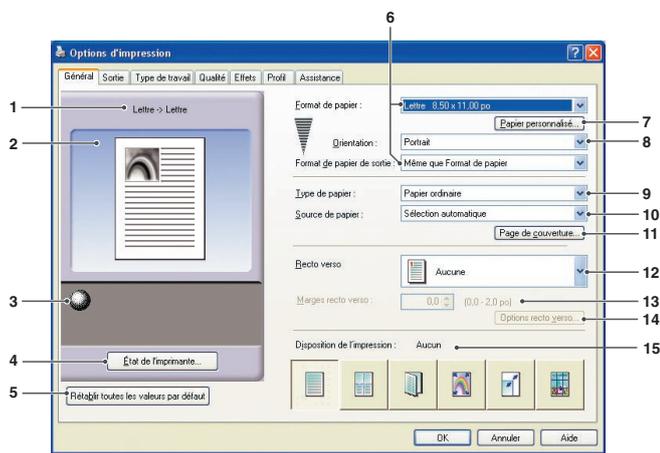

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

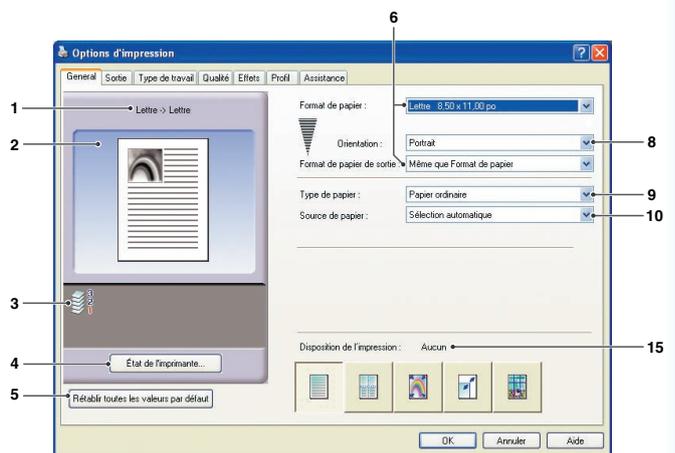

(Pour UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. **Format de papier**

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. **Image papier**

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. **Icônes**

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. **Bouton** État de l'imprimante...

Utilisé pour contrôler l'état de l'imprimante. Démarre le **Moniteur de périphérique**, qui affiche l'état. Cette fonction n'est disponible que si l'imprimante est raccordée sur un réseau TCP/IP.

5. **Bouton** Rétablir toutes les valeurs par défaut

Rétablit tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

6. **Format de papier/Format de papier de sortie**

Il y a deux paramètres pour le format de papier. Ce sont **Format de papier** et **Format de papier de sortie**. **Format de papier** indique la taille du document créé par l'application.

Format de papier de sortie indique le format de papier utilisé par l'imprimante.

Des formats de papier personnalisés peuvent être sélectionnés dans les paramètres **Format de papier** et **Format de papier de sortie**.

Nota :

- La sélection des formats enveloppe bascule automatiquement le **Type de papier** à **Enveloppe**.
- Les paramètres **Type de papier** et **Source de papier** varient en fonction du paramètre **Format de papier**.

7. **Bouton** Papier personnalisé...

(Disponible seulement pour pilote d'imprimante d'émulation PCL 6)

Il est possible de créer, d'éditer et de supprimer des papiers personnalisés.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 papiers personnalisés.

Nota :

- Le format de papier personnalisé est sauvegardé pour chaque utilisateur qui a ouvert une session.
- Les papiers personnalisés enregistrés ne seront pas supprimés en cas de désinstallation du pilote d'imprimante d'émulation PCL 6. Les fichiers de papiers personnalisés seront automatiquement reconnus si le pilote d'imprimante d'émulation PCL 6 est réinstallé.
- Utiliser papier long
(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)
Créé du papier long comme format de papier personnalisé.
Sélectionnez parmi les formats suivants pour le papier long.
Largeur : 210,0-297,0 mm (8,27-11,69 po)
Longueur : 457,3-900,0 mm (18,01-35,43 po)
- Avec certaines applications logicielles, il pourrait être possible d'imprimer l'image en modifiant les paramètres de papier.
- Lorsque Papier long est réglé pour le format de papier personnalisé, utiliser Papier épais comme type de papier.

8. Orientation

Indique le sens des images imprimées.

9. Type de papier

Spécifie le type de papier.

Nota (pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262) :

- Vérifiez que le type de papier sélectionné dans le panneau de commandes correspond au type installé dans les cassettes.
Ex. : Sélectionnez « Transparent » quand des transparents sont chargés dans le **plateau auxiliaire**.
- **Transparent** n'est disponible que si le **Format de papier** sélectionné est **A4** ou **Lettre**.
- **Enveloppe** est disponible seulement si un des formats de papier enveloppe est sélectionné.
- Si **Type de papier** est autre que **Papier ordinaire**, **Papier glacé/photo**, **Papier épais**, **Papier épais (préimprimé)** ou **Papier recyclé**, le **Plateau auxiliaire** est la seule **Source de papier** sélectionnable. (Les formats de papier **Épais** et **Épais (préimprimé)** sont disponibles sur les modèles DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265)

10. Source de papier

Indique la cassette à utiliser pour l'impression.

Sélection automatique	Le papier est acheminé à partir de la cassette chargée avec le papier spécifié. Si le même papier est chargé dans plusieurs cassettes, il est acheminé depuis la cassette du dessus. Si une cassette se vide, le papier est acheminé depuis la cassette suivante contenant le papier spécifié dans l'ordre.
Plateau auxiliaire	Comme son nom l'indique, il s'agit d'un plateau qui accepte tous les formats de papier et les types de papier qui peuvent être chargés dans ce plateau.
Cassette 1/Cassette 2	C'est la cassette standard et la première à partir de laquelle le papier spécifié est acheminé.
Cassette 3/Cassette 4	Ces cassettes servent de second niveau de source de papier et de cassettes en option ensuite. Les cassettes en option ne sont affichées que si elles sont installées sur l'appareil.

Nota :

- Assurez-vous de spécifier sur l'imprimante quel format de papier est chargé dans les cassettes. Si les réglages sont incorrects et que le pilote de l'imprimante est réglé sur **Sélection automatique**, l'alimentation du papier ne se fera pas correctement. En outre, assurez-vous de charger correctement le papier sur le plateau quand l'option **Plateau auxiliaire** est sélectionnée.
- Après avoir installé les cassettes de papier optionnelles, vous devez changer le **Nombre de cassettes de papier** dans l'onglet **Périphérique** du pilote de l'imprimante. Pour de plus amples détails, consultez la section « **Onglet Périphérique** » à la page 47.
- (Avec les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330) Si la cassette correspondant au format de papier sélectionné n'est pas réglée, le plateau auxiliaire sera sélectionné.
- La **Cassette 3** et la **Cassette 4** ne sont pas disponibles pour le DP-8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300 et UF-7960.

11. Bouton Page de couverture...

(Disponible seulement pour le pilote d'imprimante d'émulation PCL 6)

Il est possible de configurer les paramètres pour les pages couvertures.

Pour ajouter une page couverture, sélectionnez

Couverture avant ou **Couverture arrière**.

Le **Type de couverture** est **Blanc** ou **Imprimé**.

Blanc : Produit une page couverture vierge à partir de la source de papier indiquée.

Imprimé : Imprime comme page couverture la première ou dernière page à partir de la source de papier spécifiée.


À la section **Autres pages**, indiquez le type de papier et la source de papier utilisés pour les pages autres que les couvertures avant et arrière. De la même manière, configurez le

Type de papier et la **Source de papier** dans l'onglet **Général**.


Nota :

- Les pages couvertures ne sont pas disponibles avec l'option **Ordre inverse des pages**.
- Les pages couvertures ne sont pas disponibles avec la fonction **Affiche**.
- La **Page couverture arrière** n'est pas disponible avec la fonction **Livret**.
- Si vous sélectionnez **Piqûre à cheval** sous **Agrafage**, seul **Papier épais** est disponible à la section **Couverture avant**.

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262, DP-8020P/8020E/8016P)



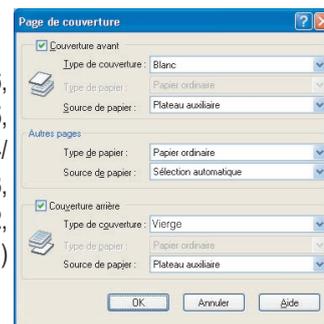


(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

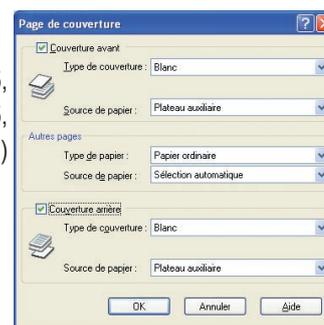

12. Recto verso

La fonction recto verso permet de procéder à une impression sur les deux côtés de la feuille de papier.

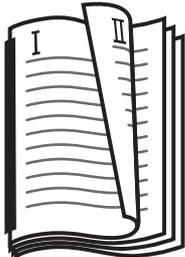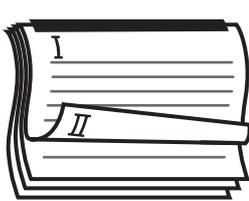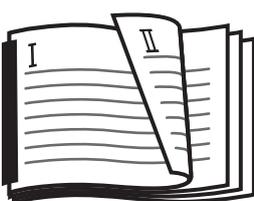Aucune			
Sélectionnez pour une impression recto seulement. Le réglage par défaut est Aucune.			
Tourner sur le bord long		Tourner sur le bord court	
Impression recto verso, avec retournement du papier sur le bord long (parfois appelée Reliure bord long).		Impression recto verso, avec retournement du papier sur le bord court (parfois appelée Reliure bord court).	
Format portrait	Format paysage	Format portrait	Format paysage
			

Nota :

L'impression recto verso est disponible seulement si **Type de papier** est réglé à **Papier ordinaire, Glacé/Papier photo ou Recyclé**.

13. Marges recto verso (Disponible seulement pour le pilote d'imprimante d'émulation PCL 6)

Indique le blanc de fond pour l'impression recto verso.

Définit le blanc de fond dans la fourchette de valeurs **0 - 50 mm (0,0 - 2,0 po)**.

14. Bouton

Permet d'activer la fonction **Avis recto verso**.


15. Disposition de l'impression

Permet l'impression des documents selon de nombreuses dispositions.


	Pages par feuille	Économise le papier en imprimant plusieurs pages réduites sur une même feuille.
	Livret	Cette caractéristique est pratique pour créer ses propres livrets. Après l'impression, pliez les feuilles au milieu pour créer des livrets.
	Ajuster au format de papier de sortie	Ajuste la taille du document source pour qu'il s'imprime au complet sur la feuille.
	Zoom	Imprime les documents au taux d'agrandissement indiqué.
	Affiche	Agrandit des documents à page unique pour l'impression sur plusieurs feuilles. Il reste à assembler les documents imprimés pour fabriquer une affiche.

■ Pages par feuille

Il est possible d'imprimer plusieurs pages réduites les unes à côté des autres sur une même feuille. Cette pratique caractéristique sert à imprimer des feuilles d'essai et à économiser le papier.

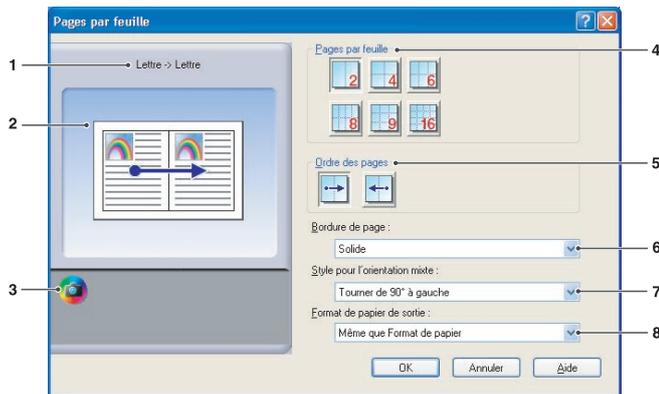

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

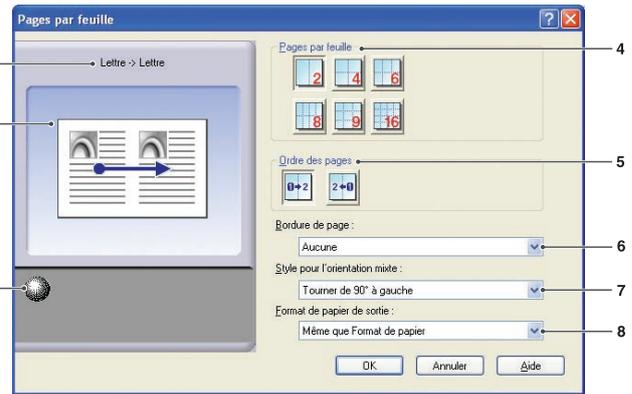

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Pages par feuille

Spécifie le nombre de pages à réduire et à imprimer sur des feuilles individuelles. Sélectionnez **2, 4, 6, 8, 9** ou **16** poses.

5. Ordre des pages

Indique l'ordre dans lequel sont disposées les pages multiples sur une même feuille.

2 en portrait	2 en paysage	4, 6, 8, 9, 16 poses
 : De gauche à droite	 : De haut en bas	 : À droite, puis vers le bas
		 : En bas, puis vers la droite
 : De droite à gauche	 : De bas en haut	 : À gauche, puis vers le bas
		 : En bas, puis vers la gauche

6. Bordure de page

Sélectionnez cette option pour imprimer une bordure autour de chaque page.

Solide	Imprime une ligne pleine autour de chaque page.
Aucune	N'imprime pas les bordures de page.

7. Style pour l'orientation mixte

Dans les travaux d'impression avec des orientations de papier différentes, cette option indique dans quel sens l'image imprimée doit être tournée.

Tourner de 90° à gauche	Tourne l'image imprimée de 90° en sens antihoraire.
Tourner de 90° à droite	Tourne l'image imprimée de 90° en sens horaire.
Ne pas tourner	Ne tourne pas l'image.

8. Format de papier de sortie


Indique le format de papier utilisé par l'imprimante.

Les paramètres sont les mêmes que pour **Format de papier de sortie** configuré dans l'onglet **Général**.


■ Livret

Pliez les imprimés en deux pour former un livret. Cette caractéristique est pratique pour créer ses propres livrets. Si vous avez créé un grand nombre de pages, vous pouvez augmenter le nombre d'unités pour les diviser en plusieurs livrets.

Nota (pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262) :
La fonction **Livret** est disponible seulement si **Type de papier** est réglé à **Ordinaire, Glacé/Papier photo, Épais, Index/Couv., Index épais ou Recyclé**. (Les formats de papier **Épais, Index/Couv. et Index épais** sont disponibles sur les modèles DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265)

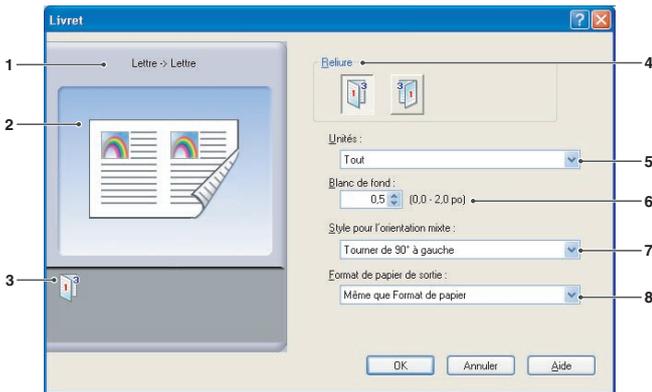

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

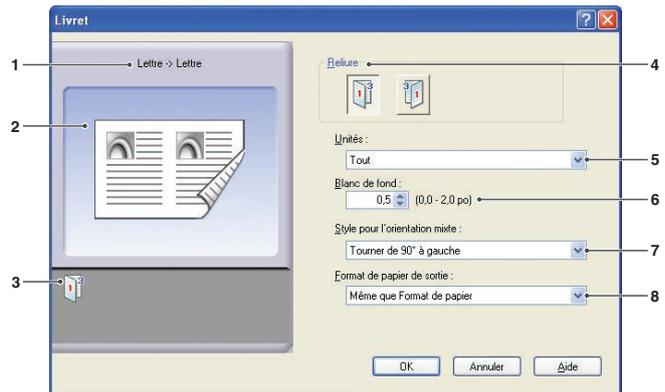

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E)

Nota :
La fonction **Livret** n'est pas disponible sur les modèles DP-8020P/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960.

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Reliure

Indique le côté qui est fermé après avoir plié les imprimés en deux.


	Reliure à gauche
	Reliure à droite

5. Unités

Indique l'unité (quantité de feuilles) à plier en deux.

Sélectionnez **Tout**, **1 feuille**, **2 feuilles**, **4 feuilles** ou **8 feuilles**.

Par exemple, l'impression d'un document de 64 pages en livrets de 4 pages par unité produit quatre blocs distincts comme le montre la figure.

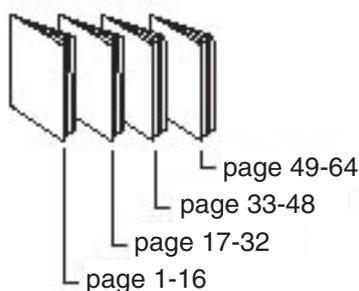

6. Blanc de fond

Indique l'espace vide ajouté entre le centre et la zone imprimée lorsque l'imprimé est plié en deux.

Définit le blanc de fond dans la fourchette de valeurs **0 - 50 mm (0,0 - 2,0 po)**.

Ne pas oublier pas que la marge ajoutée par l'application logicielle est ajoutée au blanc de fond, ainsi le blanc de fond résultant sera plus large que le blanc de fond qui a été choisi.

7. Style pour l'orientation mixte

Dans les travaux d'impression avec des orientations de papier différentes, cette option indique dans quel sens l'image imprimée doit être tournée.

Tourner de 90° à gauche	Tourne l'image imprimée de 90° en sens antihoraire
Tourner de 90° à droite	Tourne l'image imprimée de 90° en sens horaire
Ne pas tourner	Ne tourne pas l'image.


8. Format de papier de sortie

Indique le format de papier utilisé par l'imprimante.


Les paramètres sont les mêmes que pour **Format de papier de sortie** configuré dans l'onglet **Général**.

■ Ajuster au format de papier de sortie

Ajuste la taille du document source pour qu'il s'imprime au complet sur la feuille. Cette pratique caractéristique sert à imprimer des documents source A3/grand livre sur du papier A4/lettre par exemple.

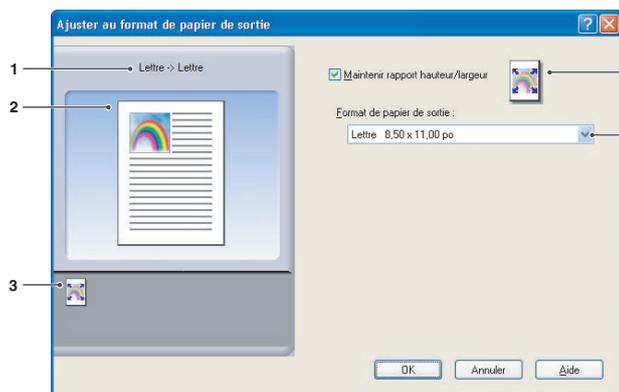

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

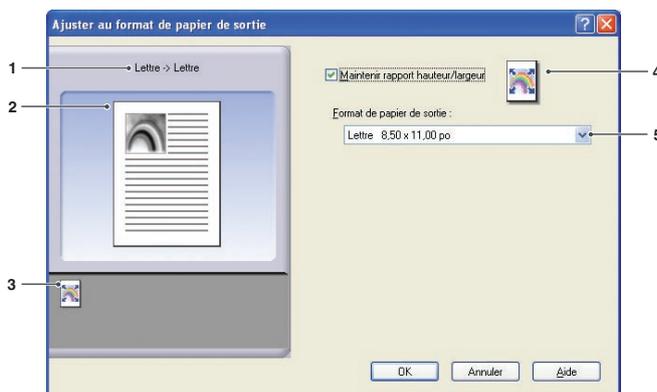

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Maintenir rapport hauteur/largeur

	La sélection de cette option préserve le rapport (hauteur/largeur) lorsque les documents sont réduits ou agrandis.
	Lorsque la case est décochée, les documents sont agrandis ou réduits de manière à remplir au maximum la zone d'impression sur la page.

Pour que le document ne soit pas déformé, cochez la case **Maintenir rapport hauteur/largeur**.


5. Format de papier de sortie

Indique le format de papier utilisé par l'imprimante.


Les paramètres sont les mêmes que pour **Format de papier de sortie** configuré dans l'onglet **Général**.

■ Zoom

Il est possible de réduire ou d'agrandir les documents en indiquant le taux d'agrandissement désiré. Il est même possible d'indiquer où sera placé le document réduit sur la page.

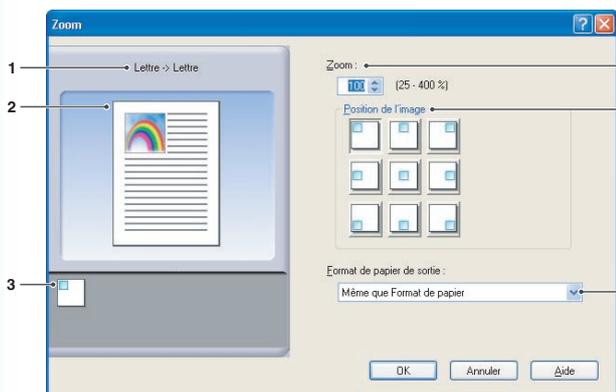

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

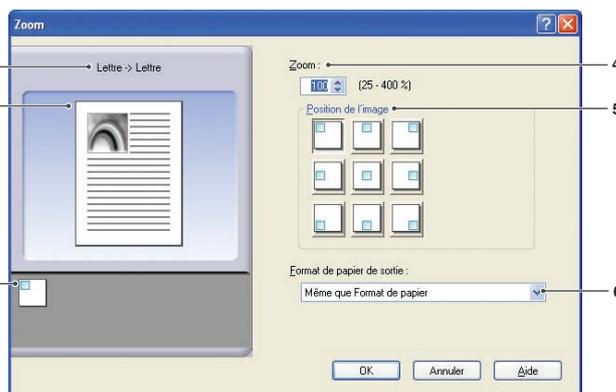

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Zoom

La gamme d'agrandissement s'étend de **25 - 400%**.

Nota :

*Selon le **Format de papier**, l'agrandissement à 400% peut ne pas être disponible.*

5. Position de l'image

Indique la position de l'image après l'agrandissement.


6. Format de papier de sortie

Indique le format de papier utilisé par l'imprimante.


Les paramètres sont les mêmes que pour **Format de papier de sortie** configuré dans l'onglet **Général**.

■ Affiche

Agrandit un document source d'une page pour l'imprimer sur le nombre désiré de feuilles. Il est possible d'utiliser cette caractéristique pour imprimer des grandes affiches - il suffit d'assembler les feuilles imprimées.

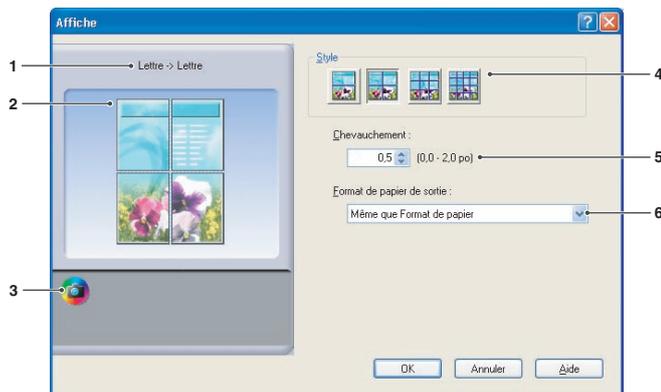

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

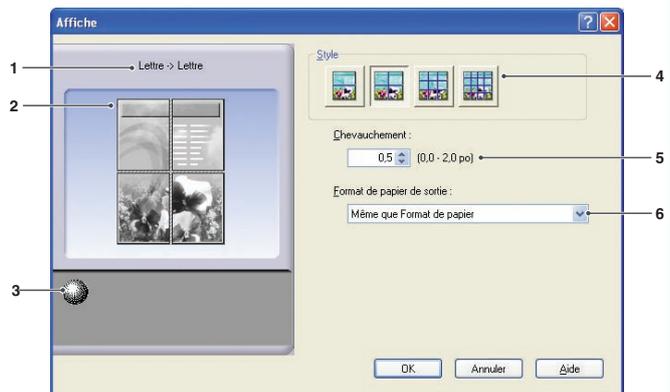

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Style

Indique le nombre de feuilles pour imprimer l'image.

Nota :

Selon le **Format de papier**, les styles disponibles sont représentés en icônes d'image.

5. Chevauchement

Indique l'espace de recouvrement requis lorsque les feuilles imprimées sont assemblées. [0 - 50 mm (0,0 - 2,0 po)].

6. Format de papier de sortie


Indique le format de papier utilisé par l'imprimante.

Les paramètres sont les mêmes que pour **Format de papier de sortie** configuré dans l'onglet **Général**.


Onglet Sortie

L'onglet **Sortie** sert à configurer les paramètres de sortie.


Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante

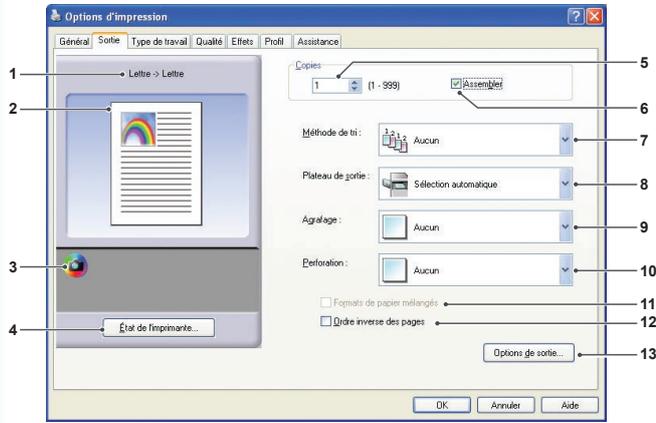


(Pour DP-C406/C306/C266)

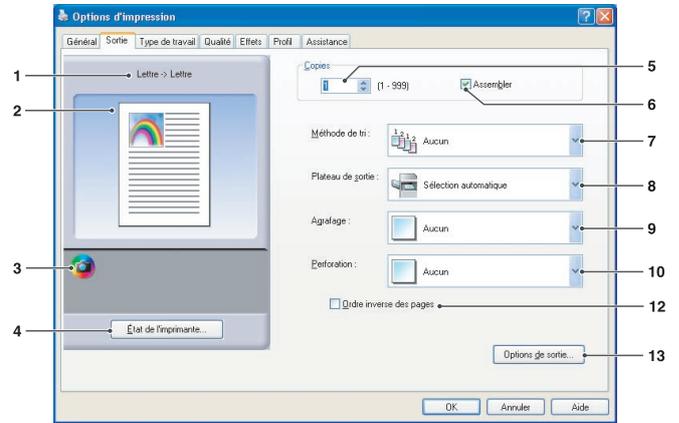

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/262)

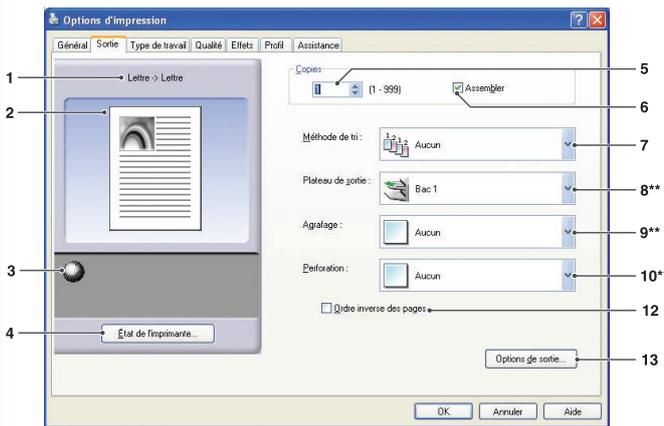


(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8020P/8020E/8016P)

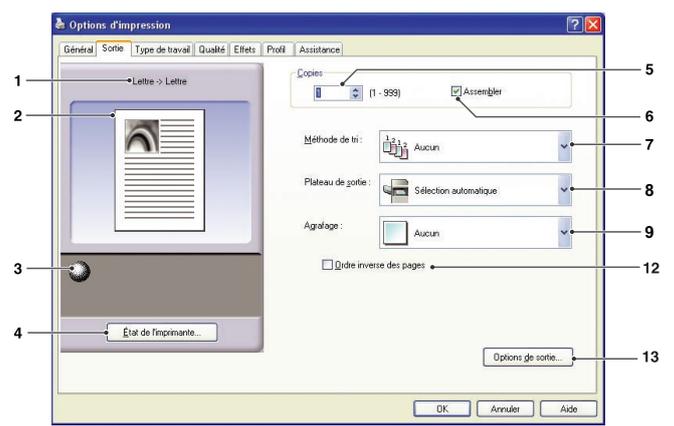

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

** Les fonctions 8: Plateau de sortie, 9: Agrafage et 10: Perforation ne sont pas disponibles sur les modèles DP-8020P/8020E/8016P.

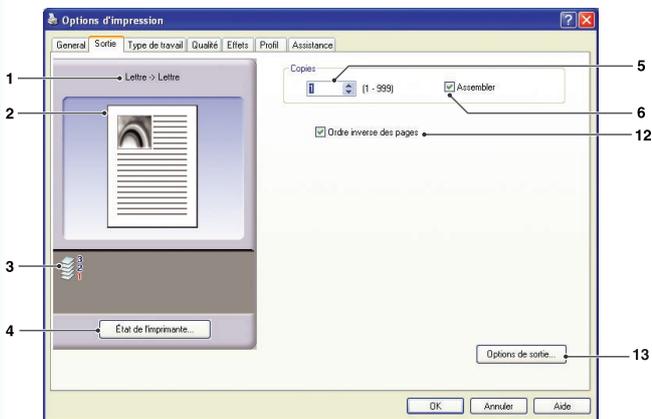

(Pour UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. **Format de papier**

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. **Image papier**

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. **Icônes**

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. **Bouton** État de l'imprimante...

Utilisé pour contrôler l'état de l'imprimante, démarre le **Moniteur de périphérique**, qui affiche l'état. Cette fonction n'est disponible que si l'imprimante est raccordée sur un réseau TCP/IP.

5. **Copies**

Indique le nombre de copies à imprimer.

6. **Assembler**

	<p>Les copies sont empilées dans l'ordre de leur impression. Les copies multiples sont imprimées dans des jeux distincts selon les quantités spécifiées. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime les pages 1 à 5 trois fois.</p>
	<p>Décochez la case pour imprimer les pages individuelles dans la quantité indiquée. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime la page 1 trois fois avant d'imprimer la page 2 et ainsi de suite.</p>

Nota :

*L'impression assemblée peut prendre du temps si le **Pilote d'imprimante** est sélectionné dans **Copie contrôlée par**. Consultez les détails sur le bouton « Options de sortie... » à la page 25. Les données du document sont traitées à répétition, autant de fois que le nombre de copies indiqué.*

7. **Méthode de tri**

Indique comment sont triées les pages des copies multiples à l'impression.

Aucun	Les imprimés sont empilés uniformément, l'un sur l'autre.
Rotation	Chaque jeu est tourné.
Décalé	Chaque jeu est décalé.

Nota :

- **Décalé** est disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.
- **Rotation** est disponible seulement si **Source de papier** est réglé à **Sélection automatique**.
- **Rotation** nécessite que du papier de format spécifié soit chargé dans deux cassettes dans les formats d'impression portrait et paysage.

8. Plateau de sortie

Indique quel est le plateau de sortie.

Sélection automatique	Sélectionne automatiquement un des plateaux de sortie suivants.
Plateau interne	Envoi des travaux d'impression dans le plateau interne.
Plateau externe	Envoi des travaux d'impression dans le plateau externe. (Affiché seulement si l'imprimante est munie d'un plateau externe)
Finisseur	Envoi des travaux d'impression dans le finisseur. (Affiché seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur)

Nota :

(Pour DP-8060/8045/8035)

Vous pouvez seulement sélectionner **Bac 1/ Bac 2** pour le plateau de sortie.

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Il est possible de sélectionner parmi **Sélection automatique/Plateau interne 1 (inférieur)/Plateau interne 2 (supérieur)/Finisseur/Plateau externe**.

9. Agrafage

Indique quelle est la position de l'agrafe.

Sélectionnez la position entre **Gauche 1, Gauche 2, Droite 1, Droite 2, Haut 2** ou **Piqûre à cheval**.

Nota :

- Agrafage est disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur en option.
- La position d'agrafage offerte peut différer d'un finisseur à l'autre.
- La capacité d'agrafage varie selon les types de finisseur et le format de papier (ex. : jusqu'à 50 feuilles, format Lettre ou A4, finisseur de piqûre à cheval à 1 case). Consultez la section **Spécifications** dans le manuel d'utilisation (Opérations de base).
- Quand vous réglez la position d'agrafage à **Piqûre à cheval** en mode d'impression **Livret**, réglez le papier en format Paysage.
- La position d'agrafage **Haut 2** n'est pas disponible sur les modèles DP-8032/8025 et DP-3030/2330.

10. Perforation

Indique la position des trous de perforation.

Nota :

- Perforation est disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur et d'une perforatrice (vendus séparément).
- La perforation peut être effectuée sur les formats de papier suivants.
A3, A4, B4(JIS), B5(JIS), Grand livre, Légal, Lettre et **MNS2** (MNS2 est disponible seulement pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

11. Formats de papier mélangés

Vous pouvez utiliser les fonctions agrafage et perforation sur des documents avec des pages de formats multiples lors de l'impression des documents.

Les formats de papier qui peuvent être utilisés avec les fonctions agrafage et perforation sont les suivants : Grand livre et lettre, légal et lettre, A3 et A4, B4 et B5

Nota :

Dans les cas suivants, les fonctions agrafage et perforation ne sont pas exécutées :

- Avec une combinaison incorrecte de formats de papier
- Si plus de 3 formats de papier sont combinés
- Si l'orientation spécifiée de l'agrafage ou de la perforation est incorrecte

12. Ordre inverse des pages

Sélectionnez cette option pour imprimer en ordre inverse (la première page en dernier).

13. Bouton

Copie contrôlée par :

Spécifie la façon dont l'impression assemblée est effectuée lorsque **Assemblage** est activé.

• Imprimante :

L'impression assemblée est contrôlée par l'imprimante.

• Pilote d'imprimante :

L'impression assemblée est contrôlée par le pilote d'imprimante. Si l'imprimante n'a pas assez de mémoire pour l'impression assemblée, essayez de changer ce paramètre.

Nota :

- L'impression peut prendre du temps lorsque **Pilote d'imprimante** est sélectionné car l'assemblage est effectué en interne par le pilote d'imprimante.
- Le **Pilote d'imprimante** ne peut pas être sélectionné si la **Couverture avant** ou la **Couverture arrière** est spécifiée dans l'onglet **Général**. (Voir la page 11)

Vérifier l'état de l'imprimante avant d'imprimer :

Le choix de cette option sert à afficher l'état de l'imprimante avant d'imprimer pour s'assurer que l'impression est possible.

Si l'impression n'est pas possible, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche.

Imprimer des pages vierges :

La sélection de cette option activera l'impression de pages vierges.


Nota :

- L'option **Imprimer des pages vierges** ne peut pas être sélectionnée si **Recto verso**, **Pages par feuille** ou **Livret** est activé dans l'onglet **Général**. (Voir les pages 14, 15, 17)
- Si l'option **Filigrane** ou **Superposition** est activée dans l'onglet **Général**, le périphérique imprime une page vierge même si l'option **Imprimer des pages vierges** est désactivée.


Onglet Type de travail

L'onglet **Type de travail** est utilisé pour configurer et identifier les travaux d'impression.

Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante

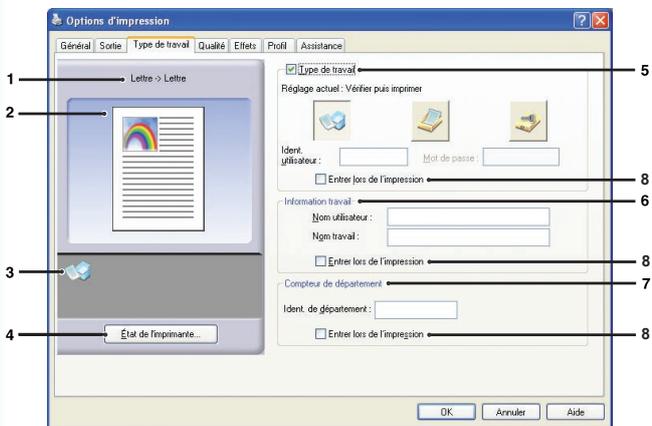

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

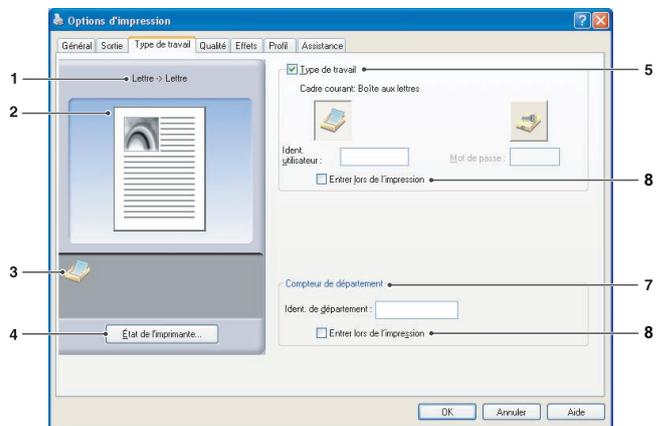

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Bouton État de l'imprimante...

Utilisé pour contrôler l'état de l'imprimante, démarre le **Moniteur de périphérique**, qui affiche l'état. Cette fonction n'est disponible que si l'imprimante est raccordée sur un réseau TCP/IP.

5. Type de travail

Les documents pour impression peuvent être enregistrés sur le disque dur de l'imprimante lorsqu'elle est munie d'un tel disque. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Consultez la section « **Boîte aux lettres** » à la page 64.

 <p>Vérifier puis imprimer</p>	<p>Permet l'impression d'un jeu d'essai avant d'imprimer plusieurs jeux avec divers paramètres. Les données du document sont supprimées de l'imprimante après l'impression.</p>
 <p>Boîte aux lettres</p>	<p>Enregistre les données d'impression sur l'imprimante, dans la boîte aux lettres indiquée dans Ident. utilisateur. L'Ident. utilisateur doit être saisie pour imprimer les documents enregistrés dans la boîte aux lettres. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.</p>
 <p>BAL sécurisée</p>	<p>Enregistre les données d'impression sur l'imprimante, dans la boîte aux lettres indiquée dans Ident. utilisateur. L'Ident. utilisateur et le Mot de passe doivent être saisis pour imprimer les documents confidentiels enregistrés dans la BAL sécurisée. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.</p>

Nota :

- L'utilisation de **Type de travail** nécessite l'installation du **disque dur** en option ou d'une **carte mémoire SD** dans l'imprimante, et le **disque dur** ou la **carte mémoire SD** doit être réglé sur **Installée** dans l'onglet **Périphérique**. Consultez la section « **Onglet Périphérique** » à la page 47.
- Entrez l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres).
- Entrez le mot de passe (4 chiffres (numérique) ou 8 à 16 caractères (alphanumérique)).

6. Information travail

La plupart des travaux d'impression sont identifiés par leur information de travail associée. Les noms des travaux sont spécifiés par l'application logicielle tandis que le nom d'utilisateur correspond au nom du compte d'ouverture de session Windows. Cependant, ces noms sont souvent difficiles à reconnaître. Ils peuvent être fabriqués à partir d'un nom de travail long ou en blanc et des noms de compte d'ouverture de session qui sont souvent des chiffres. Pour éviter toute confusion, les utilisateurs peuvent personnaliser un **Nom utilisateur** et un **Nom travail**. Il est ainsi plus facile de comprendre l'information sur les travaux. La fonction **Information travail** spécifiée est affichée sur le panneau de commandes de l'imprimante lors de l'impression d'un fichier.

Nom utilisateur :

Entrez jusqu'à 20 caractères. Le nom d'utilisateur saisi sera le **Nom utilisateur** pour ce travail. S'il est laissé en blanc, le nom de compte d'ouverture de session Windows est utilisé.

Nom travail :

Entrez jusqu'à 80 caractères. Le nom de travail saisi sera le **Nom travail** pour ce travail. S'il est laissé en blanc, le nom de travail indiqué par l'application logicielle est utilisé (ex. : nom de fichier).

Nota :

- Spécifiez le nom d'utilisateur et le nom du travail seulement à l'aide de lettres et chiffres car le panneau de commandes peut seulement afficher des lettres et chiffres pour le nom d'utilisateur et le nom du travail.
- Les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés pour le **Nom utilisateur** et le **Nom travail**.

\ / * ? ; : . " < > |

7. Compteur de département

Si l'imprimante a été paramétrée avec des **Codes de département**, l'**Ident. de département** doit être fournie avant l'impression. (L'impression n'est pas permise sans identifiant.)

Entrez l'**Ident. de département** assignée par l'administrateur.

8. Entrer lors de l'impression

La sélection de cette option sous chaque élément de l'onglet Type de travail (**Type de travail/Information travail/Compteur de département**) fait apparaître l'écran suivant. Seuls les éléments sélectionnés seront actifs. Après un clic sur OK, la valeur sélectionnée située sous cet onglet sera automatiquement définie en tant que valeur par défaut du pilote d'imprimante.

De plus, si diverses options sont sélectionnées en même temps avec diverses applications, seules les valeurs du paramétrage le plus récent sont conservées et l'impression s'effectue.

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)


Nota :

Si les propriétés du système d'exploitation ont été réglées à **Style Windows XP**, les onglets affichés au menu du pilote et la couleur de la police, ainsi que les modèles de bouton, peuvent être différents à l'écran **Entrez le Type du Travail**.


Onglet Qualité

L'onglet **Qualité** configure les réglages qui déterminent la qualité d'impression.


Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante

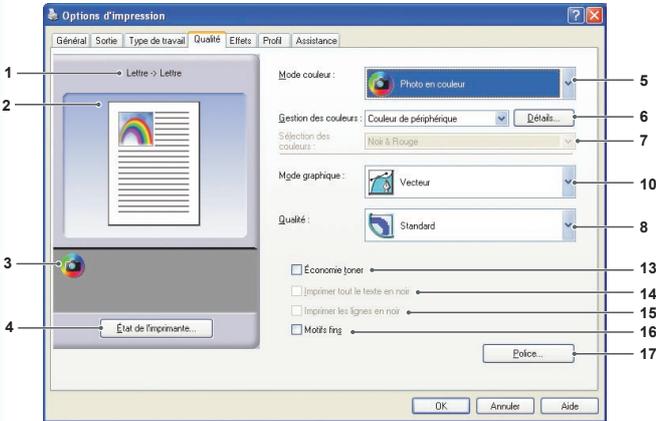


(Pour DP-C406/C306/C266)

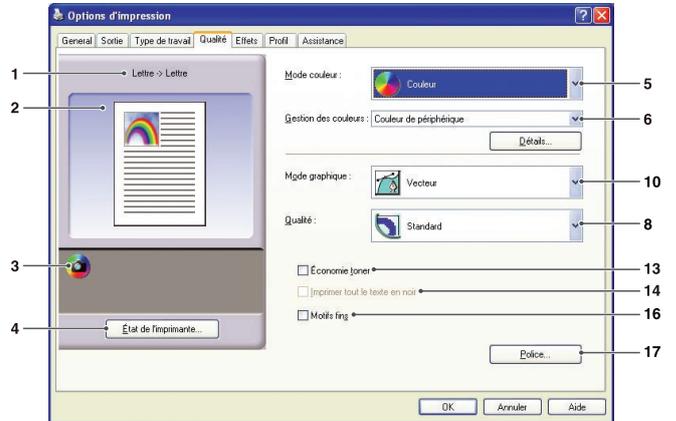


(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213)

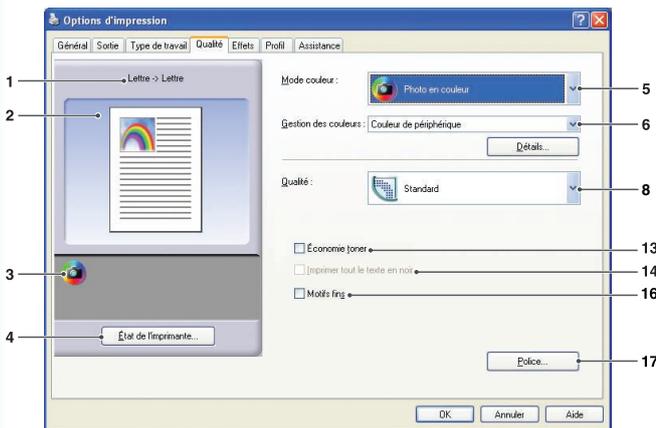

(Pour DP-C322/C262)

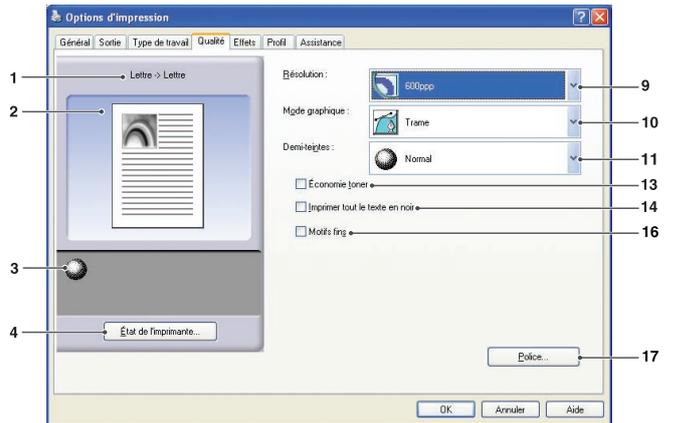

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 et DP-8020P/8020E/8016P)

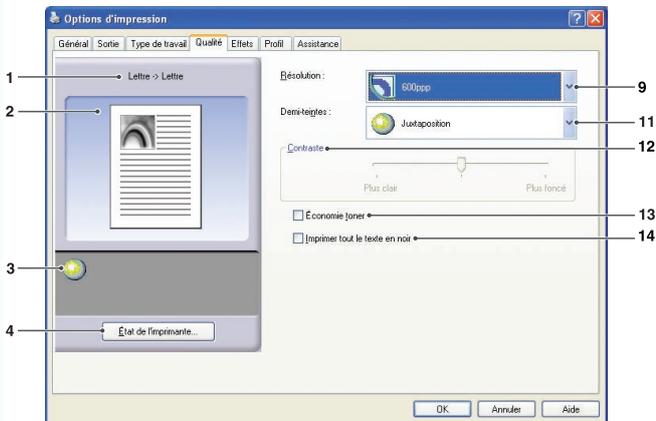

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 et DP-8020P/8020E/8016P : Pilote d'imprimante standard, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Bouton

Utilisé pour contrôler l'état de l'imprimante, démarre le **Moniteur de périphérique**, qui affiche l'état. Cette fonction n'est disponible que si l'imprimante est raccordée sur un réseau TCP/IP.

5. Mode couleur

Spécifie l'impression couleur ou en niveaux de gris.

Couleurs	Imprime les documents en couleur.
Photo en couleur	Imprime les photos avec des réglages optimisés.
Niveaux de gris	Imprime les documents en monochrome.
2 couleurs	Imprime les documents en deux couleurs.

Nota :

L'impression d'un fichier en mode **Photo en couleur** est plus lente.

6. Gestion des couleurs

Pour peaufiner la reproduction couleur, cliquez sur le bouton et réglez les paramètres à votre gré.

• Quand vous imprimez des documents en couleur :

Couleur de périphérique	Sélectionnez cette option pour régler les paramètres couleur originaux. Pour un réglage détaillé, cliquez sur le bouton <input type="button" value="Détails..."/> et réglez les couleurs selon les besoins. Consultez la section « Espace colorimétrique » à la page 32 et « Réglage qualité » à la page 33.
ICM	Sélectionnez cette option pour utiliser ICM (Image Color Matching). Pour un réglage détaillé, cliquez sur le bouton <input type="button" value="Détails..."/> et réglez l'intention de rendu. Consultez la section « Intention de rendu » à la page 35 et « Réglage qualité » à la page 34.

Nota :

ICM n'est pas disponible quand **Photo en couleur** est sélectionné dans le menu **Mode couleurs**.

• Quand vous imprimez des documents en niveaux de gris ou en deux couleurs :

Réglage de la luminosité	Vous pouvez ajuster la luminosité pour l'impression en niveaux de gris ou en deux couleurs. Consultez la section « Réglage de la luminosité » à la page 36.
---------------------------------	--

7. Sélection des couleurs

Sélectionne deux couleurs pour l'impression 2 couleurs.

Les combinaisons de couleurs qui peuvent être sélectionnées pour l'impression 2 couleurs sont les suivantes : Noir et rouge, noir et vert, noir et bleu, noir et cyan, noir et magenta, noir et jaune

Nota :

La fonction **Sélection des couleurs** ne peut être spécifiée que lorsque **Mode couleur** est réglé à **2 couleurs**.

8. Qualité

Spécifie la résolution d'impression.
La sélection d'une résolution supérieure améliore la qualité d'impression mais ralentit le débit d'impression.

Brouillon	Imprime à une résolution de moteur d'impression de 300×300 ppp .
Standard	Imprime à une résolution de moteur d'impression de 600×600 ppp .
Amélioration	Imprime à une résolution de moteur d'impression de 1 200×1 200 ppp .

Nota :

- L'impression prend deux fois plus de temps quand l'option **Amélioration** est sélectionnée.
- Quand **Type de papier** est réglé sur **Transparent**, la qualité est automatiquement réglée sur **Standard**.
- Quand le papier personnalisé réglé avec **Utiliser papier long (plus de 18 po)** est imprimé, la qualité est automatiquement réglée sur **Standard**. (Voir la page 12)
- **Amélioration** n'est pas disponible à moins que la mémoire d'imprimante de 512 Mo en option ait été installée. (Voir la page 48)
- **Brouillon** n'est pas disponible sur les modèles DP-C322/C262.

9. Résolution

Spécifie la résolution d'impression.
La sélection d'une résolution supérieure améliore la qualité d'impression mais ralentit le débit d'impression.

1200ppp	Imprime à une résolution de moteur d'impression de 1 200×1 200 ppp .
600ppp	Imprime à une résolution de moteur d'impression de 600×600 ppp .
300ppp	Imprime à une résolution de moteur d'impression de 300×300 ppp .

Nota :

L'impression à 1 200 ppp n'est pas disponible pour le pilote d'imprimante standard.

10. Mode graphique (Disponible seulement pour pilote d'imprimante d'émulation PCL 6)

Vecteur	Traite l'information de ligne comme données graphiques.
Trame	Traite l'information de ligne comme données matricielles.

Nota : (Pour DP-C406/C306/C266)

Si l'option **Préréglage écon. toner** est activée, ne pas sélectionner **Trame**.
Les données d'impression sont effacées.

11. Demi-teintes

- Pilote d'imprimante d'émulation PCL 6
Normal, **Fin** et **Gros** peuvent être sélectionnés.
- Pilote d'imprimante standard
Aucun, **Tramage aléatoire** et **Demi-teintes OS** peuvent être sélectionnés.

12. Contraste

Définit la densité des points imprimés sur le papier.

13. Économie toner

Sélectionnez cette option pour économiser le toner. L'effet est plus léger, cette fonction est donc conseillée pour les tirages d'essai ou pour l'impression de documents pour lesquels l'apparence n'est pas critique.

14. Imprimer tout le texte en noir

Imprime le texte en couleur en noir. En mode de niveaux de gris, il se peut que le texte couleur paraisse estompé à l'impression. Quand cette option est activée, l'imprimante imprime l'intégralité du texte en noir pour en améliorer la lisibilité.

Nota :

- Seulement disponible quand **Mode couleur** est réglé sur **Niveaux de gris**.
- Cela n'a aucune incidence sur la couleur du texte créé sous forme de graphique.
- Quand le texte est de couleur blanche, sa couleur ne change pas au noir si vous utilisez le pilote d'imprimante standard. Toutefois, si vous utilisez le pilote d'imprimante d'émulation PCL 6, la couleur du texte changera au noir si l'option **Imprimer tout le texte en noir** est activée. Désélectionnez cette option si le fond d'un document imprimé est noir.

15. Imprimer les lignes en noir

Toutes les lignes de couleurs autre que le blanc sont changées en noir et imprimées lors de la sortie des données.

Nota :


La fonction **Imprimer les lignes en noir** ne peut être spécifiée que lorsque **Mode couleur** est réglé à **Niveaux de gris**.

16. Motifs fins


Changez cette option si vous obtenez des résultats inattendus avec les fichiers et motifs d'impression.
Si cette option est activée, elle peut causer une différence entre ce qui apparaît à l'écran et ce qui est imprimé.

17. Bouton Police...

Permet de configurer les paramètres des polices.

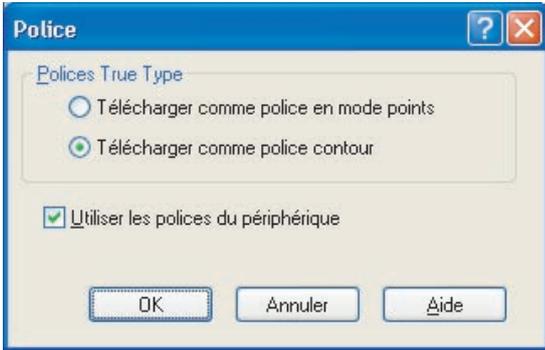

(Pour DP-C322/C262)

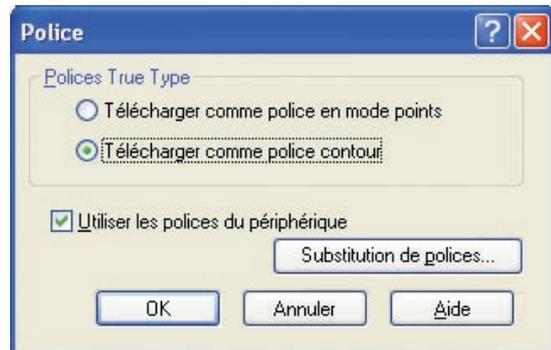

(Pour pilote d'imprimante d'émulation PCL 6, modèles DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 et DP-8020P/8020E/8016P)

Polices TrueType :

Spécifie la manière dont les polices TrueType® sont téléchargées par l'imprimante.

Télécharger comme police en mode points	Télécharge les polices en mode points.
Télécharger comme police contour	Télécharge comme police contour. Si de grandes polices sont fréquemment utilisées dans un document, cette option peut aider à réduire les données d'impression.

Nota :

*Selon le type de caractères, l'option **Télécharger comme police contour** n'empêchera pas les polices d'être téléchargées comme polices en mode points.*


Utiliser les polices du périphérique :

Avec cette option, l'imprimante utilise des polices résidentes qui correspondent aux polices du document. Dans ce cas, l'impression est plus rapide parce que seulement le code de caractère est transféré sans que les polices ne soient téléchargées.

Nota :


Même si les polices installées dans Windows et l'imprimante ont le même nom, elles peuvent varier légèrement l'une de l'autre. Donc, ne sélectionnez pas cette option si vous voulez que vos tirages correspondent parfaitement à ce qui est affiché à l'écran.

Tableau de substitution des polices

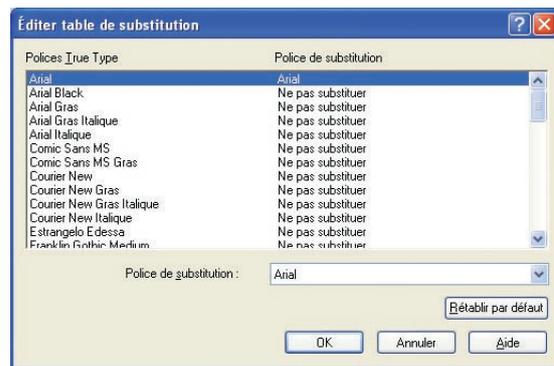

■ **Espace colorimétrique (Lorsque Couleur de périphérique est sélectionné dans le gestionnaire des couleurs)
(Disponible pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262 seulement)**

Cliquez sur le bouton **Détails...** de l'onglet **Qualité**, pour configurer la reproduction en couleurs et en niveaux de gris différemment pour le texte, les graphiques et les images.

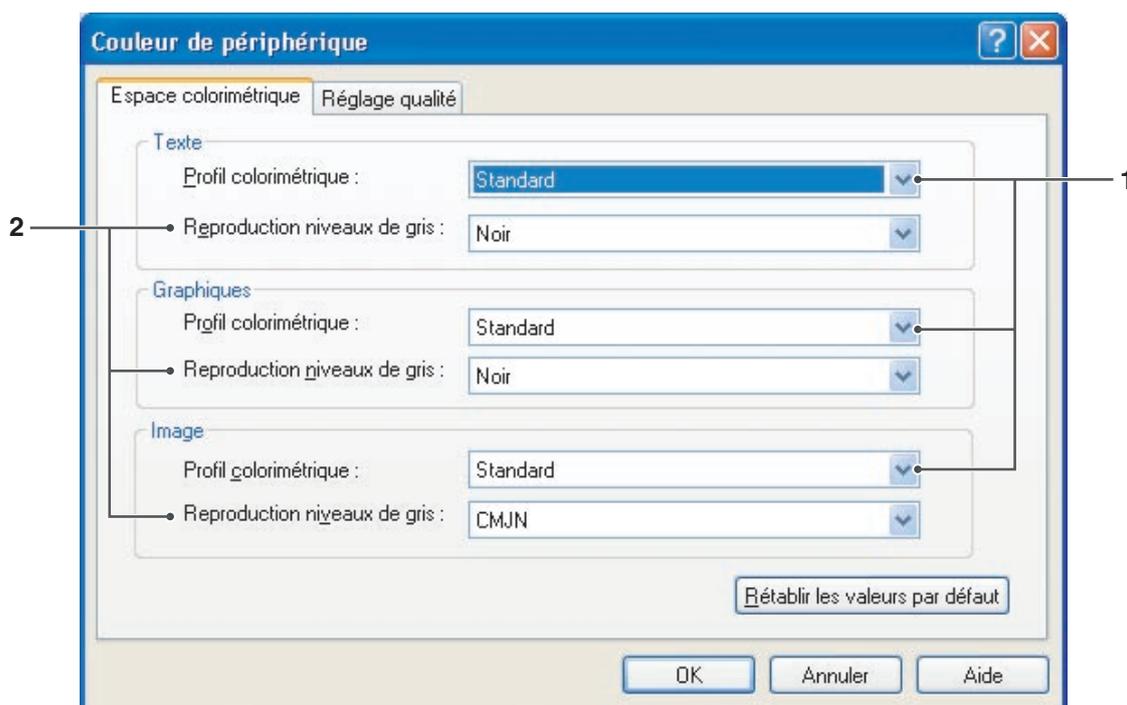

1. **Profil colorimétrique**

Indique la reproduction en couleurs pour le texte, les graphiques et les images.

Standard	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standards.
Vif	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au trait et les graphiques.


2. **Reproduction niveaux de gris**

Indique une sortie en noir pour le texte, les graphiques et les images.

CMJN	Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Noir	Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.

■ **Réglage qualité (Lorsque Couleur de périphérique est sélectionné dans le gestionnaire des couleurs)**
 (Disponible pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262 seulement)

Cliquez sur le bouton **Détails...** de l'onglet **Qualité** pour ajuster la saturation et la luminosité.

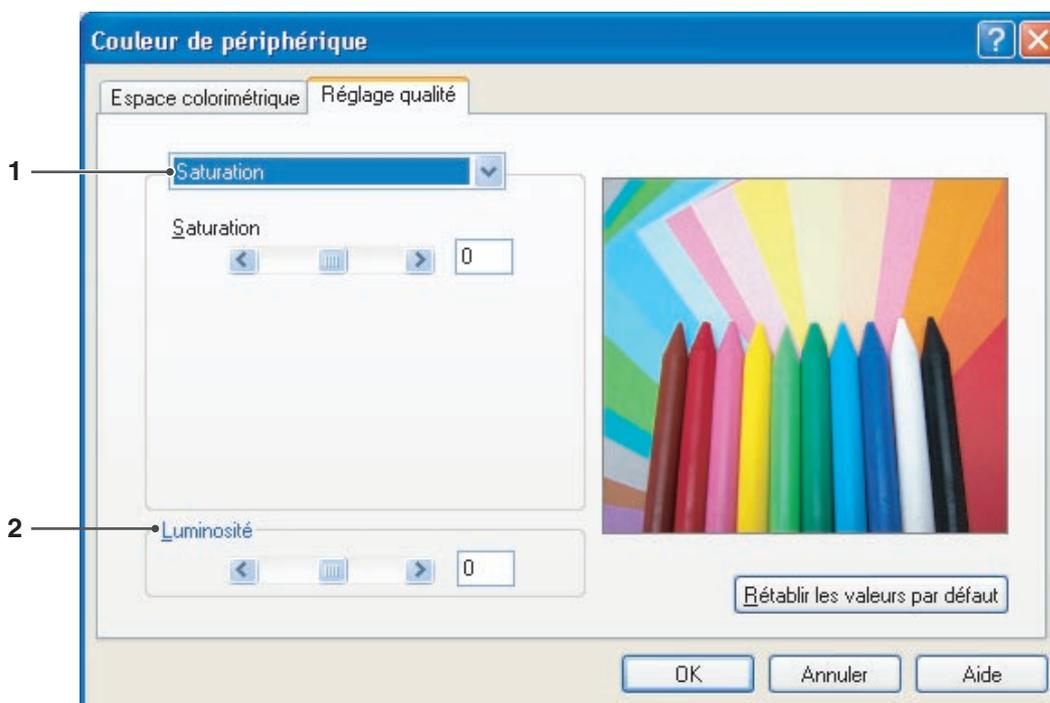


1. **Réglage qualité** (N'est disponible que lorsque **Couleur de périphérique** est sélectionné)
 Règle les couleurs pour chaque paramètre.

Saturation	La saturation des couleurs peut être réglée. L'image de sortie réglée est représentée dans la fenêtre d'échantillon (référence seulement).
Équilibre RVB	Les niveaux des couleurs sont réglables pour le rouge, le vert et le bleu. L'image de sortie réglée est représentée dans la fenêtre d'échantillon (référence seulement).
Équilibre CMJN	Les niveaux des couleurs sont réglables pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir. L'image de sortie réglée est représentée dans la fenêtre d'échantillon (référence seulement).

2. **Luminosité**
 La luminosité des couleurs est réglable. L'image de sortie réglée est représentée dans la fenêtre d'échantillon (référence seulement).

■ **Réglage qualité (Lorsque ICM est sélectionné dans le gestionnaire des couleurs)**
 (Disponible pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/
 C263/C213, DP-C322/C262 seulement)

Cliquez sur le bouton **Détails...** de l'onglet **Qualité** pour ajuster la luminosité.

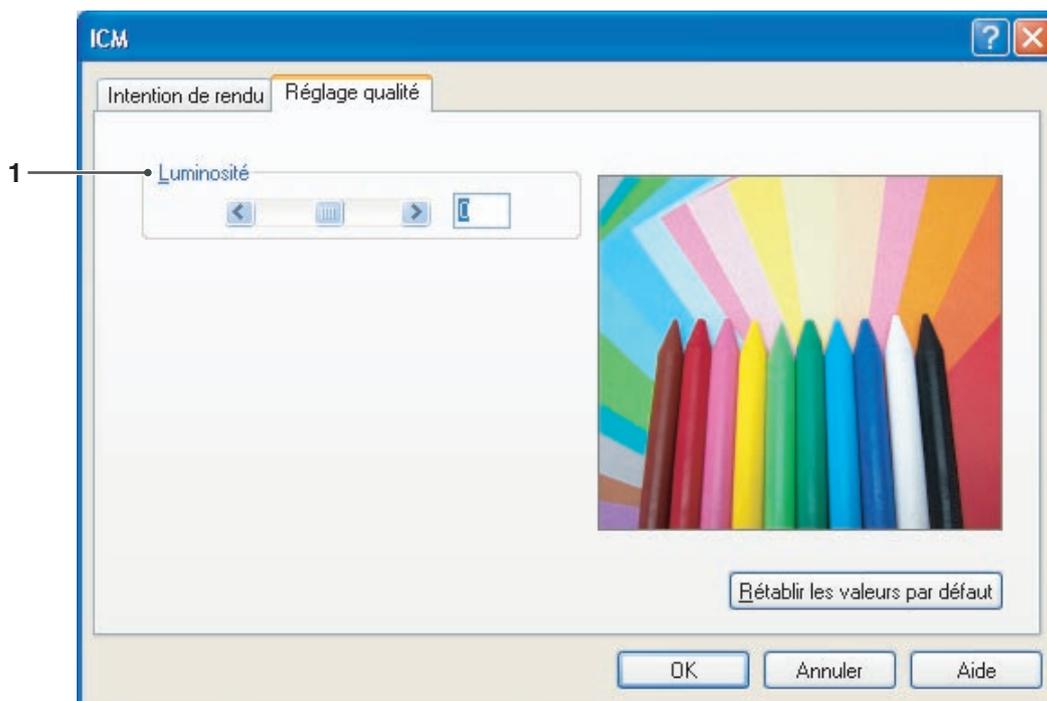


1. **Luminosité**

La luminosité des couleurs est réglable. L'image de sortie réglée est représentée dans la fenêtre d'échantillon (référence seulement).

■ **Intention de rendu (Lorsque ICM est sélectionné dans le gestionnaire des couleurs)
(Disponible pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/
C263/C213, DP-C322/C262 seulement)**

Cliquez sur le bouton **Détails...** de l'onglet **Qualité** pour sélectionner l'intention de rendu.

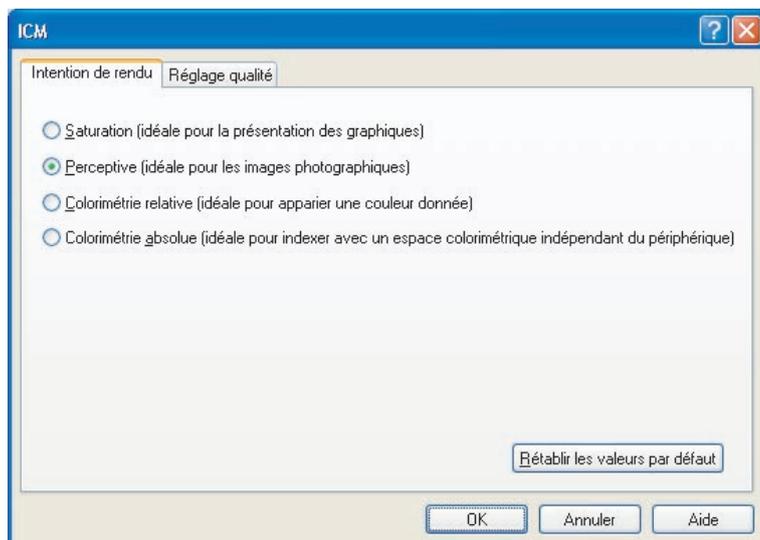

- **Réglage de la luminosité (Lorsque Niveaux de gris ou 2 couleurs est sélectionné dans le mode de couleur)**
(Disponible pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262 seulement)

Cliquez sur le bouton de l'onglet **Qualité** pour ajuster la luminosité.




1. Luminosité


La luminosité des niveaux de gris et de 2 couleurs est réglable. L'image de sortie réglée est représentée dans la fenêtre d'échantillon (référence seulement).

Onglet Effets


Ajoutez **Filigrane** et/ou **Superposition** pour placer votre propre signature sur les documents. Pour utiliser ces caractéristiques, cochez la case appropriée et complétez le paramétrage.

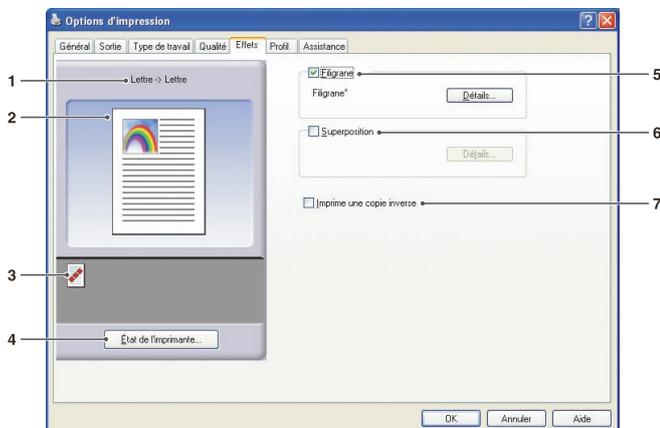

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265)

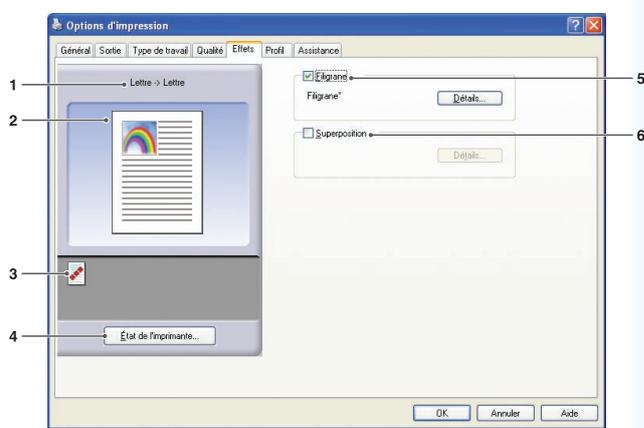

(Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-C322/C262)

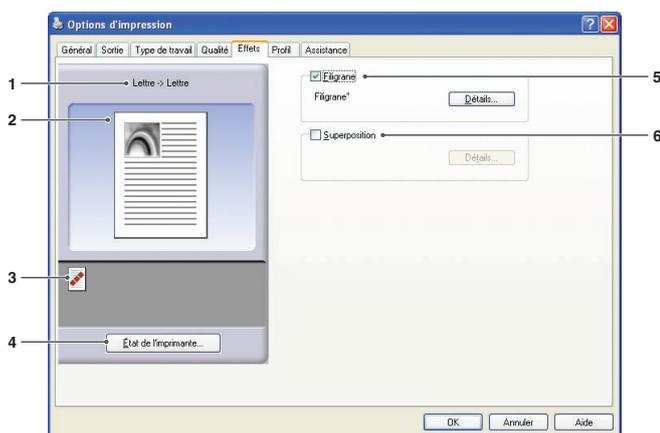

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Bouton État de l'imprimante...

Utilisé pour contrôler l'état de l'imprimante, démarre le **Moniteur de périphérique**, qui affiche l'état. Cette fonction n'est disponible que si l'imprimante est raccordée sur un réseau TCP/IP.

5. Filigrane

Cochez la case pour activer le paramètre de filigrane et cliquez sur le bouton Détails... pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. (Voir la page 38)

6. Superposition

Cochez la case pour activer le paramètre de superposition et cliquez sur le bouton Détails... pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. (Voir la page 40)

Nota :


Si les options 5 et 6 ne sont pas réglées, les boutons de ces caractéristiques seront désactivés. Pour les activer, cochez la case de chaque caractéristique pour ensuite passer à l'écran de réglage.

7. Imprime une copie inverse

Exécute l'impression d'image miroir. Les paramètres en cours sont imprimés sous forme d'une image miroir des documents.

■ Filigrane

Le texte choisi peut être imprimé à l'avant-plan ou à l'arrière-plan sur le document en filigrane. Il est aussi possible d'indiquer les pages sur lesquelles est imprimé le filigrane.

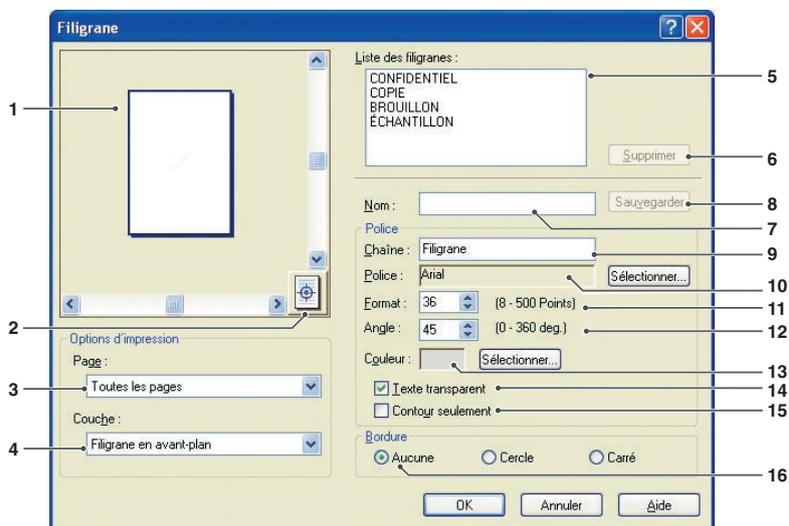

1. Aperçu

Pour un aperçu du filigrane sélectionné sur la liste.

2. Déplacer au centre

Indique que le filigrane s'imprime au centre de la page.

3. Page

Indique les pages à imprimer.

Toutes les pages	Imprime le filigrane sur toutes les pages.
1ère page seulement	Imprime le filigrane seulement sur la première page.
Toutes sauf la 1ère page	Imprime le filigrane sur toutes les pages sauf la première.
Pages impaires	Imprime le filigrane seulement sur les pages impaires.
Pages paires	Imprime le filigrane seulement sur les pages paires.

4. **Couche**

Indique l'ordre d'impression des couches (le filigrane et le document).

Filigrane en arrière-plan	Imprime le filigrane en arrière-plan du document.
Filigrane en avant-plan	Imprime le filigrane en avant-plan du document.

5. **Liste des filigranes**

Énumère les filigranes qui ont été créés. Le filigrane sélectionné est affiché en aperçu dans la zone de prévisualisation.

6. **Bouton**

Supprime le filigrane sélectionné sur la liste des filigranes.

7. **Nom**

Entrez un nom pour identifier le filigrane.
Entrez 31 caractères à octet simple ou moins.

8. **Bouton**

Les noms de filigrane saisis dans **Nom** sont enregistrés dans le paramétrage actuel.
Affiche le filigrane sauvegardé sur la liste des filigranes.

9. **Chaîne**

Entrez le texte à imprimer.
Entrez 63 caractères à octet simple ou moins.

10. **Police**

Sélectionnez la police en cliquant sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue de sélection des polices.

11. **Format**

Spécifie la taille du filigrane dans la plage **8-500 points**.

12. **Angle**

Spécifie l'angle du texte en filigrane dans la gamme **0-360 deg**.

13. **Couleur**

Sélectionnez la couleur en cliquant sur le bouton pour afficher la boîte de dialogue de sélection de couleur.

14. **Texte transparent**

Le choix de cette option annule le texte du filigrane pour révéler le document sous-jacent.

15. **Contour seulement**

Le choix de cette option permet d'imprimer le texte en contour.

16. **Bordure**

Il est possible d'appliquer une bordure autour du texte.



Aucune	Sans bordure.
Cercle	Imprime le texte dans un cercle.
Carré	Imprime le texte dans un carré.

Nota :

- Les données de filigrane sont sauvegardées pour chaque utilisateur qui a ouvert une session. Les filigranes créés par d'autres utilisateurs ne sont pas énumérés.
- Cette fonctionnalité n'est pas activée si **Affiche** est sélectionnée dans l'onglet **Général**. (Voir la page 21)
- Les listes de filigranes enregistrées ne seront pas supprimées en cas de désinstallation du pilote d'imprimante d'émulation PCL 6 ou du pilote d'imprimante standard. Les listes de filigranes seront automatiquement reconnues si le pilote d'imprimante d'émulation PCL ou le pilote d'imprimante standard est installé de nouveau.
- Les caractères suivants ne sont pas disponibles pour le nom du fichier de filigrane.
 \backslash * ? ; : . " < > |
- DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 et DP-8020P/8020E/8016P : Pilote d'imprimante standard, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960 : Quand vous utilisez la fonction de filigrane, sélectionnez **Juxtaposition** pour **Demi-teintes** dans l'onglet **Qualité**.
- Pilote d'imprimante d'émulation PCL 6 DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P : Quand vous utilisez la fonction de filigrane, sélectionnez **Vecteur** pour **Mode graphique** dans l'onglet **Qualité**.

■ Superposition

Les images enregistrées peuvent être imprimées à l'avant-plan ou à l'arrière-plan sur le document. Il est facile de rehausser les documents avec le nom ou le logo de l'entreprise.

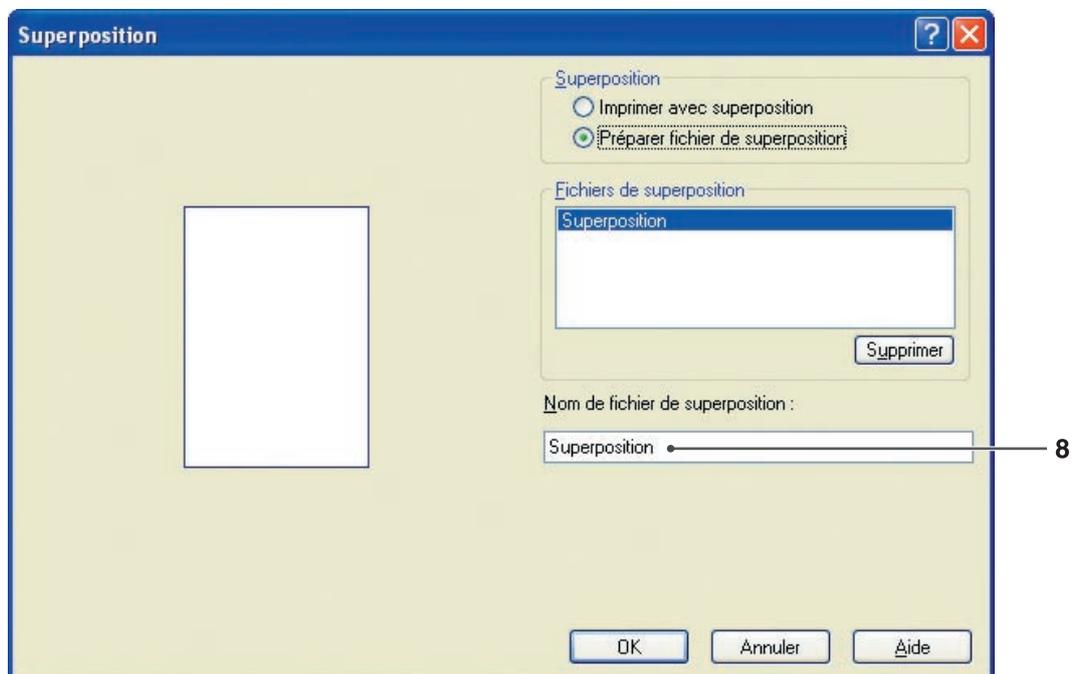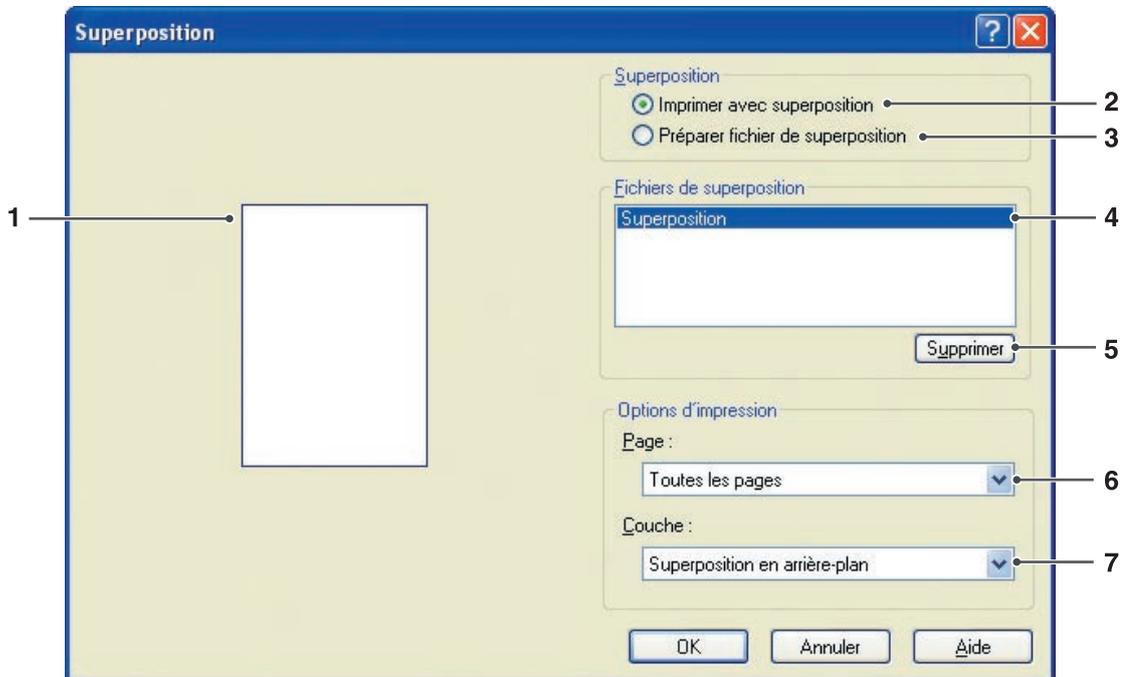

1. Aperçu

Pour un aperçu du fichier de superposition sélectionné sur la liste.

L'aperçu ne s'affiche que lorsque la superposition est créée.

2. Imprimer avec superposition

Imprime avec superposition. Sélectionnez un fichier de superposition et configurez les **Options d'impression**.

3. Préparer fichier de superposition

Prépare un nouveau fichier de superposition. La première page est sauvegardée (sans être imprimée) comme données de superposition.

Nota :

Seule la première page d'un document à pages multiples peut être utilisée comme données de superposition.

4. Fichiers de superposition

Énumère les fichiers de superposition qui ont été créés.

Un aperçu du fichier de superposition sélectionné s'affiche à la gauche de la boîte de dialogue.

5. Bouton

Supprimez le fichier de superposition sélectionné.

6. Page

Indique les pages à imprimer.

Toutes les pages	Imprime la superposition sur toutes les pages.
1re page seulement	Imprime la superposition seulement sur la première page.
Toutes sauf la 1re page	Imprime la superposition sur toutes les pages sauf la première.
Pages impaires	Imprime la superposition seulement sur les pages impaires.
Pages paires	Imprime la superposition seulement sur les pages paires.

7. Couche

Indique l'ordre d'impression des couches (le fichier de superposition et le document).

Superposition en arrière-plan	Imprime la superposition en arrière-plan, en dessous du texte du document.
Superposition en avant-plan	Imprime la superposition en avant-plan, par-dessus le texte du document.

8. Nom de fichier de superposition


Entrez un nom de fichier de superposition (jusqu'à 63 caractères).

Nota :


- Les caractères suivants ne sont pas disponibles pour le nom du fichier de superposition.
`\ / * ? : ; . " < > |`
- Les fichiers de superposition sont sauvegardés pour chaque utilisateur qui a ouvert une session.
- Cette fonctionnalité n'est pas activée si **Affiche** est sélectionnée dans l'onglet **Général**. (Voir la page 21)
- Les fichiers de superposition enregistrés ne seront pas supprimés en cas de désinstallation du pilote d'imprimante d'émulation PCL 6 ou du pilote d'imprimante standard. Les fichiers de superposition seront automatiquement reconnus si le pilote d'imprimante d'émulation PCL 6 ou le pilote d'imprimante standard est installé de nouveau.

Onglet Profil

L'enregistrement des paramètres en cours comme un profil facilite leur rappel lors de la prochaine impression. Les paramètres fréquemment utilisés et enregistrés comme profils peuvent être facilement modifiés au besoin.

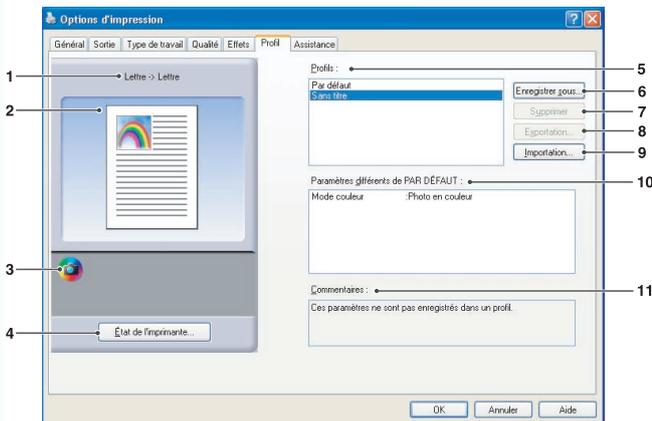

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

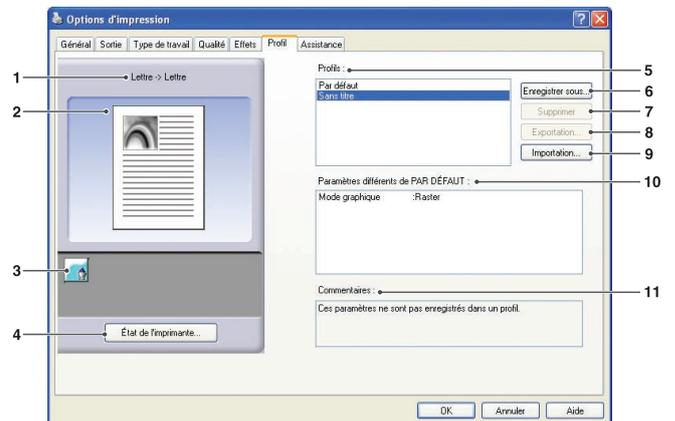

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. Format de papier

Affiche le **Format de papier** actuel et les réglages du **Format de papier de sortie**.

2. Image papier

Représente les paramètres en cours, ainsi que les icônes ci-dessous.

3. Icônes

Représente les paramètres en cours, ainsi que l'image papier ci-dessus.

4. Bouton État de l'imprimante...

Utilisé pour contrôler l'état de l'imprimante, démarre le **Moniteur de périphérique**, qui affiche l'état. Cette fonction n'est disponible que si l'imprimante est raccordée sur un réseau TCP/IP.

5. Profils

Énumère les profils qui ont été créés.

Par défaut est le réglage d'usine. **Sans titre** est le paramétrage en cours qui n'a pas encore été enregistré.

6. Bouton Enregistrer sous...

Sauvegarde les paramètres en cours. Le profil reçoit un nom et des commentaires peuvent être ajoutés avant l'enregistrement. Si le nom d'un profil existant est utilisé, ce profil est remplacé par le nouveau. Entrez 31 caractères à simple octet ou moins pour le nom du profil, 127 ou moins pour le commentaire. Si vous sélectionnez **Ne pas enregistrer le format de papier et l'orientation**, **Format de papier** et **Orientation** ne seront pas enregistrés dans le profil. Ces paramètres de papier sont aussi configurés dans chacune des applications logicielles, donc il est conseillé de cocher la case Profil avant d'enregistrer les profils.

Nota :

- **Par défaut** et **Sans titre** ne peuvent pas être utilisés comme noms de profil.
- Les profils enregistrés ne seront pas supprimés en cas de désinstallation du pilote d'imprimante d'émulation PCL 6 ou du pilote d'imprimante standard. Les profils utilisateur seront automatiquement reconnus si le pilote d'imprimante d'émulation PCL 6 ou le pilote d'imprimante standard est installé de nouveau.

7. **Bouton**
Supprime le profil sélectionné.
Les détails du paramétrage du profil supprimé seront conservés dans le profil **Sans titre** jusqu'à ce que le paramétrage soit changé.


Nota :
*Les profils **Par défaut** et **Sans titre** ne peuvent pas être supprimés.*
8. **Bouton**
Enregistre le profil sélectionné dans un fichier.

Nota :
*Les profils **Par défaut** et **Sans titre** ne peuvent pas être exportés.*
9. **Bouton**
Charge un profil exporté et l'ajoute à la liste des profils.
10. **Paramètres différents de PAR DÉFAUT**
Affiche les différences entre le paramètre courant le paramètre par défaut.
11. **Commentaires**
Affiche les commentaires au sujet d'un profil.


Onglet Assistance

Affiche la version du pilote d'imprimante et diverses informations d'assistance.

Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante

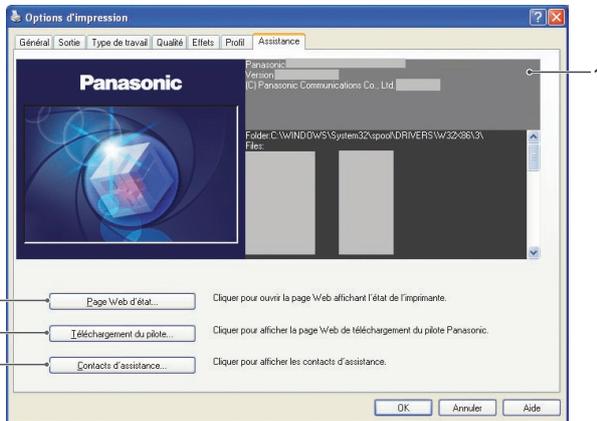

(Pour DP-C406/C306/C266)

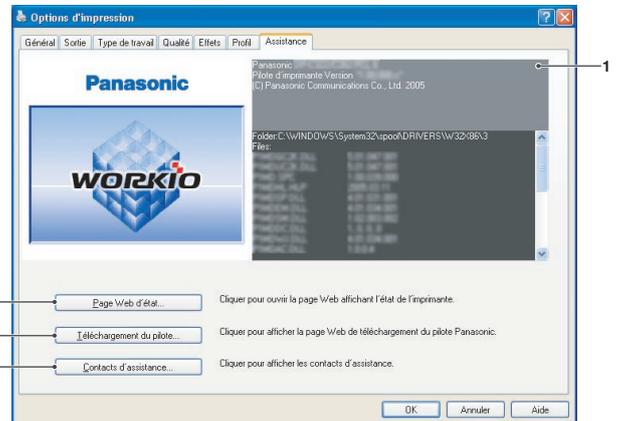

(Pour DP-C405/C305/C265,
DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-C322/C262)



(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025,
DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P,
UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

1. **Information sur la version**

Affiche la version des fichiers de configuration du pilote d'imprimante.

2. **Bouton** Page Web d'état...

Pour vérifier l'état actuel de l'imprimante, vous pouvez lancer un navigateur Web par défaut et accéder au **Serveur Internet intégré** de l'imprimante connectée.

Nota :


*Assurez-vous que l'imprimante est connectée correctement à votre réseau (TCP/IP seulement) pour accéder au **Serveur Internet intégré**.
Le bouton n'est pas sélectionné si l'option **Activer le pool d'imprimante** est activée et des ports multiples sont sélectionnés dans l'onglet **Ports**.*

3. **Bouton** Téléchargement du pilote...

Lance le navigateur Web par défaut et accède au site de téléchargement du fabricant pour télécharger la plus récente police d'imprimante.


4. **Bouton** Contacts d'assistance...

Affiche la boîte de dialogue avec des informations enregistrées par le pilote.

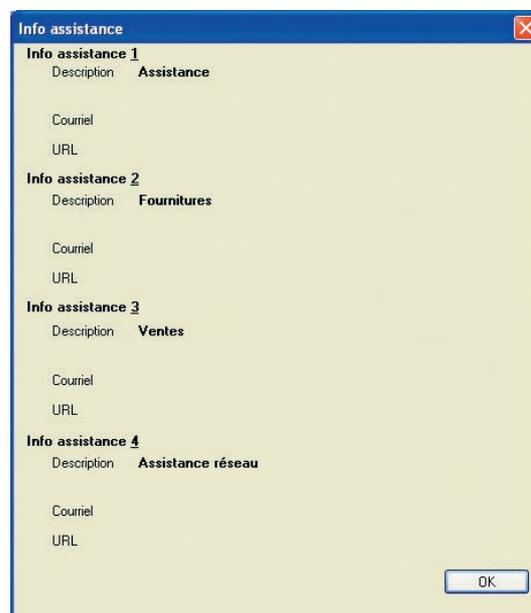


Onglet Formulaire/cassette


Le fait d'attribuer un type de papier à des cassettes spécifiques peut prévenir les erreurs d'impression et les cas où l'imprimante s'arrête à cause d'une disparité de papier.

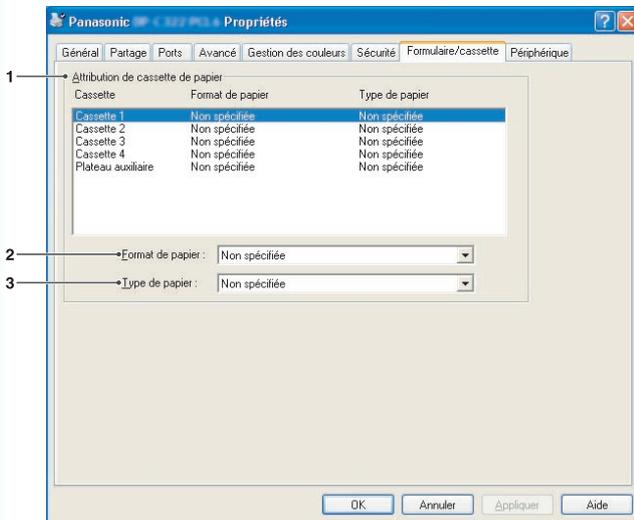

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

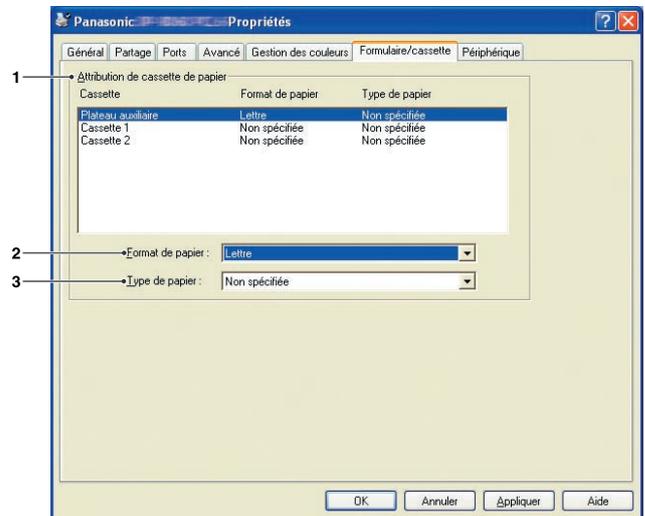

(Pour modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 et DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

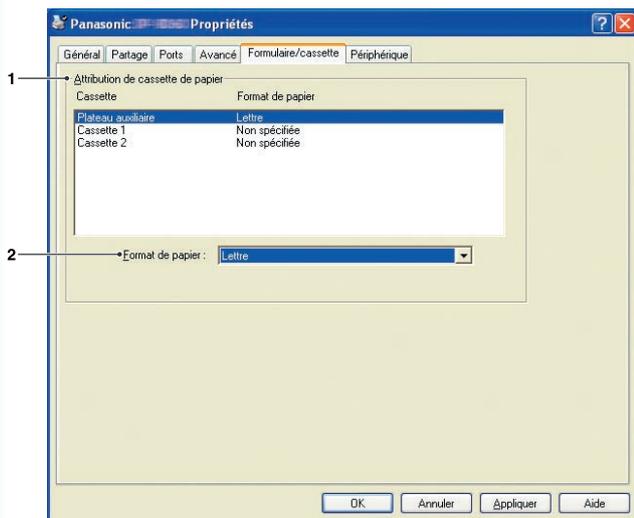

(Pour pilote d'imprimante standard, modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

- 1. Attribution de cassette de papier**
Spécifie le **Format de papier** et le **Type de papier** attribués à la **Cassette**.
Sélectionnez la cassette de papier sur la liste, puis sélectionnez le format et le type de papier.
- 2. Format de papier**
Indique les formats de papier chargés dans chaque cassette.
Si vous ne voulez pas assigner un format de papier, sélectionnez **Non spécifiée**.
- 3. Type de papier**
Indique le type de papier chargé dans chaque cassette.
Si vous ne voulez pas assigner un type de papier, sélectionnez **Non spécifiée**.


Nota :

- Si le plateau auxiliaire est sélectionné, assurez-vous que le type de papier sélectionné au moyen du panneau de commandes correspond au papier chargé dans le plateau.
- Après avoir spécifié le format et le type de papier chargé dans chaque cassette, le paramétrage n'est pas initié sur l'imprimante et doit être activé.
Pour activer le paramétrage, cliquez sur l'onglet **Avancé** et sélectionnez **Retenir les documents qui ne correspondent pas**. Cela permet de retenir les travaux d'impression en cas de disparité entre la cassette indiquée et le type de papier.


Onglet Périphérique

Utilisé pour configurer les périphériques optionnels installés sur l'imprimante.


Il est possible de configurer automatiquement les périphériques en option installés sur l'imprimante ou d'obtenir des informations sur le paramétrage du pilote de l'imprimante.

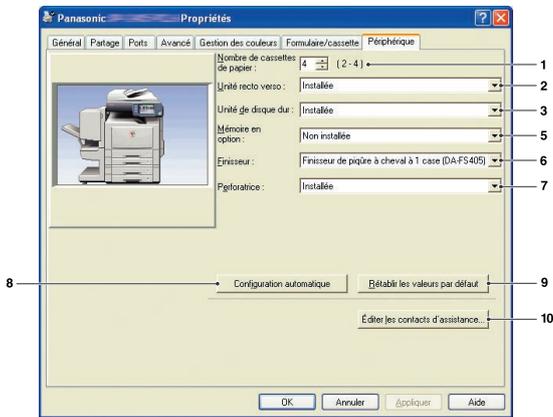


(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265)

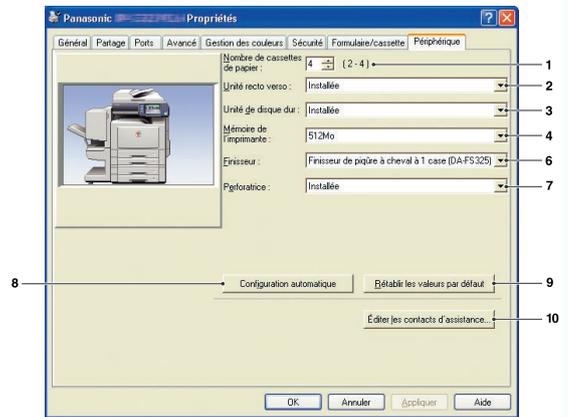


(Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-C322/C262)

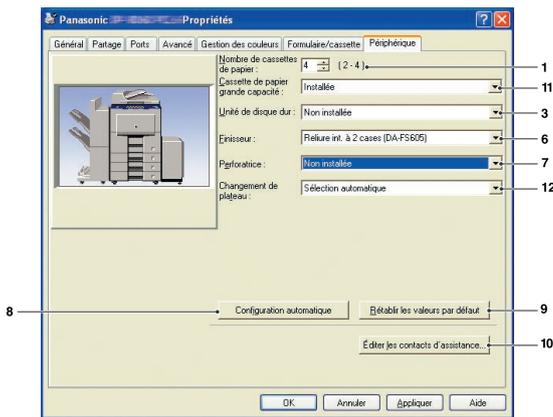


(Pour DP-8060/8045/8035)

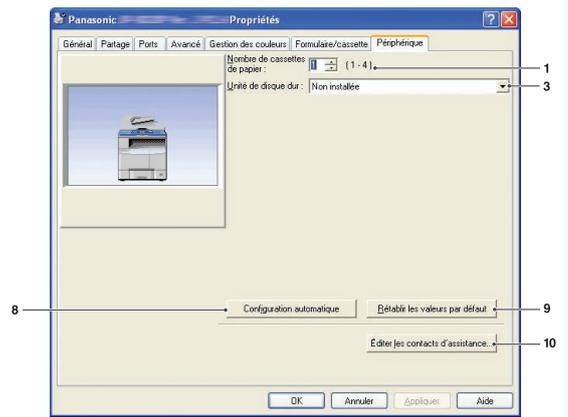

(Pour DP-8020P/8020E/8016P)

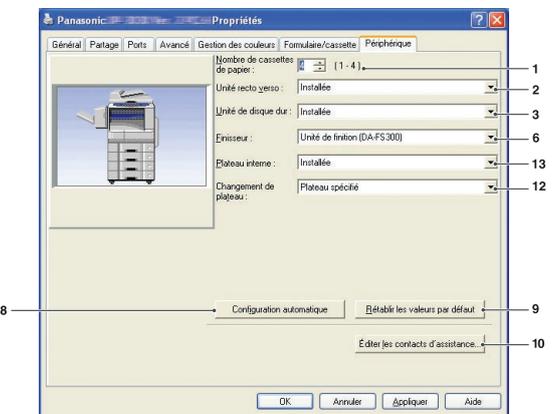

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

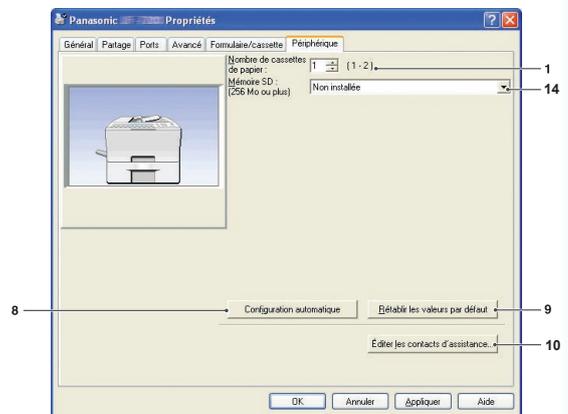

(Pour UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

Les illustrations sur les fenêtres ci-haut peuvent varier selon l'appareil.

1. **Nombre de cassettes de papier**
Indique le nombre de cassettes de papier installées sur le périphérique.
2. **Unité recto verso**
Sélectionnez **Installée** si une unité recto verso est installée.
3. **Unité de disque dur**
Sélectionnez **Installée** si un disque dur est installé.
4. **Mémoire de l'imprimante**
Sélectionnez et spécifiez la mémoire totale installée sur l'imprimante (mémoire standard et en option).
5. **Mémoire en option**
Lorsque la mémoire en option est installée, sélectionnez **Installée**.
6. **Finisseur**
Si l'imprimante est équipée d'un **Finisseur**, sélectionnez-le dans la liste.
7. **Perforatrice**
Sélectionnez **Installée** si une unité de perforation est installée.
8. **Bouton** Configuration automatique
Un dé clic sur ce bouton lance la recherche des options d'imprimante installées, lesquelles sont automatiquement détectées et configurées (connexion réseau ou USB).
Nota :
*Sur certains modèles, la configuration automatique avec la connexion USB n'est pas disponible.
Le bouton n'est pas sélectionné si l'option **Activer le pool d'imprimante** est activée et des ports multiples sont sélectionnés dans l'onglet **Ports**.*
9. **Bouton** Rétablir les valeurs par défaut
Rétablit tous les paramètres de l'onglet **Périphérique** à leurs valeurs par défaut.

10. **Bouton** Éditer les contacts d'assistance...
Permet l'entrée et l'édition de l'info assistance.

11. **Cassette de papier grande capacité**
Sélectionnez **Installée** si la cassette de papier grande capacité est installée.
12. **Changement de plateau (Pour Pilote d'imprimante d'émulation PCL 6)**
Sélection automatique, quand cette option est activée, permet d'alimenter le papier en continu si du papier de même format est chargé dans une autre cassette (commutation automatique des cassettes). Si **Cassette spécifiée** est sélectionnée, l'appareil s'arrêtera si le papier vient à manquer dans la cassette de papier choisie.
13. **Plateau interne**
Sélectionnez **Installée** si le plateau intérieur est installé.
14. **Mémoire SD**
Sélectionnez **Installée** si la carte mémoire SD (256 Mo ou 512 Mo) est installée.


Fonctionnement impression (pour PC)

Impression à partir des applications Windows

Si le pilote d'imprimante est installé correctement et sélectionné comme imprimante par défaut, l'impression à partir de n'importe laquelle des applications Windows est une opération simple.

Pour imprimer à partir de la plupart des applications Windows, utilisez la commande **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

Sélectionner la commande **Imprimer** affiche normalement la boîte de dialogue d'impression suivante :

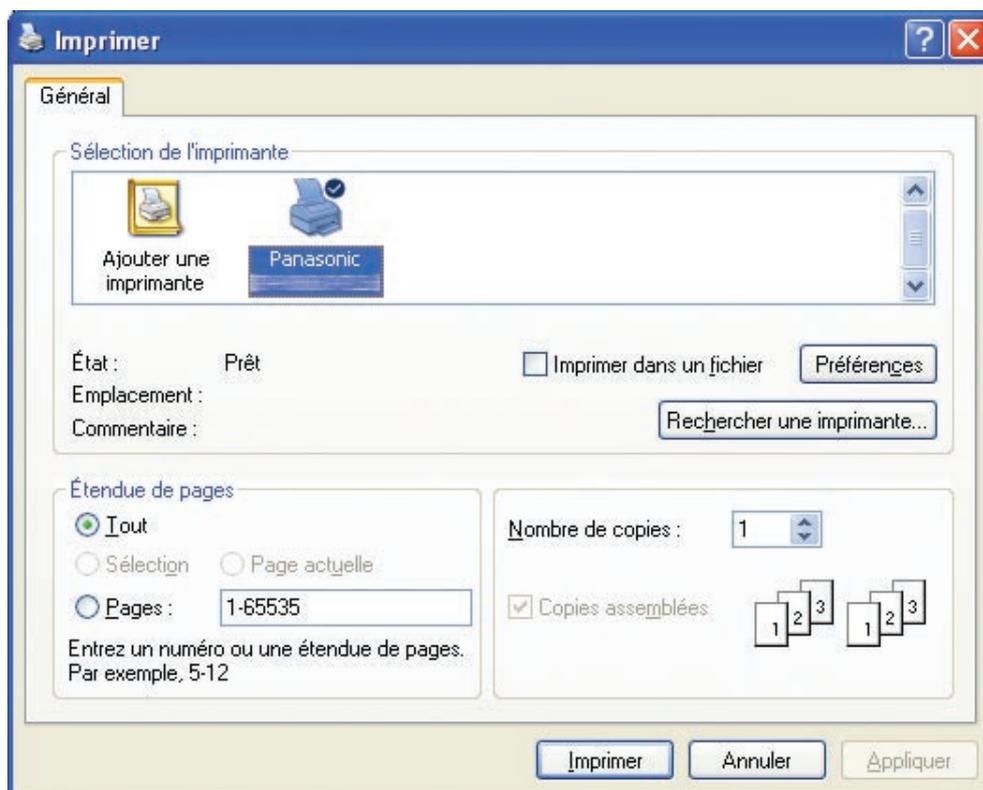

Paramétrez d'abord votre configuration préférée (plage de pages, nombre de copies, etc.), puis cliquez sur le bouton **Imprimer** pour lancer l'impression.

Pendant l'impression du document, l'icône de l'imprimante apparaît sur la barre d'état du système près de l'horloge dans le coin inférieur droit de l'écran. L'icône disparaît lorsque l'impression est terminée.

Il est possible d'ouvrir et de vérifier les détails de la file d'attente d'impression en cliquant deux fois sur l'icône de l'imprimante.

Nota :

Si plus d'une imprimante est installée sur le PC, procédez comme suit pour régler l'imprimante par défaut :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**(le **Panneau de configuration**), puis cliquez sur l'icône **Imprimantes**.
2. Cliquez du bouton droit sur l'icône de l'imprimante souhaitée, puis sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut** dans le menu instantané. Le crochet près de l'icône de l'imprimante indique l'imprimante par défaut.

Impression en réseau

Si une imprimante est partagée en raccordant deux ordinateurs ou plus par un câble croisé ou en utilisant un concentrateur, une connexion entre les ordinateurs doit être établie.

La connexion entre les ordinateurs peut être vérifiée en affichant les ordinateurs connectés dans **Favoris réseau** du bureau.


NOTA

Consultez le manuel de la carte réseau et le manuel d'utilisateur Windows pour la connexion entre ordinateurs.

Impression IPP (Protocole d'impression Internet)

■ Description générale

Imprime les documents à partir d'un appareil à distance par Internet sans que l'accès soit bloqué par un serveur proxy.

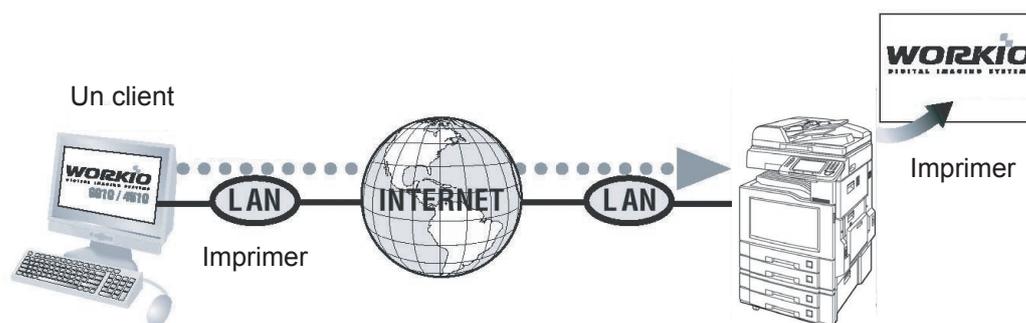

NOTA

L'impression IPP (Protocole d'impression Internet) n'est pas disponible pour le pilote d'imprimante standard, modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 et DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960.


■ Configuration de l'impression IPP

La méthode de paramétrage varie selon le modèle que vous utilisez.


- **Paramétrage de l'impression IPP (A)** (pages 52-53) : pour les modèles **DP-C322/C262, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C405/C305/C265** ou le pilote d'imprimante d'émulation **PCL6 DP-8060/8045/8035, DP-3030/2330**.
- **Paramétrage de l'impression IPP (B)** (pages 54-58) : pour tous les autres modèles.

Configuration de l'impression IPP (A)


1 Dans **Imprimantes et télécopieurs (Imprimantes)**, cliquez du bouton droit sur l'icône d'imprimante pour ouvrir l'écran des propriétés d'imprimante.

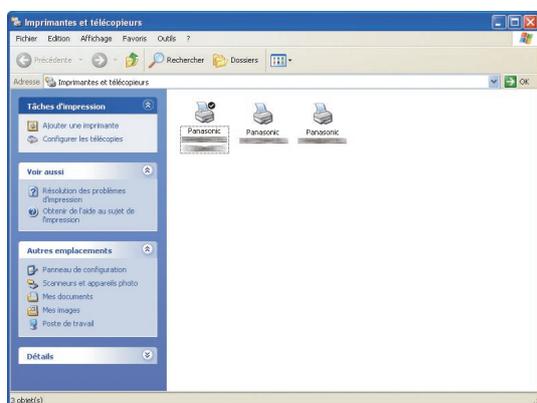


2 Dans l'onglet « **Ports** », cliquez sur le bouton **Ajouter un port...**

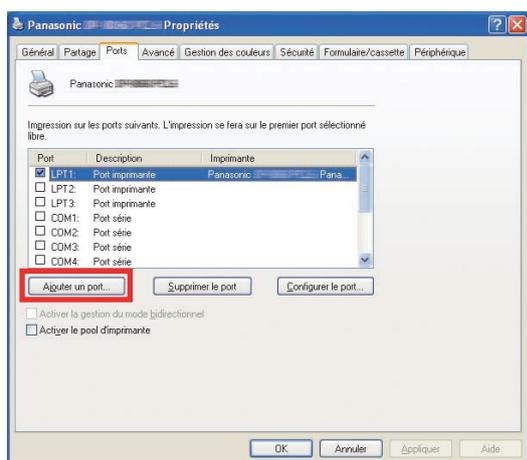

3 L'écran **Ports d'imprimante** apparaît. Sélectionnez **RPT Network Printer Port**, puis cliquez sur le bouton **Ajouter un port...**

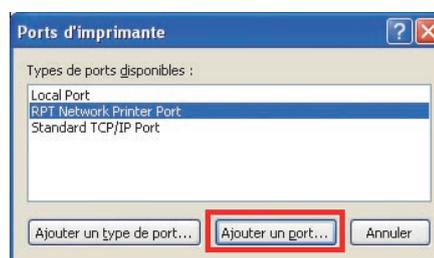

4 Sélectionnez **Impression via IPP**, puis cliquez sur le bouton **Suivant >**

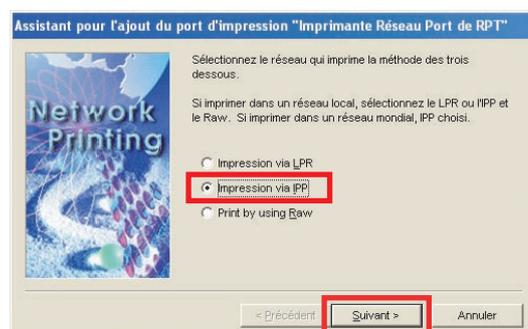

5 Sélectionnez **Se connecter via un réseau local**, puis cliquez sur le bouton **Suivant >**




6 Sélectionnez **Ne pas imprimer à l'aide d'un serveur proxy**, puis cliquez sur le bouton

Suivant >




7 Entrez l'adresse IP de l'imprimante après « **http://** », et ajoutez « **/printer** » à la fin. Cliquez sur le bouton **Suivant >** pour continuer.

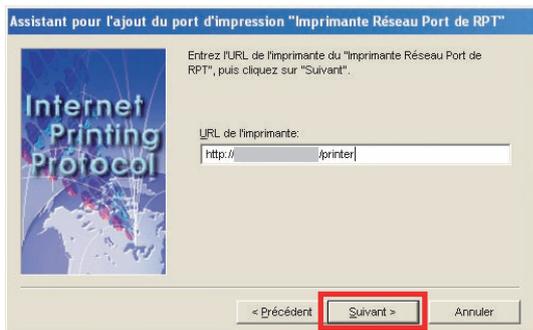



8 Vérifiez que le nom du port d'impression de destination est correct (modifiez au besoin), puis cliquez sur le bouton **Suivant >**.



9 Cliquez sur le bouton **Terminer**.

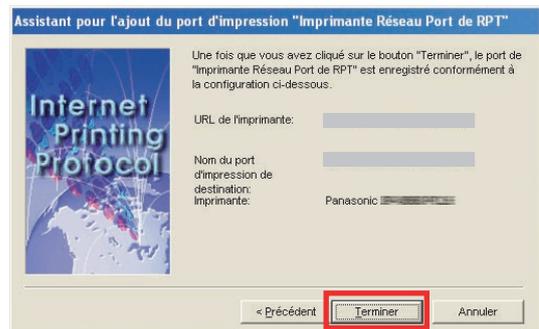

10 Fermez l'écran **Ports d'imprimante**, et vérifiez que le nouveau port est ajouté.

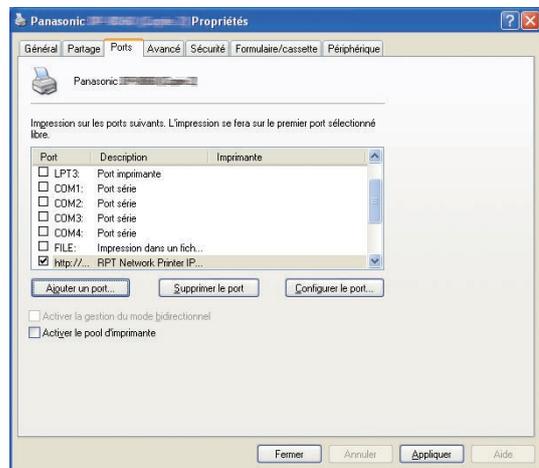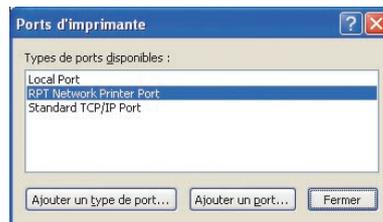

Configuration de l'impression IPP (B) (pour Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003)

- 1 Copiez les fichiers du pilote d'imprimante sur le bureau. Lancez PrnCpy.exe selon l'ordre suivant. PrnCpy.exe est un outil qui sert à compiler un pilote d'imprimante pour tous les SE Windows.

1. Avec l'Explorateur, ouvrez le CD-ROM du **Système de gestion de documents Panasonic**.
2. Ouvrez les dossiers **Outils** et « **PrnCopy** » dans l'ordre.
3. Cliquez deux fois sur « **PrnCopy.exe** ».
4. Appuyez sur la touche <O>, puis sur <Entrer> sur le clavier affiché à la fenêtre.

Le pilote d'imprimante est compilé dans le dossier sur le bureau.


- 2 Sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs** à partir du **Panneau de configuration**, puis cliquez sur **Ajout d'imprimante**.

La boîte de dialogue de l'**Assistant Ajout d'imprimante** s'affiche.

Cliquez sur **Suivant >**.



- 3 Sélectionnez **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant >**.

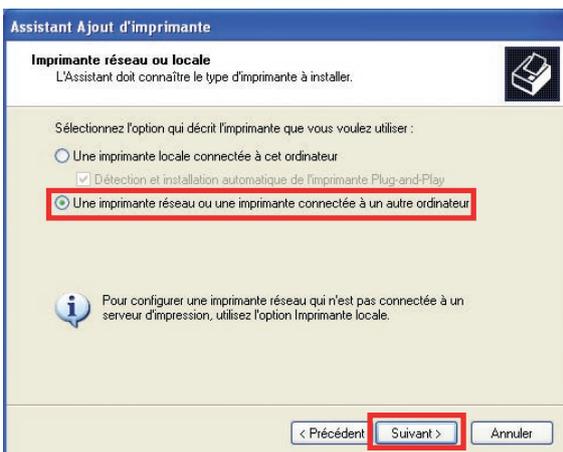


- 4 Sélectionnez **Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise** :

Entrez l'adresse IP de l'imprimante après le

« **http://** », puis ajoutez « **/printer** » à la fin de l'URL.


Cliquez sur **Suivant >**.

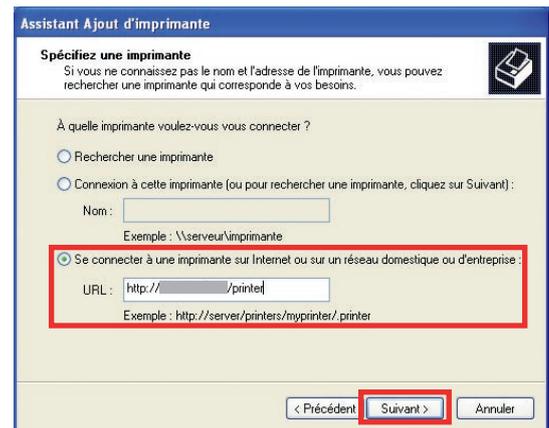

Nota :


HTTPS est disponible seulement sur les modèles DP-C406/C306/C266.

- 5 Cliquez sur **Disque fourni...**.

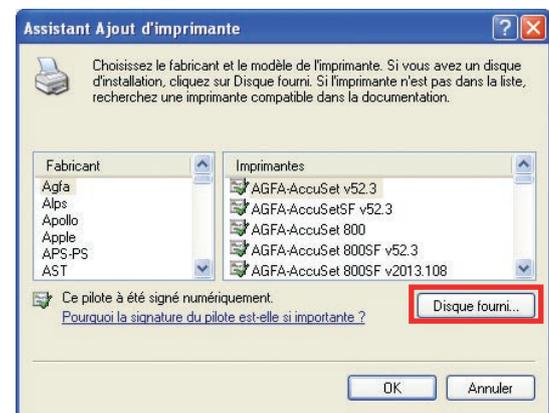

- 6 Sélectionnez le fichier INF.

- 6a Cliquez sur **Parcourir...**.

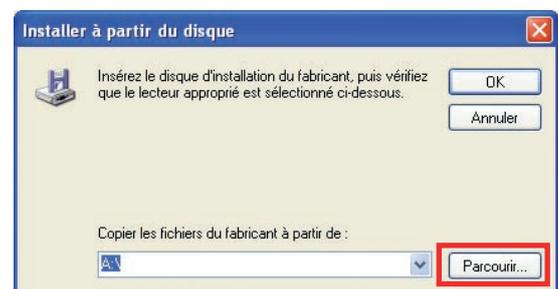


6b Sélectionnez le fichier INF dans le dossier copié sur le bureau, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Pilote d'imprimante → PCL → 32 bits (ou 64 bits)


Nota :

Si le SE utilisé est du type x64, sélectionnez le fichier INF du dossier 64 bits.


Si cela n'est pas clair, consultez l'administrateur du réseau.

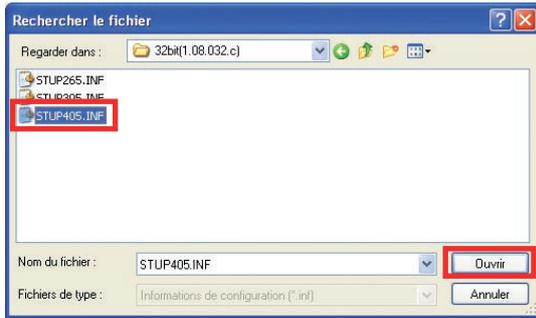

6c Cliquez sur **OK**.

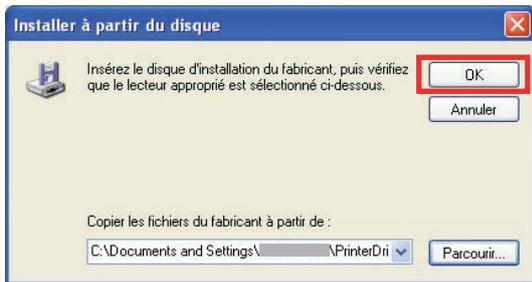

7 Sélectionnez le modèle utilisé, puis cliquez sur **OK**.

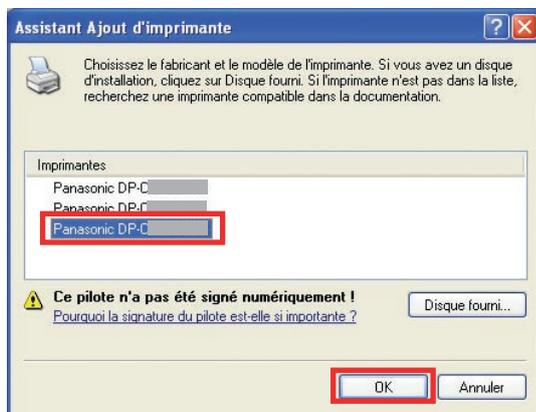


8 Cliquez sur **Continuer**.




- Cette fenêtre ne s'affiche pas si le pilote d'imprimante est déjà installé ou s'il s'agit d'un pilote certifié par WHQL.

9 Si une autre imprimante est déjà réglée comme imprimante par défaut, la fenêtre suivante s'affiche. Pour l'ajouter comme imprimante par défaut, sélectionnez **Oui**, puis cliquez sur **Suivant >**.

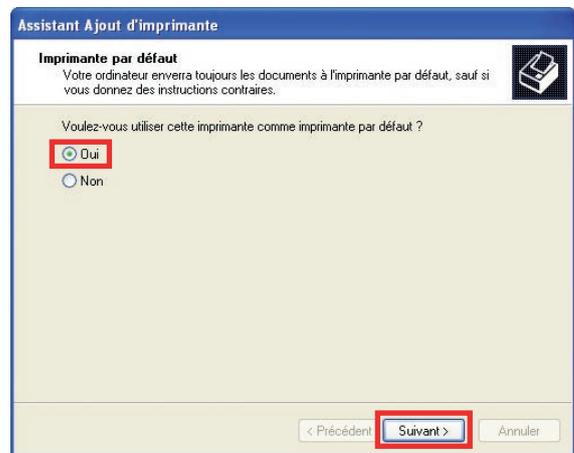

10 Cliquez sur **Terminer**. L'imprimante est ajoutée.

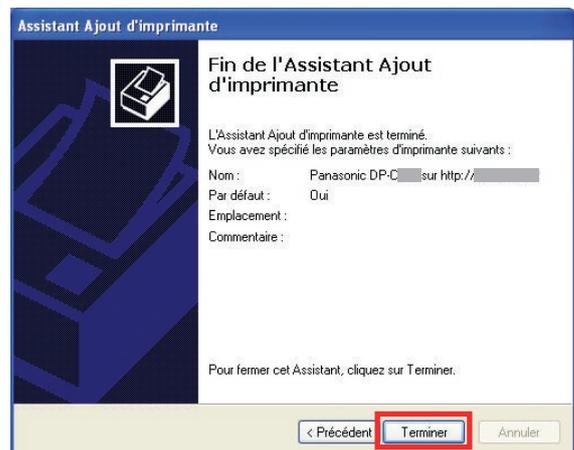

Configuration de l'impression IPP (B) (pour Windows Vista, Windows Server 2008)

Nota :

Pour utiliser l'impression IPP avec SSL, il faut effectuer le paramétrage ci-dessous.

<Paramétrage du périphérique>

1. Pour le paramètre de fonction, cliquez sur **Réglages réseau** → **01 Général** → **05 SSL** → réglez **00 HTTP/IPP SSL** à **Oui**, puis redémarrez le périphérique.
2. Sous **05 SSL** → cliquez sur **01 Certificats**, réglez l'adresse IP du périphérique et la date (une date au moins un jour avant la date réglée). (Consultez les détails dans le manuel d'utilisation (Paramétrage des fonctions) sur le CD-ROM fourni.)

<Paramétrage du navigateur Web (Internet Explorer)>

1. Accédez à **https://Adresse IP de l'imprimante/**, puis sélectionnez **Poursuivre avec ce site Web (non recommandé)**. (Si le **Filtre anti-hameçonnage** apparaît, sélectionnez **Activer le filtre anti-hameçonnage automatique (recommandé)**).
2. À partir du menu **Outils du navigateur Web**, cliquez sur **Options Internet** → **Sécurité** → **Sites de confiance**, et ajoutez **https://Adresse IP de l'imprimante** à la liste.
3. Fermez le navigateur Web et reprenez l'étape 1 à nouveau.
4. À partir de **Erreur de certificat** affiché à la droite de la barre d'adresse, cliquez sur **Afficher les certificats** → **Installer le certificat...** → **Suivant** → **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance pour le magasin de certificat**.
Lorsque la fenêtre **Fin de l'Assistant Importation de certificat** s'affiche, cliquez sur **Terminer**.
À la fenêtre **Avertissement de sécurité**, cliquez sur **Oui**.
Vérifiez les fenêtres **L'importation s'est terminée correctement**. et **Afficher les certificats**, puis cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.
5. Redémarrez le navigateur Web.

(Pour Windows Server 2008)

Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Gestionnaire de serveur** dans les **Outils d'administration**.

Si le **Contrôle de compte d'utilisateur** apparaît, cliquez sur **Continuer**.

Vérifiez les **Fonctionnalités**, puis vérifiez que le **Client d'impression Internet** est installé.

Si le **Client d'impression Internet** n'est pas installé, cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**, cochez la case **Client d'impression Internet**, cliquez sur **Suivant** → **Installer**, puis redémarrez l'ordinateur.

1 Copiez les fichiers du pilote d'imprimante sur le bureau.

Lancez PrnCpy.exe selon l'ordre suivant.
PrnCpy.exe est un outil qui sert à compiler un pilote d'imprimante pour tous les SE Windows.


1. Avec l'Explorateur, ouvrez le CD-ROM du **Système de gestion de documents Panasonic**.
2. Ouvrez les dossiers **Outils** et « **PrnCopy** » dans l'ordre.
3. Cliquez deux fois sur « **PrnCopy.exe** ».
4. Appuyez sur la touche <O>, puis sur <Entrer> sur le clavier affiché à la fenêtre.

Le pilote d'imprimante est compilé dans le dossier sur le bureau.


2 Cliquez sur **Ajouter une imprimante** sous **Imprimante**.

La boîte de dialogue **Ajouter une imprimante** s'affiche.

Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.

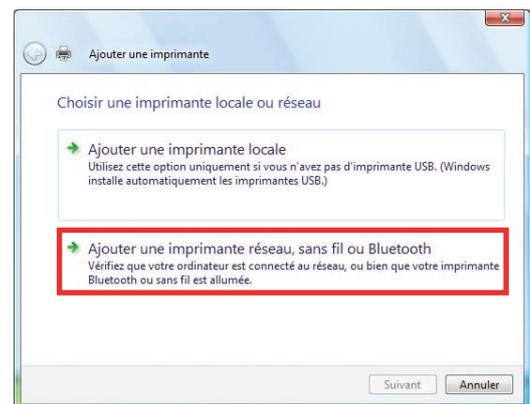


3 Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.

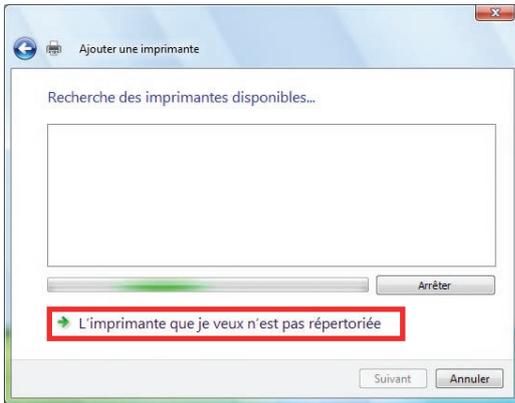

4 Sélectionnez **Sélectionner une imprimante partagée par nom**.


Entrez l'adresse IP de l'imprimante après le « **http://** », puis ajoutez « **/printer** » à la fin de l'URL.

Cliquez sur **Suivant**.

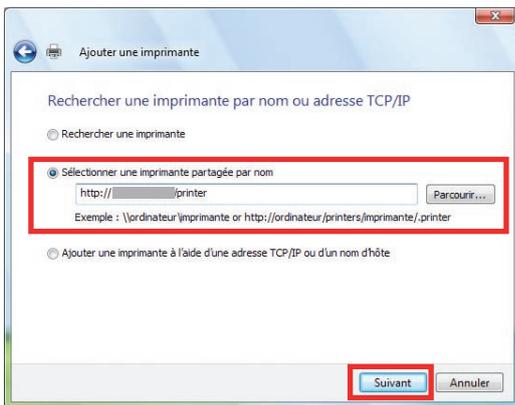


Nota :
HTTPS est disponible seulement sur les modèles DP-C406/C306/C266.

5 Cliquez sur **Disque fourni...**.

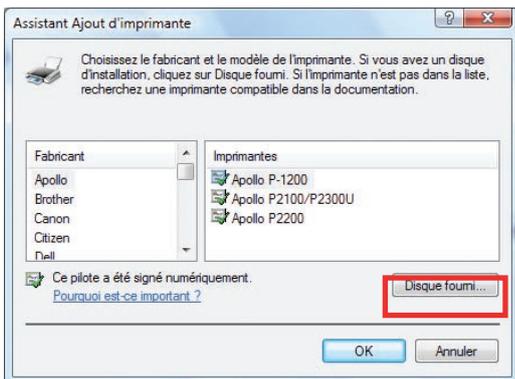

6 Sélectionnez le fichier INF.

6a Cliquez sur **Parcourir...**.

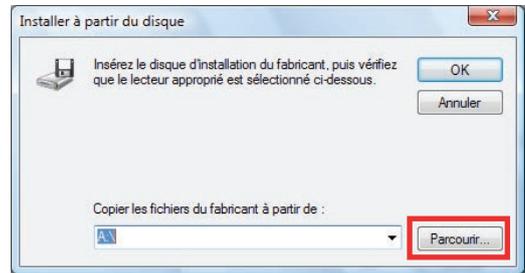


6b Sélectionnez le fichier INF dans le dossier copié sur le bureau, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Pilote d'imprimante → PCL → 32 bits (ou 64 bits)


Nota :

Si le SE utilisé est du type x64, sélectionnez le fichier INF du dossier 64 bits.


Si cela n'est pas clair, consultez l'administrateur du réseau.

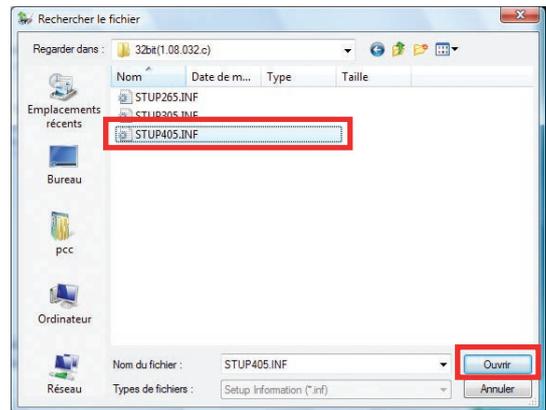

6c Cliquez sur **OK**.

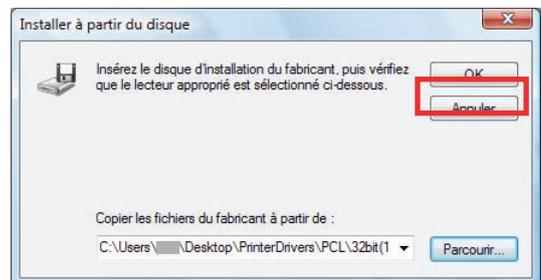


7 Sélectionnez le modèle utilisé, puis cliquez sur **OK**.

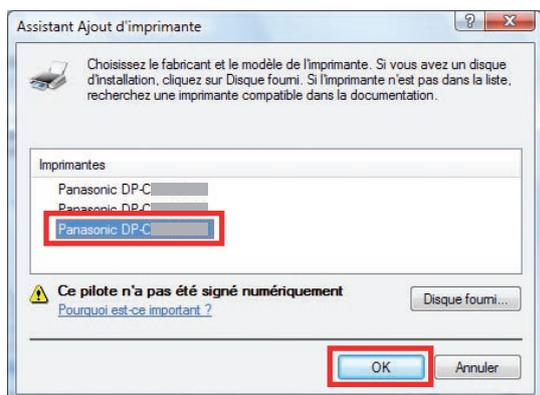


8 La fenêtre de contrôle de compte d'utilisateur apparaît. Cliquez sur **Continuer**.

9 Cliquez sur « **Installer ce pilote quand même** ».

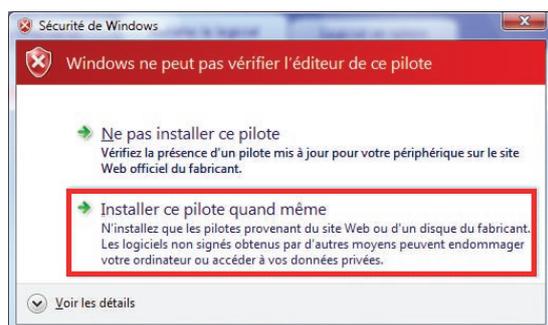


- Cette fenêtre ne s'affiche pas si le pilote d'imprimante est déjà installé ou s'il s'agit d'un pilote certifié par WHQL.

10 Si une autre imprimante est déjà réglée comme imprimante par défaut, la fenêtre suivante s'affiche. Pour l'ajouter comme imprimante par défaut, cliquez sur **Suivant** lorsque la case **Définir en tant qu'imprimante par défaut** est cochée.

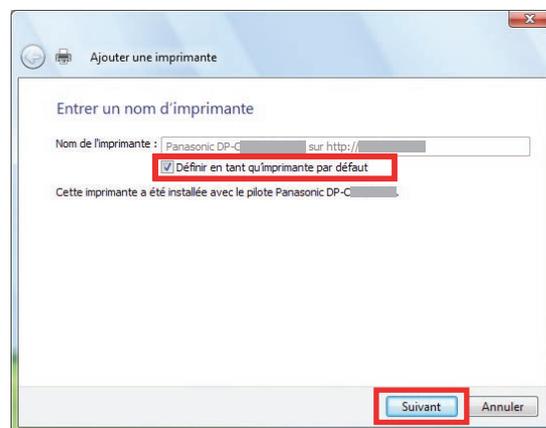

11 Cliquez sur **Terminer**. L'imprimante est ajoutée.

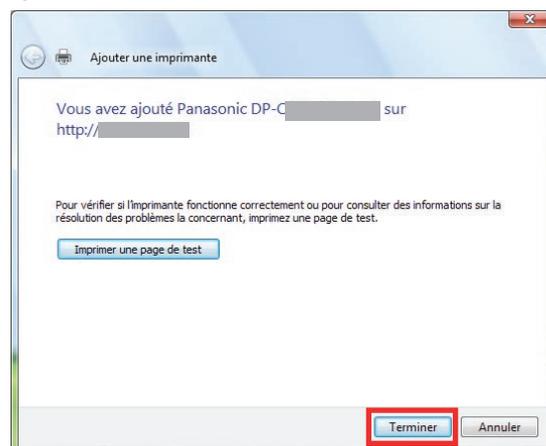

Mémo

Utilitaire d'état de travail


L'Utilitaire d'état de travail affiche un avis sur l'écran de votre ordinateur lorsque les travaux d'impression, de télécopie PC, de copie et de télécopie sont terminés.

L'information affichée dans l'écran **Avis de travail terminé** varie selon le type de travail effectué.

■ Avis de travail terminé

Lorsque le travail est terminé, un avis comme ci-dessous apparaît à l'écran du PC.


Avis de travail terminé - impression

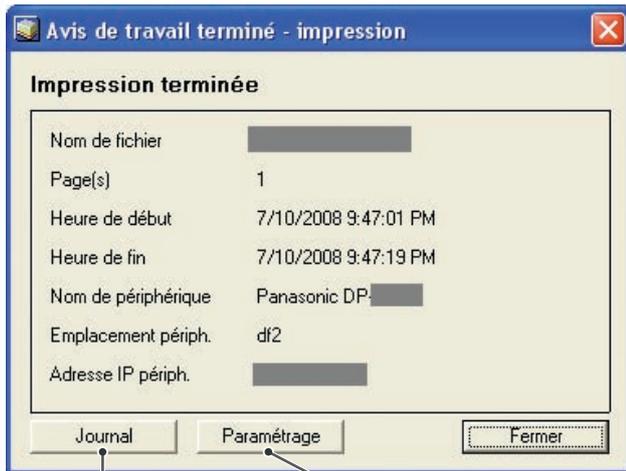

Ouvre la fenêtre
Journal.

Ouvre la fenêtre
Paramétrage.

Avis de travail terminé télécopieur

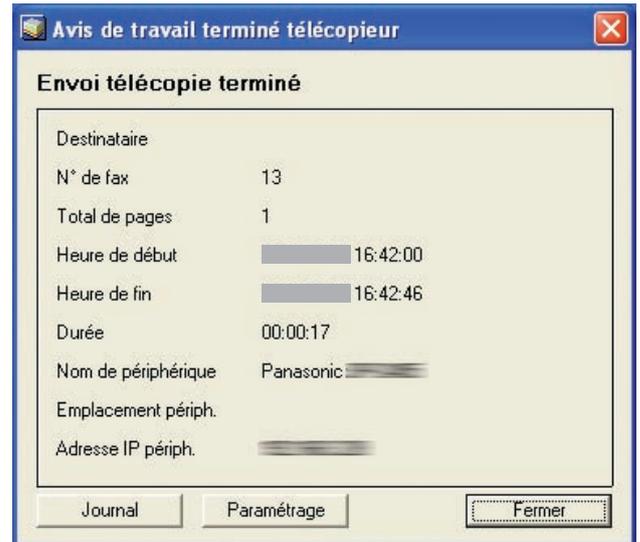

■ Journal de l'Utilitaire d'état de travail

Pour vous aider à conserver une trace des documents envoyés ou imprimés, l'**Utilitaire d'état de travail** est équipé pour énumérer les résultats des transactions dans un fichier journal. Les 100 dernières transactions sont consignées dans le journal.

Pour lancer la fenêtre **Journal**, cliquez sur le bouton **Journal** dans la fenêtre **Avis de travail terminé** ou cliquez du bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire d'état de travail sur la barre des tâches, puis sélectionnez à partir du menu.




La fenêtre **Journal** apparaît.

Nota :

Quand l'icône de l'Utilitaire d'état de travail n'est pas sur la barre des tâches, sélectionnez **Tous les programmes (Programmes dans Windows 2000)** → **Panasonic** → **Système de gestion de documents Panasonic** → **Utilitaire d'état de travail** à partir du menu **Démarrer** pour activer l'icône de l'Utilitaire d'état de travail.


Actualise la fenêtre Journal

Ouvre la fenêtre Sélectionner une imprimante (Voir ci-dessous)

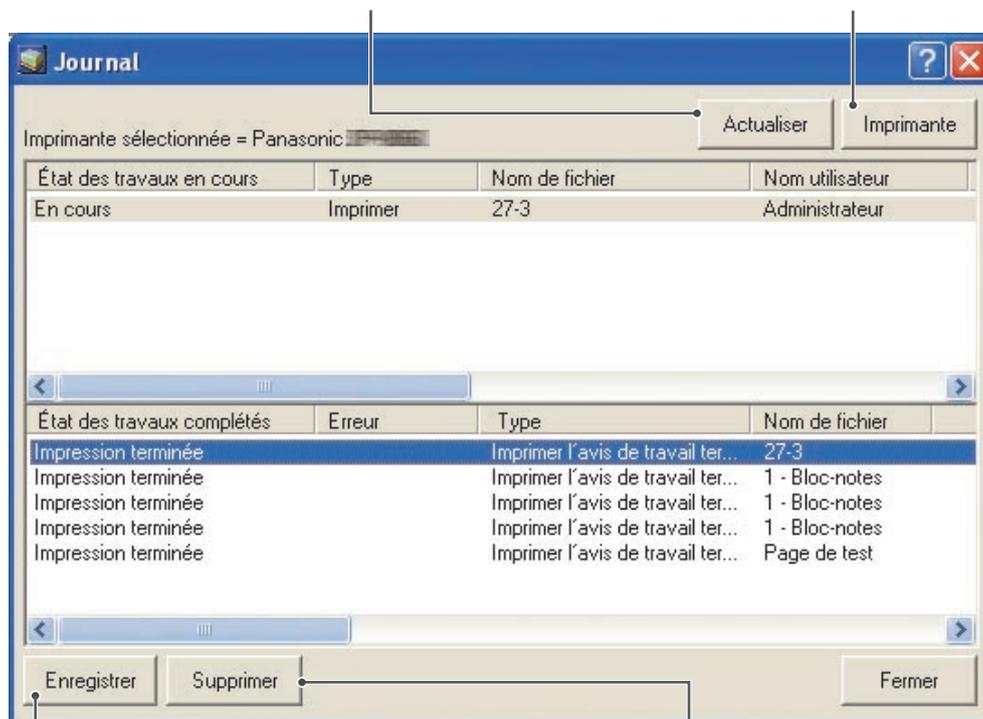

Enregistre le Journal affiché en fichier de format CSV. (Seulement pour État des travaux complétés)

Supprime les travaux d'impression sélectionnés ou tous les travaux terminés du Journal.

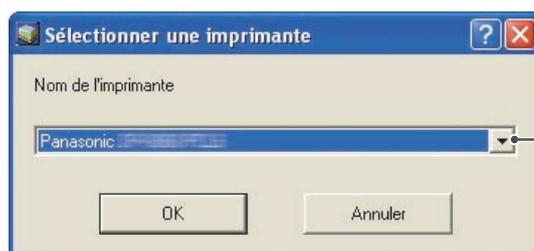

Sélectionne le nom de l'imprimante à surveiller.

NOTA

L'avis de travail terminé n'apparaît pas si le périphérique est raccordé au moyen d'un câble USB/parallèle.

■ Paramétrage

Vous pouvez définir les conditions pour l'affichage de l'écran **Avis de travail terminé** après la fin d'un travail.


Pour démarrer la fenêtre **Paramétrage**, cliquez sur le bouton **Paramétrage** de la fenêtre **Avis de travail terminé** ou cliquez du bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire d'état de travail  sur la barre des tâches, puis sélectionnez **Paramétrage** à partir du menu.



La fenêtre **Paramétrage** apparaît.

Nota :

Quand l'icône de l'Utilitaire d'état de travail  n'est pas sur la barre des tâches, sélectionnez **Tous les programmes (Programmes dans Windows 2000)** → **Panasonic** → **Système de gestion de documents Panasonic** → **Utilitaire d'état de travail** à partir du menu **Démarrer** pour activer l'icône de l'Utilitaire d'état de travail.

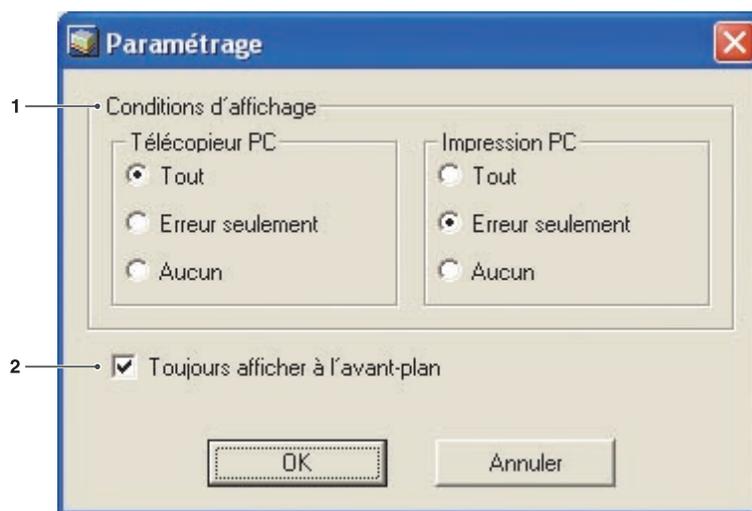

1. Conditions d'affichage

Sélectionne les conditions de l'affichage de la fenêtre **Avis de travail terminé**.

Tout	Toujours afficher après chaque transmission.
Erreur seulement	Afficher quand une erreur survient.
Aucun	Ne pas afficher.

2. Toujours afficher à l'avant-plan

Spécifie si la fenêtre **Avis de travail terminé** doit être affichée par dessus les autres fenêtres. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, la fenêtre **Avis de travail terminé** est affichée sous les autres fenêtres. Quand l'écran **Avis de travail terminé** apparaît, l'icône  sur la barre des tâches clignote.

Cliquez sur l'icône  pour amener l'écran **Avis de travail terminé** au premier plan.

Information affichée sur l'Avis de travail terminé et sur le journal d'Utilitaire d'état de travail. (Voir la page 61)

État	Indique l'état du travail comme terminé, annulé, etc.
Erreur	Indique l'information sur l'erreur si disponible, comme un code d'information, un message d'erreur, etc.
Type	Indique le type de travail. L'Avis de travail terminé est utilisé en commun avec un travail du télécopieur PC, de l'imprimante PC, du photocopieur et du télécopieur (envoyé à partir du périphérique).
Nom de fichier	Indique le nom du fichier imprimé.
Page(s) (Imprimante)	Indique le nombre de pages du travail de l'imprimante et du photocopieur.
Page(s) (Télécopieur)	Indique le nombre de pages du travail du télécopieur PC et du télécopieur (envoyé à partir du périphérique).
Heure de début	Indique l'heure et la date du début du travail. Le format de la date et de l'heure dépend du paramétrage de Windows sur le PC.
Heure de fin	Indique la date et l'heure de la fin du travail. Le format de la date et de l'heure dépend du paramétrage de Windows sur le PC.
Durée	Indique la durée du travail. (hh:mm:ss)
N° de fax/Adresse de courriel	Indique le numéro de télécopieur ou l'adresse de courriel (travail de télécopieur seulement) de l'envoi de télécopie.
Destinataire	Indique le nom de la destination enregistré dans le répertoire téléphonique du pilote du télécopieur lorsque le répertoire est utilisé pour l'envoi d'un document.
Nom de périphérique	Indique le nom du périphérique enregistré sur le périphérique utilisé pour l'envoi de télécopies.
Emplacement périph.	Indique l'emplacement du périphérique enregistré sur le périphérique utilisé pour l'envoi de télécopies.
Adresse IP périph.	Indique l'adresse IP du périphérique utilisé pour l'envoi de télécopies.
Nom d'utilisateur	Indique l'identification du département qui exécute le travail en cours.
Nom de l'appareil	Indique le nom/l'adresse IP de l'ordinateur qui exécute le travail en cours.

Fonctionnement impression (pour imprimante)

Boîte aux lettres

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur en option de l'imprimante si elle est munie d'un tel disque. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Il y a trois types d'impression boîte aux lettres.

Vérifier puis imprimer : Enregistre les données d'impression sur l'imprimante, dans la boîte aux lettres indiquée dans **Ident. utilisateur**. Permet l'impression d'un jeu d'essai avant d'imprimer plusieurs jeux avec divers paramètres. Les données du document sont supprimées de l'imprimante après l'impression.

Boîte aux lettres : Enregistre les données d'impression sur l'imprimante, dans la boîte aux lettres indiquée dans **Ident. utilisateur**. L'**Ident. utilisateur** doit être saisie pour imprimer les documents enregistrés dans la boîte aux lettres. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.

BAL sécurisée : Enregistre les données d'impression sur l'imprimante, dans la boîte aux lettres indiquée dans **Ident. utilisateur**. L'**Ident. utilisateur** et le **Mot de passe** doivent être saisis pour imprimer les documents confidentiels enregistrés dans la BAL sécurisée. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.

NOTA

- Cette fonction est disponible si le **disque dur** ou une **carte mémoire SD** est installé dans l'imprimante, et si l'option **disque dur** ou **carte mémoire SD** est réglée sur **Installée** dans l'onglet **Paramètres du périphérique** ou **Options du périphérique** du pilote d'imprimante. Consultez la section « **Onglet Périphérique** » à la page 47.
- Mettre l'interrupteur d'alimentation hors marche pendant que le fichier d'impression est en cours d'archivage dans la boîte aux lettres/BAL sécurisée peut causer la perte de tous les fichiers.

■ Enregistrement d'un travail d'impression (à partir d'un PC)

- 1 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application.
- 2 Cliquez sur le bouton dans la boîte de dialogue **Impression**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Type de travail** et cochez la case **Type de travail**.
- 4 Sélectionnez les icônes **Type de travail** suivantes et entrez l'**Information travail**.

	Vérifier puis imprimer
	Boîte aux lettres
	BAL sécurisée

Nota :

Consultez la section « **Onglet Type de travail** » à la page 26 pour de plus amples informations.


Enregistrez les données d'impression sur l'imprimante, dans la boîte aux lettres indiquée dans **Ident. utilisateur**.

- 5 Cliquez sur le bouton , puis sur le bouton pour enregistrer les données du document. Le premier jeu d'essai commencera à s'imprimer si **Vérifier puis imprimer** est sélectionné.


Boîte aux lettres (Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

■ Impression et suppression des données de la boîte aux lettres

- 1 Appuyez sur la touche **Imprimante** si l'appareil est réglé à un autre mode de fonctionnement.
- 2 L'affichage de l'écran d'impression apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante. Entrez l'identification de l'utilisateur de la boîte aux lettres (jusqu'à 8 chiffres).

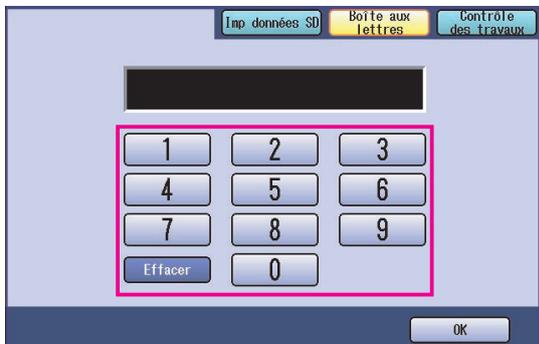

- 3 Sélectionnez « OK ».

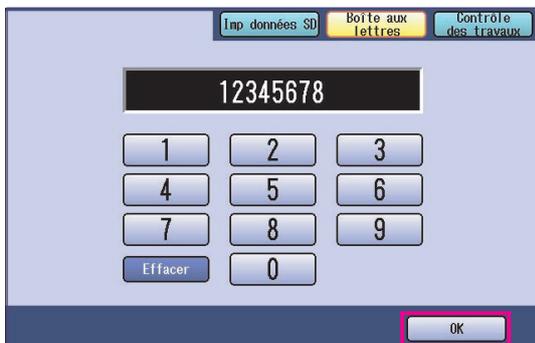

- Lorsque les données d'impression sont enregistrées dans une seule boîte aux lettres (Vérifier et impr., Boîte aux lettres ou BAL sécurisée), la boîte aux lettres est ouverte. Dans ce cas, passez à l'étape 5.

- 4 Le nombre total de travaux enregistrés dans chaque boîte aux lettres est affiché. Sélectionnez la boîte aux lettres désirée.



- 5 L'écran affiche les travaux d'impression enregistrés dans la boîte aux lettres sélectionnée. Sélectionnez le travail à imprimer et sélectionnez « Imprimer » ou « Supprimer ».

Bouton Sélect. tout	Sélectionne tous les travaux d'impression. (Boîte aux lettres seulement)
Bouton Fermer	Ferme l'écran de la boîte aux lettres.


Vérifier et impr. (Vérifier et imprimer) :



Boîte aux lettres :



BAL sécurisée (Boîtes au lettres sécurisée) :

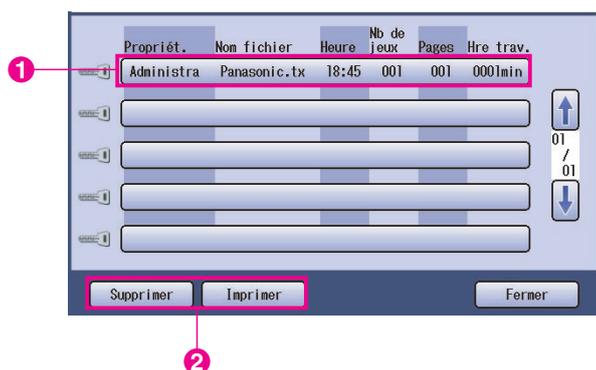

6 BAL sécurisée seulement


L'écran de mot de passe s'affiche si **BAL sécurisée** est sélectionné.

Entrez le **Mot de passe** (4 chiffres (numérique) ou 8 à 16 caractères (alphanumérique)), puis sélectionnez « **OK** ».

<DP-C406/C306/C266>




<Autres modèles>

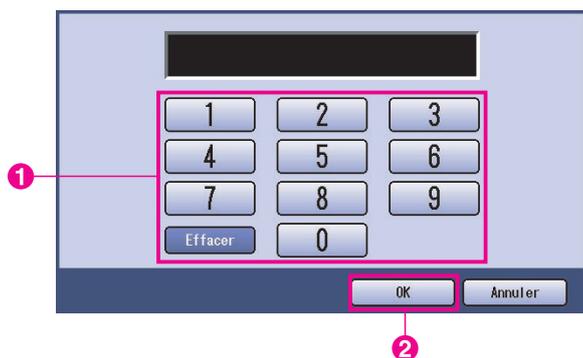

7 Vérifier impr., Boîte aux lettres ou BAL sécurisée


Sélectionnez si le travail est à supprimer après l'impression.

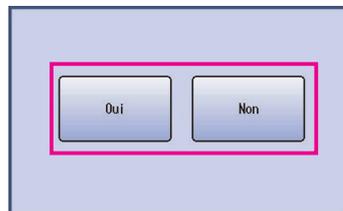

8 Vérifier et impr. seulement

Le nombre de copies est affiché.

Entrez le nombre de copies et sélectionnez « **OK** » pour lancer l'impression.

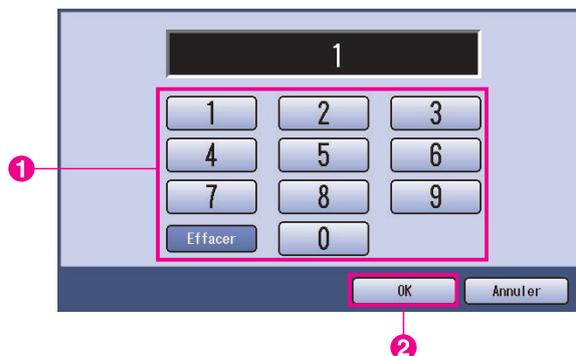

Nota :

Après avoir terminé l'impression du travail **Vérifier et impr.**, il sera retiré du disque dur de l'imprimante.

Contrôle des travaux (File de sortie) (Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)


Le menu **Contrôle des travaux** du panneau de contrôle de l'imprimante comprend quatre boutons avec les fonctions suivantes.

- Bouton En ligne** : Met l'imprimante en ligne.
- Bouton Hors ligne** : Met l'imprimante hors ligne.
- Bouton Annuler impression** : Arrête l'impression en cours et supprime le travail de la file de sortie.
- Bouton File de sortie** : Vérifie les travaux d'impression en cours.

Cette section décrit comment utiliser « **File de sortie** » pour effectuer des opérations sur les travaux d'impression dans la file de sortie.

- 1 Appuyez sur la touche **Imprimante** si l'appareil est réglé à un autre mode de fonctionnement.
- 2 L'affichage de l'écran d'impression apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Sélectionnez « **Contrôle des travaux** ».

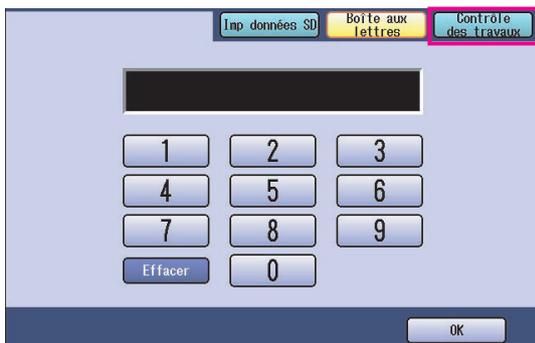

- 3 Sélectionnez « **File de sortie** ».




- 4 Affiche une liste de tous les travaux en attente dans la file de sortie sur la base du premier arrivé premier servi.

Sélectionnez « **Imprimer** ».



- 5 Entrez le mot de passe (4 chiffres) et sélectionnez « **OK** ».

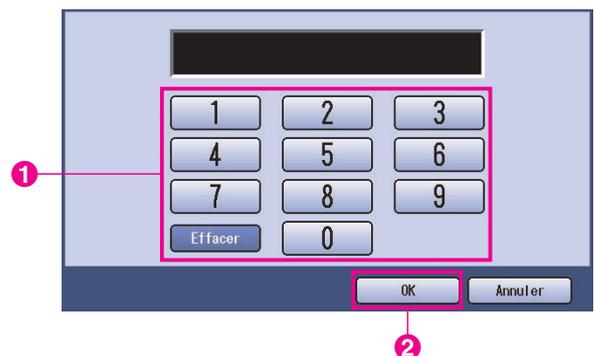


- 6 Affiche la liste des travaux d'impression en cours et en attente sous l'onglet **Imprimer**. Sélectionnez le travail d'impression à gérer et sélectionnez une des tâches suivantes.




Bouton Sélect. tout	Sélectionne tous les travaux d'impression.
Bouton Supprimer	Supprime les travaux sélectionnés de la File de sortie .
Bouton Priorité	Règle ou modifie l'ordre du(des) travail(aux) sélectionné(s) dans la File de sortie .
Bouton Fermer	Ferme l'affichage de la File de sortie .

Boîte aux lettres (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

- 1 Appuyez sur **Imprimante** sur le panneau de commandes.
- 2 L'écran d'impression apparaît sur le panneau de commandes. Entrez l'identification de l'utilisateur de la boîte aux lettres (jusqu'à 8 chiffres).

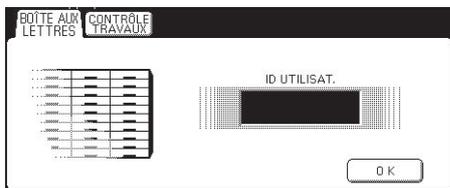


- 3 Sélectionnez « OK ».
- 4 Le nombre total de travaux enregistrés dans chaque boîte aux lettres est affiché. Sélectionnez la boîte aux lettres désirée.

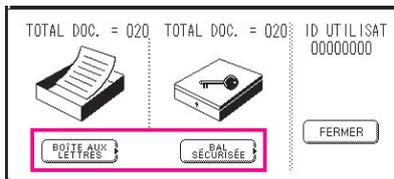


- 5 L'écran affiche les travaux d'impression enregistrés dans la boîte aux lettres sélectionnée. Sélectionnez le travail à imprimer et sélectionnez « **IMPRIMER** » ou « **SUPPRIMER** ».

Bouton SÉL. TOUT	Sélectionne tous les travaux d'impression. (Boîte aux lettres seulement)
Bouton FERMER	Ferme l'écran de la boîte aux lettres.

Boîte aux lettres :

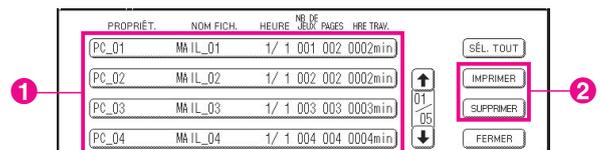


BAL sécurisée :

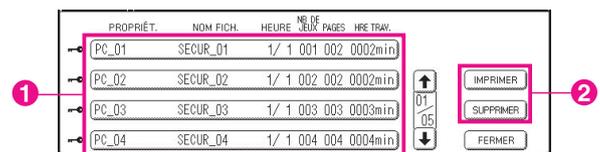


- 6 **BAL sécurisée seulement**
L'écran de mot de passe s'affiche si **BAL sécurisée** est sélectionné. Entrez le **mot de passe**, puis sélectionnez « **OK** ».

File des travaux (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

- 1 Appuyez sur la touche **Imprimante** sur le panneau de commandes, puis sélectionnez « **FILE TRAV. IMP.** » dans l'onglet **CONTRÔLE TRAVAUX**.

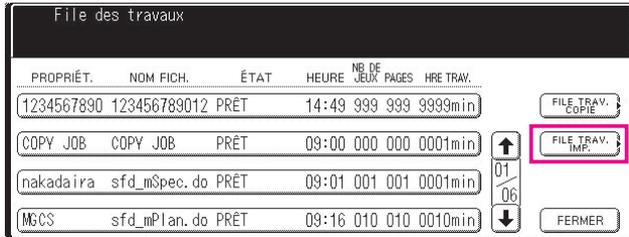

- 2 Entrez le mot de passe (4 chiffres) et sélectionnez « **OK** ».

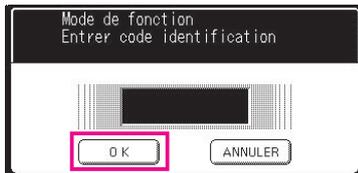

3



1. **Travaux d'impression**
Indique tous les travaux d'impression en cours ou en attente.
2. **Bouton SÉL. TOUT**
Sélectionne tous les travaux d'impression.
3. **Bouton PRIORITÉ**
Paramétrez ou modifiez la priorité des travaux d'impression. Cette fonction est disponible seulement si le disque dur est installé.
4. **Bouton SUPPRIMER**
Supprime les travaux d'impression.
5. **Bouton FERMER**
Ferme cet écran.

Boîte aux lettres (Pour DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

Observez la procédure ci-dessous pour imprimer un fichier à partir d'une boîte aux lettres sur votre appareil.

1 Imprimez un fichier à partir d'une boîte aux lettres (jusqu'à 20 boîtes aux lettres pour chaque identification de l'utilisateur) avec l'identification d'utilisateur.

2 Appuyez sur  .

IMP. EN LIGNE

3 Appuyez sur    .

ENTRER ID UTILISAT.
■

4 Entrez l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier. (ex. : 12345678)

ENTRER ID UTILISAT.
12345678

5 Appuyez sur  .

∨ OU ∧ POUR DÉFILER
NBRE TOTAL DOC.=nn

6 Appuyez sur  ou  à répétition pour afficher le fichier à imprimer.

(Panasonic) 10:11
(Pana.doc)

7 Appuyez sur  .

1:IMP. 2:IMP. TOUT
3:SUPP. 4:SUPP. TOUT

8  pour imprimer le fichier affiché.
 pour imprimer tous les fichiers correspondant à l'identification de l'utilisateur.

* IMPRESSION *
DONNÉES PC

9 L'appareil imprime le fichier. Le fichier est automatiquement supprimé après l'impression.

IMP. EN LIGNE

■ Suppression à partir de la boîte aux lettres

Observez la procédure ci-dessous pour supprimer un fichier de la boîte aux lettres.

- | | |
|--|---|
| <p>1 Appuyez sur </p> | IMP. EN LIGNE |
| <p>2 Appuyez sur   </p> | ENTRER ID UTILISAT.
■ |
| <p>3 Entrez l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier. (ex. : 12345678)</p> | ENTRER ID UTILISAT.
12345678 |
| <p>4 Appuyez sur </p> | ▽ OU ^ POUR DÉFILER
NBRE TOTAL DOC.=nn |
| <p>5 Appuyez sur  ou  à répétition pour afficher le fichier à supprimer.</p> | (Panasonic) 10:11
(Pana.doc) |
| <p>6 Appuyez sur </p> | 1:IMP. 2:IMP. TOUT
3:SUPP 4:SUPP. TOUT |
| <p>7  pour supprimer le fichier affiché.
 pour supprimer tous les fichiers correspondant à l'identification de l'utilisateur.</p> | SUPPRIMER DOCUMENT?
1:OUI 2:NON |
| <p>8 Appuyez sur  </p> | IMP. EN LIGNE |

Nota :

1. Mettre l'interrupteur d'alimentation hors marche pendant que le fichier d'impression est en cours d'archivage (témoin DONNÉES clignotant) dans Boîte aux lettres ou BAL sécurisée peut causer la perte de tous les fichiers.
2. Quand vous utilisez la fonction Boîte aux lettres ou BAL sécurisée, il y a une limite de 20 boîtes aux lettres par identification d'utilisateur. Si plus de 20 travaux d'impression sont envoyés à une identification de l'utilisateur, les travaux seront supprimés de la mémoire.
Les travaux seront supprimés si l'unité de disque dur en option est saturée.

Boîte aux lettres (BAL) sécurisée (Pour DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

Observez la procédure ci-dessous pour imprimer un fichier à partir d'une BAL sécurisée sur votre appareil.

1 Imprimez un fichier à partir d'une BAL sécurisée (jusqu'à 20 boîtes aux lettres pour chaque identification de l'utilisateur) avec l'identification de l'utilisateur et un mot de passe.

2 Appuyez sur  .

IMP. EN LIGNE

3 Appuyez sur    .

ENTRER ID UTILISAT.
■

4 Entrez l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier. (ex. : 12345678)

ENTRER ID UTILISAT.
12345678

5 Appuyez sur  .

∨ OU ∧ POUR DÉFILER
NBRE TOTAL DOC.=nn

6 Appuyez sur  ou  à répétition pour afficher le fichier à imprimer.

(Panasonic) 10:11
(Pana.doc)

7 Appuyez sur  .

SAISIR MOT DE PASSE
■

8 Entrez le mot de passe (4 chiffres) à partir du clavier.

SAISIR MOT DE PASSE

9 Appuyez sur  .

BAL SÉCURISÉE
1:IMPRIMER 2:SUPP

10 Appuyez sur  .

* IMPRESSION *
DONNÉES PC

11 L'appareil imprime le fichier. Le fichier est automatiquement supprimé après l'impression.

IMP. EN LIGNE

■ Suppression à partir de la BAL sécurisée

Observez la procédure ci-dessous pour supprimer un fichier d'une BAL sécurisée sur votre appareil.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Appuyez sur </p> | IMP. EN LIGNE |
| <p>2 Appuyez sur   </p> | ENTRER ID UTILISAT.
■ |
| <p>3 Entrez l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier. (ex. : 12345678)</p> | ENTRER ID UTILISAT.
12345678 |
| <p>4 Appuyez sur </p> | ∨ OU ∧ POUR DÉFILER
NBRE TOTAL DOC.=nn |
| <p>5 Appuyez sur  ou  à répétition pour afficher le fichier à supprimer.</p> | (Panasonic) 10:11
(Pana.doc) |
| <p>6 Appuyez sur </p> | SAISIR MOT DE PASSE
■ |
| <p>7 Entrez le mot de passe (4 chiffres) à partir du clavier.</p> | SAISIR MOT DE PASSE
**** |
| <p>8 Appuyez sur </p> | BAL SÉCURISÉE
1:IMPRIMER 2:SUPP |
| <p>9 Appuyez sur </p> | SUPPRIMER DOCUMENT?
1:OUI 2:NON |
| <p>10 Appuyez sur  </p> | IMP. EN LIGNE |

File des travaux (Pour DP-8020P/8020E/8016P)

Observez la procédure ci-dessous pour vérifier les travaux d'impression.

1 Appuyez sur **IMPRIMANTE**.

IMP. EN LIGNE

2 Appuyez sur **FONCTION** ③ **RÉGLAGE** ③.

3:FILE DE TRAVAUX ?
APPUYER RÉGLAGE-SÉL.

3 Appuyez sur **RÉGLAGE**.

∨ OU ∧ POUR DÉFILER
NBRE TOTAL DOC.=nn

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ à répétition pour afficher le fichier à imprimer.

(Panasonic) 10:11
(Pana.doc)

5 Appuyez sur **RÉGLAGE**.

SAISIR MOT DE PASSE

6 Entrez le code de l'opérateur (3 chiffres).

SAISIR MOT DE PASSE

7 Appuyez sur **RÉGLAGE**.

1:PRIORITÉ 2:SUPP.
3:SUPP. TOUS

8 ① pour modifier la priorité des travaux d'impression.
② pour supprimer le fichier d'impression.
③ pour supprimer tous les fichiers d'impression.
ex. : ②

SUPPRIMER DOCUMENT?
1:OUI 2:NON

9 Appuyez sur ① **ARRÊTER**.

IMP. EN LIGNE

Mémo

Fiche technique (Pour DP-C406/C306/C266)

Vitesse d'impression (Format A4/Lettre, papier ordinaire à partir de la cassette, 600 ppp, impression recto)	DP-C406 : Noir et blanc : 40 feuilles/minute Couleurs : 30 feuilles/minute DP-C306 : Noir et blanc : 30 feuilles/minute Couleurs : 30 feuilles/minute DP-C266 : Noir et blanc : 26 feuilles/minute Couleurs : 26 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	600 x 600, 1200 x 1200
Interface	USB 2.0 Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Langage d'imprimante	Émulation PCL 6
Polices	80 polices de caractères
Pilote d'imprimante fourni	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008
Protocoles d'impression réseau pris en charge	LPR, IPP, SMB, Standard TCP/IP Port Printing (RAW/LPR)
Mémoire de travail d'imprimante	64 Mo (240 Mo : avec mémoire étendue.)

Fiche technique

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

Vitesse d'impression (Format A4/Lettre, papier ordinaire à partir de la cassette, 600 ppp, impression recto)	DP-C405 : Noir et blanc : 40 feuilles/minute Couleurs : 30 feuilles/minute DP-C305 : Noir et blanc : 30 feuilles/minute Couleurs : 30 feuilles/minute DP-C265 : Noir et blanc : 26 feuilles/minute Couleurs : 26 feuilles/minute DP-C354 : Noir et blanc : 35 feuilles/minute Couleurs : 26 feuilles/minute DP-C323 : Noir et blanc : 32 feuilles/minute Couleurs : 21 feuilles/minute DP-C264 : Noir et blanc : 26 feuilles/minute Couleurs : 26 feuilles/minute DP-C263 : Noir et blanc : 26 feuilles/minute Couleurs : 21 feuilles/minute DP-C213 : Noir et blanc : 21 feuilles/minute Couleurs : 21 feuilles/minute DP-C322 : Noir et blanc : 32 feuilles/minute Couleurs : 21 feuilles/minute DP-C262 : Noir et blanc : 26 feuilles/minute Couleurs : 21 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	600 x 600, 1200 x 1200
Interface	USB 2.0 Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage d'imprimante	Émulation PCL 6
Polices	80 polices de caractères
Pilote d'imprimante fourni	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, NetWare® 3.x, NetWare® 4.x, NetWare® 5.x, NetWare® 6 (utilitaire de paramétrage IPX/SPX requis)
Protocoles d'impression réseau pris en charge	LPR, IPP, SMB, Standard TCP/IP Port Printing (RAW/LPR), NetWare®
Mémoire de travail d'imprimante	64 Mo (240 Mo : avec mémoire étendue.)

Fiche technique (Pour DP-8060/8045/8035)

Vitesse d'impression (Papier ordinaire format A4/lettre, impression recto)	DP-8060 : 60 feuilles/minute DP-8045 : 45 feuilles/minute DP-8035 : 35 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600, 1200 (équivalent) x 600
Interface	Port parallèle Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mémoire de travail d'imprimante	50 Mo

Fiche technique (Pour DP-8032/8025)

Vitesse d'impression (Papier ordinaire format A4/lettre, impression recto)	DP-8032 : 32 feuilles/minute DP-8025 : 25 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600, 1200 (équivalent) x 600
Interface	Port USB Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 , Windows Vista
Mémoire de travail d'imprimante	50 Mo

Fiche technique (Pour DP-3030/2330)

Vitesse d'impression (Papier ordinaire format A4/lettre, impression recto)	DP-3030 : 30 feuilles/minute DP-2330 : 23 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600, 1200 (équivalent) x 600
Interface	Port USB Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mémoire de travail d'imprimante	50 Mo

Fiche technique (Pour DP-8020P/8020E/8016P)

Vitesse d'impression (Papier ordinaire format A4/lettre, impression recto)	DP-8020P : 20 cpm (format lettre) DP-8020E : 20 cpm (format lettre) DP-8016P : 16 cpm (format lettre)
Résolution (points par pouce)	150 x 150, 300 x 300, 600 x 600
Interface	Port USB Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mémoire de travail d'imprimante	20 Mo

Fiche technique (Pour UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

Vitesse d'impression (Papier ordinaire format A4/lettre, impression recto)	UF-8200 : 19 feuilles/minute UF-7200 : 19 feuilles/minute UF-8300 : 18 feuilles/minute UF-7300 : 18 feuilles/minute UF-7960 : 19 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600
Interface	USB 1.1 Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista
Mémoire de travail d'imprimante	20 Mo

Guide de dépannage

Défectuosité de fonctionnement d'impression

Si le fonctionnement d'impression est défectueux, vérifier d'abord les éléments suivants :

- Assurez-vous que le câble de connexion (câble USB ou Ethernet LAN) est correctement raccordé.
- L'alimentation du périphérique est en marche.
- Le papier est chargé correctement dans le périphérique.
- Un message d'erreur ne s'affiche pas sur le périphérique. (Voir Nota)
- Vérifiez que le nom de communauté est le même que celui de l'appareil. (Pour plus de détails à propos des modèles DP-C406/C306/C266, consultez votre administrateur.)

Les points ci-dessous peuvent être vérifiés en imprimant une page d'essai. Consultez la marche à suivre pour l'impression d'une page d'essai dans les pages ci-dessous :

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008
[Onglet Général] (Voir la page 9)

NOTA

*L'état des périphériques peut être vérifié par le **Moniteur de périphérique**.
Consultez le manuel d'utilisation (Moniteur de périphérique).*

Les documents ne s'impriment pas correctement (Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

Problème	Cause Possible / Solution(s)
Position d'impression incorrecte ou impression absente dans la bordure.	<ul style="list-style-type: none"> Le format de papier ou l'orientation de l'impression du paramétrage de l'application différent du paramétrage du pilote de l'imprimante - Réglez à nouveau le paramétrage. Le papier spécifié n'est pas chargé dans le périphérique - Spécifiez à nouveau le paramétrage ou chargez le papier approprié. La marge du document n'est pas suffisante. (Voir la page 88)
Des caractères et symboles non utilisés sur le document sont imprimés.	Vérifiez que le bon appareil est sélectionné par l'utilisateur comme pilote d'imprimante.
L'impression nécessite un temps excessif.	Le délai d'attente d'impression dépend du paramétrage du spouleur.
Même si les données d'impression sont envoyées au périphérique, elles ne sont pas imprimées.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'imprimante est en ligne. Assurez-vous que le câble USB de l'imprimante est raccordé correctement. Rétablissez l'alimentation si le voyant en ligne est éteint même si le câble USB de l'imprimante est raccordé.
L'impression s'arrête au milieu de la tâche.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez s'il y a un problème de réseau.
Le document ne s'imprime pas à partir du plateau auxiliaire (alimentation manuelle).	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le format de papier est défini pour le plateau auxiliaire (alimentation manuelle). Définissez le format de papier selon les procédures suivantes. <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche <input type="button" value="Copie"/>. Sélectionnez « Papier/plateau de sortie ». Sélectionnez « Modifier format/papier ». Sélectionnez le format de papier et sélectionnez « OK ». <p>Nota : Sélectionnez « Auto » à l'étape 4 si le format de papier suivant est chargé dans le plateau auxiliaire (alimentation manuelle). Le format de papier est défini automatiquement.</p> <p>Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada : Grand livre, Légal, Lettre, Facture</p> <p>À l'exception des utilisateurs aux États-Unis et au Canada : A3, B4, FLS, A4, A5</p>
Image de sortie incorrecte.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le format de papier personnalisé est sélectionné dans l'onglet Général, réglez l'orientation du papier au format portrait.

Les documents ne s'impriment pas correctement (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

Problème	Cause Possible / Solution(s)
Les caractères ne sont pas imprimés dans la bonne position ou les caractères près des bords du papier sont absents.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et spécifiez les paramètres de format papier et d'orientation dans le pilote d'imprimante pour qu'ils correspondent avec l'application. • Les caractères sont définis à l'extérieur de la zone d'impression de l'appareil.
Type de police incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la police sélectionnée est installée ou non dans l'ordinateur. • Désactivez « Utiliser les polices du périphérique » dans la boîte de dialogue des polices. (Dans l'onglet Qualité de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante)
L'impression s'arrête au milieu de la tâche.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il y a un problème de réseau.
Même si les données d'impression sont envoyées au périphérique, elles ne sont pas imprimées.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'imprimante est en ligne. • Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode arrêt automatique. Appuyez sur la touche ÉCONOMIE D'ÉNERGIE pour revenir en mode d'attente. Pour de plus amples informations, consultez les paramètres de copie et de fonctions. • Assurez-vous que le câble de l'imprimante est raccordé correctement. • Rétablissez l'alimentation si le voyant en ligne est éteint même si le câble USB de l'imprimante est raccordé.
Image de sortie incorrecte.	<ul style="list-style-type: none"> • Définissez Trame pour le Mode graphique dans l'onglet Qualité. (Pour pilote d'imprimante d'émulation PCL 6) • Lorsque le format de papier personnalisé est sélectionné dans l'onglet Général, réglez l'orientation du papier au format portrait.
L'impression nécessite un temps excessif.	<p>Le délai d'attente d'impression dépend du paramétrage du spouleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Référence : Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista [Onglet Avancé]
Le papier n'est pas pris de la cassette choisie. (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 seulement)	<p>Si le papier chargé dans la cassette spécifiée par l'utilisateur vient à manquer, l'appareil bascule automatiquement à la cassette qui contient le même format de papier.</p> <p>Pour désactiver la fonction de sélection automatique de cassette :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mode fonction sur l'appareil principal, réglez [Paramètres d'imprimante] → [N° 04 Sélection automatique] à [NON]. (Pour pilote d'imprimante standard.) • Réglez Changement de plateau dans l'onglet Périphérique sur Cassette spécifiée (Voir page 48). (Pour pilote d'émulation PCL 6.)

Messages d'erreur affichés sur l'ordinateur

Problème	Cause Possible / Solution(s)
Erreur d'écriture sur USB. Impossibilité d'écrire sur le périphérique spécifié.	Vérifiez que le périphérique est raccordé correctement à l'ordinateur. Vérifiez que l'alimentation du périphérique est en marche.
Erreur d'écriture sur USB. Une erreur de délai d'impression survient.	Vérifiez que l'alimentation du périphérique est en marche. Un volume de données ou nombre de pages excessif peut saturer la mémoire du périphérique, invalidant la réception des données. Augmentez le paramétrage du délai dans les propriétés (pour l'essai de renvoi).
L'impression est impossible à cause d'une erreur dans le paramétrage en cours de l'imprimante.	Le paramétrage comme le format de papier ou l'orientation de l'impression est différent dans l'application et dans le pilote d'imprimante. Corrigez les paramètres.

Messages d'erreur affichés sur votre appareil (Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

Si un document ne s'imprime pas, une erreur s'est peut-être produite. À partir des messages d'erreur affichés sur le panneau de commandes, il est possible de déterminer la cause du problème et d'y remédier.

Vérification des messages d'erreur : Appuyez sur la touche **Imprimante**, sélectionnez le bouton




Contrôle des travaux et le bouton **File de sortie**.

Sélectionnez ensuite l'onglet **Journal impr.**. Les messages d'erreur sont affichés dans la colonne État.

Après avoir noté le message d'erreur, vérifiez ci-après pour la cause et la solution correspondante.




Messages d'erreur	Cause possible	Solution(s)
Erreur param. impres.(001)	L'unité recto verso ne fonctionne pas correctement.	Communiquez avec un détaillant Panasonic agréé pour faire réparer l'appareil.
Erreur param. impres.(002)	La Source de papier spécifiée (onglet Général) n'est pas installée sur votre appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres sous l'onglet Périphérique. • Cliquez sur le bouton Configuration automatique pour configurer correctement les paramètres quand votre appareil est raccordé au réseau. • Quand votre appareil est raccordé au moyen d'un câble USB, réglez correctement Nombre de cassettes de papier sous l'onglet Périphérique.
Erreur param. impres.(004) Erreur param. impres.(005)	Le Plateau de sortie est spécifié (onglet Sortie) pour le Finisseur . Toutefois, aucun finisseur n'est installé sur l'appareil. La Méthode de tri est réglée sur Décalé (onglet Sortie) ou la position d'agrafage est spécifiée. (onglet Sortie)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres sous l'onglet Périphérique. • Cliquez sur le bouton Configuration automatique pour configurer correctement les paramètres quand votre appareil est raccordé au réseau. • Quand votre appareil est raccordé au moyen d'un câble USB, réglez correctement le Finisseur sous l'onglet Périphérique.

Messages d'erreur	Cause possible	Solution(s)
Erreur param. impres.(006)	La position des trous de perforation est spécifiée (onglet Sortie). Toutefois, aucune unité de perforation n'est installée sur l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres sous l'onglet Périphérique. • Cliquez sur le bouton  pour configurer correctement les paramètres quand votre appareil est raccordé au réseau. • Quand votre appareil est raccordé au moyen d'un câble USB, réglez correctement Perforatrice sous l'onglet Périphérique.
Erreur param. impres.(101)	Une source de papier qui ne peut imprimer en mode recto verso a été spécifiée. (onglet Général) (L'impression recto verso n'est pas possible à partir du plateau défini pour le format A5 en orientation portrait)	<ul style="list-style-type: none"> • Spécifiez le plateau défini au format A5 en orientation paysage. • Sélectionnez Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur param. impres.(104)	Une Source de papier pour laquelle il n'est pas possible de faire un tirage avec tri décalage a été spécifiée. (onglet Général et onglet Sortie) - Seulement quand cassette 1 finition est en cours d'utilisation. DA-FS402W : DP-C406/C306/C266 DA-FS402 : DP-C405/C305/C265 DA-FS350 : DP-C354/C323/C264/C263/C213 DA-FS320 : DP-C322/C262	<ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton  pour configurer correctement les paramètres quand votre appareil est raccordé au réseau.
Erreur param. impres.(106) Erreur param. impres.(107)	La mauvaise source de papier a été spécifiée pour l'impression d'un document avec agrafage.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres sous l'onglet Périphérique. • Cliquez sur le bouton  pour configurer correctement les paramètres quand votre appareil est raccordé au réseau. • Quand votre appareil est raccordé au moyen d'un câble USB, réglez correctement le Finisseur sous l'onglet Périphérique. • Vérifiez que l'agrafage/la perforation sont autorisés sur le format de papier spécifié.
Erreur param. impres.(108) Erreur param. impres.(109)	La mauvaise source de papier a été spécifiée pour l'impression d'un document avec perforation.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres sous l'onglet Périphérique. • Cliquez sur le bouton  pour configurer correctement les paramètres quand votre appareil est raccordé au réseau. • Quand votre appareil est raccordé au moyen d'un câble USB, réglez correctement Perforatrice sous l'onglet Périphérique. • Sélectionnez Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur param. impres.(119)	Le mauvais type de papier a été spécifié pour l'impression d'un document avec tri rotation.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le paramètre Type de papier dans votre appareil. • Sélectionnez le même type de papier sous l'onglet Général que celui défini dans votre appareil.


Annexe

Zone d'impression

Lors de l'impression à partir du périphérique, il y a une marge non imprimable sur les quatre côtés.

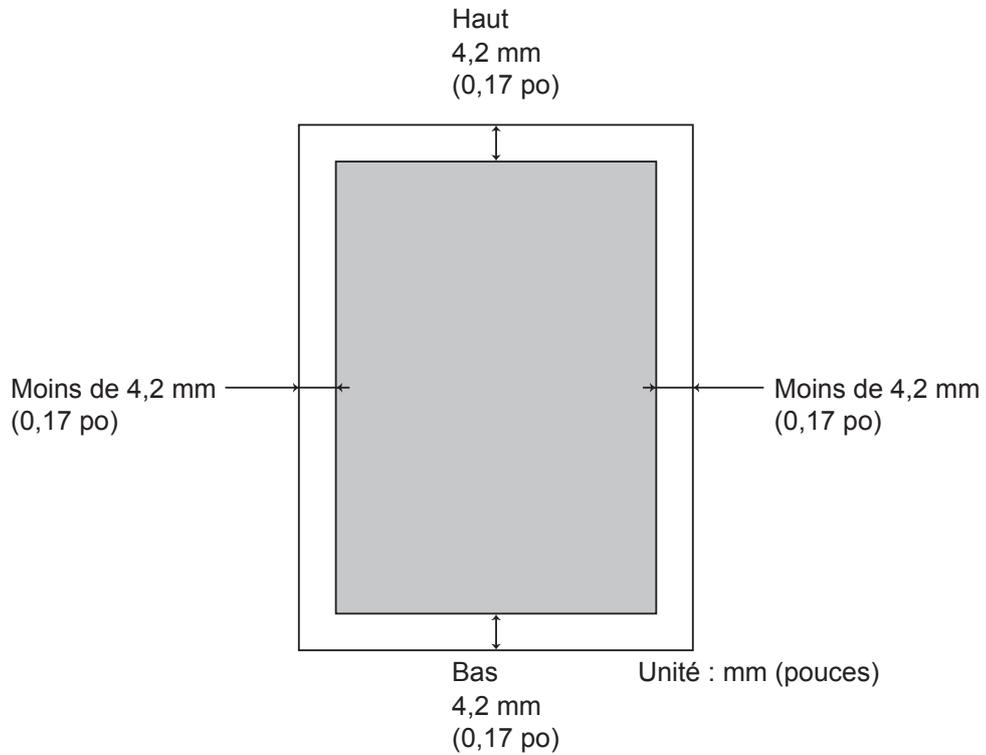

(Pour DP-C406/C306/C266, DP-C405/C305/C265,
DP-C354/C323/C264/C263/C213, DP-C322/C262)

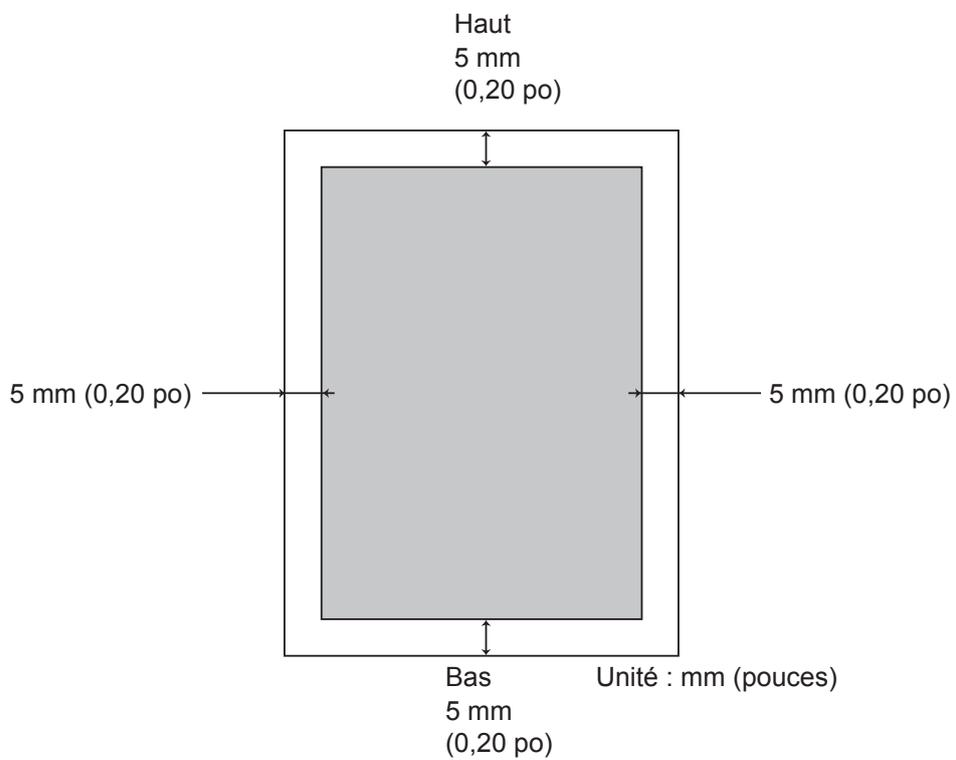

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E/8016P, UF-8200/7200, UF-8300/7300, UF-7960)

Pour le service d'entretien, appelez : _____

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario L4W 2T3
<http://www.panasonic.ca>

C0505-11128 (03)
PJQMC0349SA
Décembre 2008
Édité au Japon