



# Windows Vista® / Windows Server® 2008 プリンタドライバインストール

※画面はWindows Vistaを例に記載しています。異なる手順の場合のみ、Windows Server 2008の画面を記載しています。

1 「コントロールパネル」をクリック。

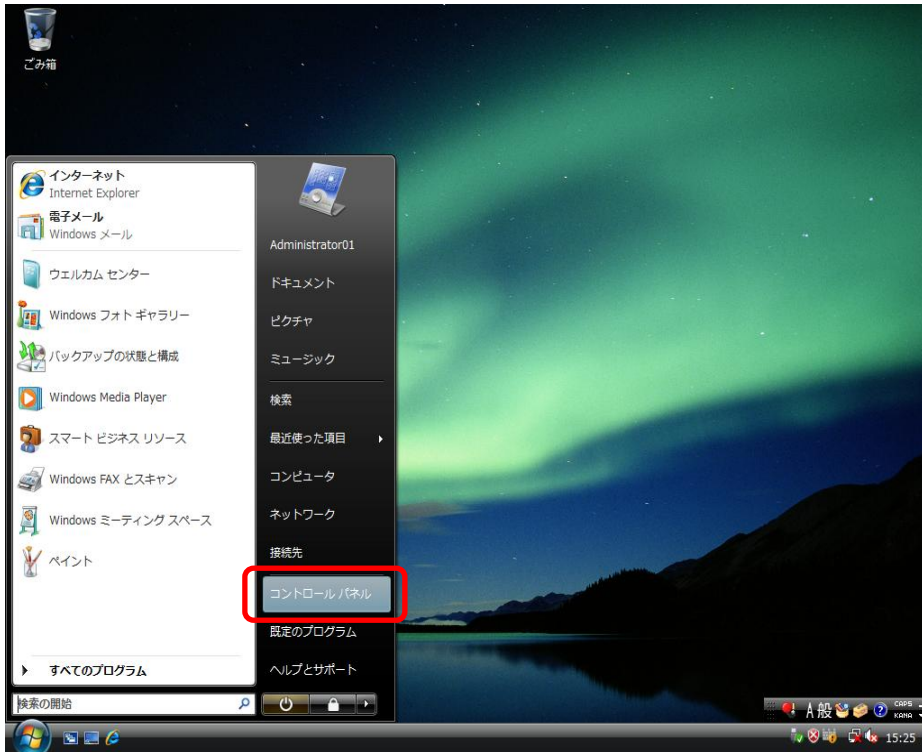


2 <コントロールパネル>から、「ハードウェアとサウンド」から「プリンタ」をクリック。  
クラシカル表示の場合 「プリンタ」をクリック。

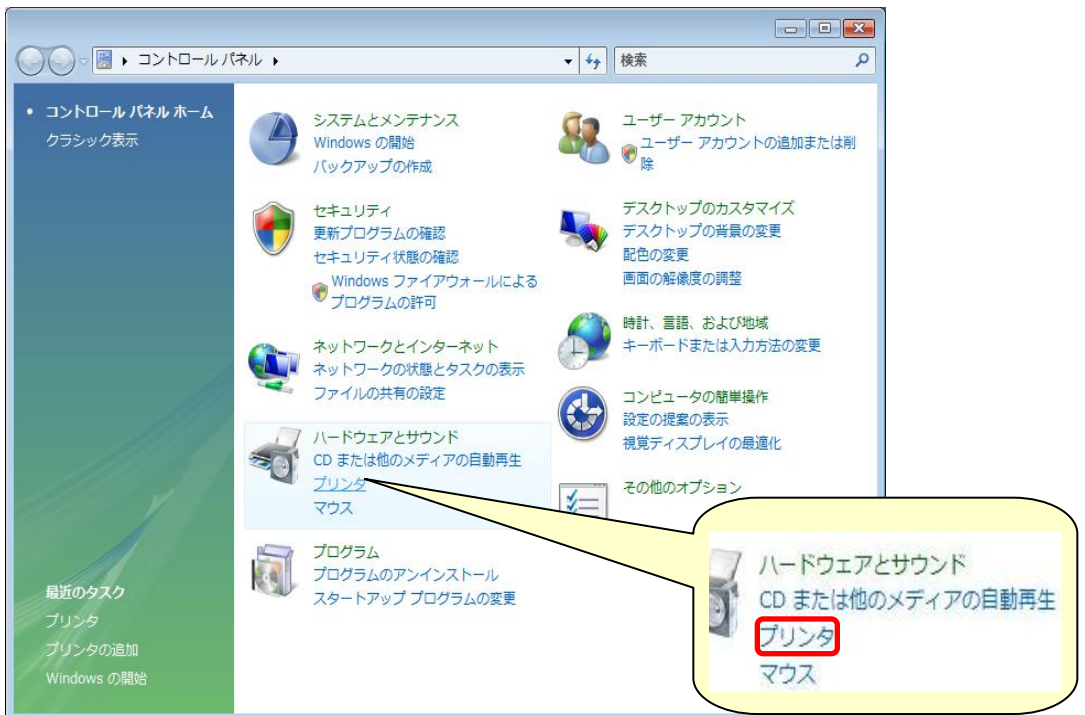

3


## 《 Windows Vista の場合 》

〈コントロールパネル〉〈プリンタ〉から、「プリンタのインストール」をクリック。

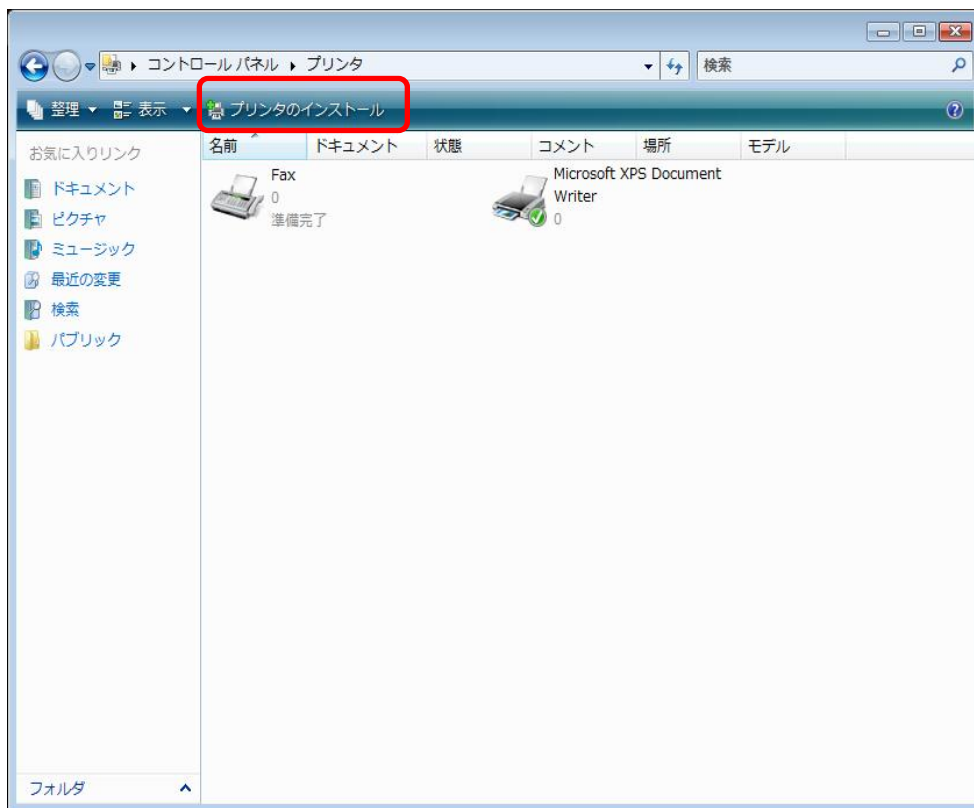


## 《 Windows Server 2008 の場合 》

〈プリンタ〉のプリンタ表示エリア内で右クリック→「管理者として実行」→「プリンタの追加」を選択。

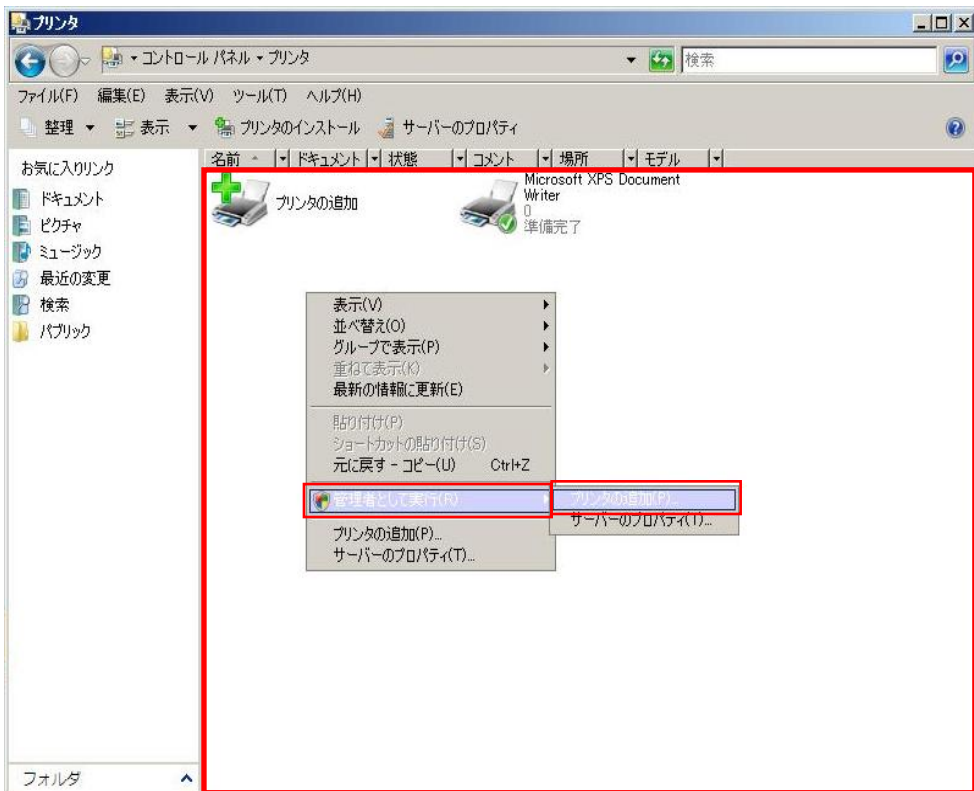


## 《 Windows Server 2008 の場合 》

次の画面が表示されたら「続行」をクリック。

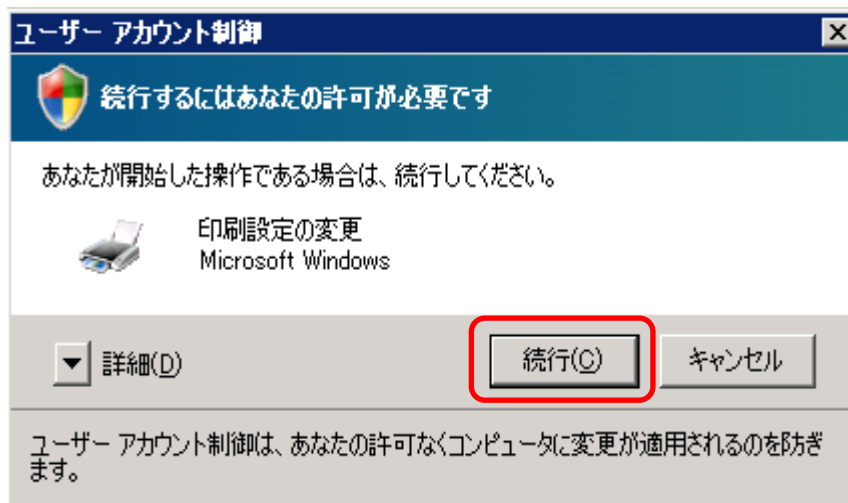

4

＜ローカルプリンタまたはネットワークプリンタの選択＞から、「ローカルプリンタを追加します」をクリック。

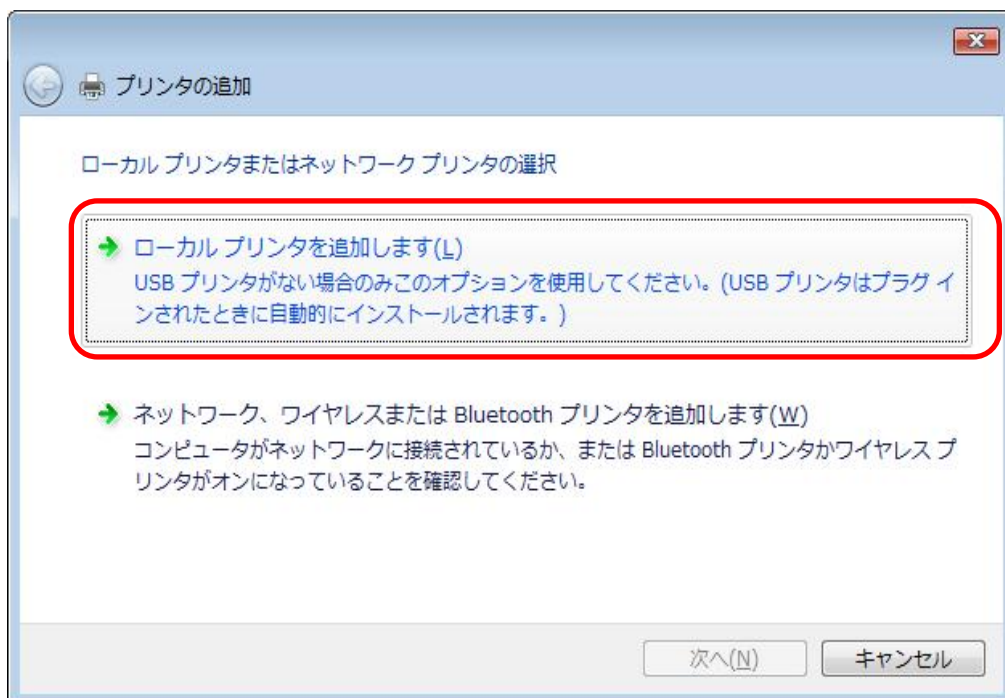


\*USB接続によるプリンタドライバのセットアップに関しては、「プリンタドライバのインストール・USB編」を参照してください。

5

〈プリンタポートの選択〉から「新しいポートの作成」を選択し、プルダウンメニューから「Standard TCP/IP Port」を選び「次へ」をクリック。

- ・パラレルポートを用いて設定を行う場合は、「既存のポートを使用」を選択します。  
手順 8 へ

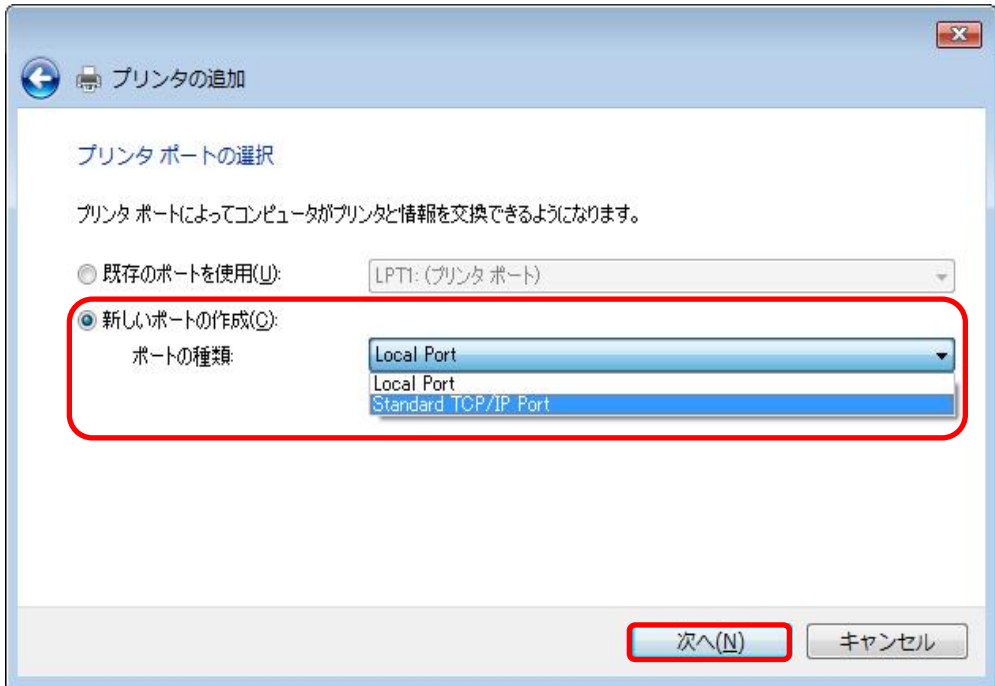

6

デバイスの種類「TCP/IPデバイス」を選択し、「ホスト名またはIPアドレス」を入力します。  
・接続するプリンタのIPアドレスが入力されるとポート名が自動で設定されます。

「次へ」をクリック。




7

お使いの機種により、以下の画面が表示される場合があります。  
 お使いの機種を確認のうえ、ポートの設定をしてください。


### ●プロトコルがRawの場合

「標準」を選択 プルダウンメニューから「Generic Network Card」を選択し、  
 「次へ」をクリック。

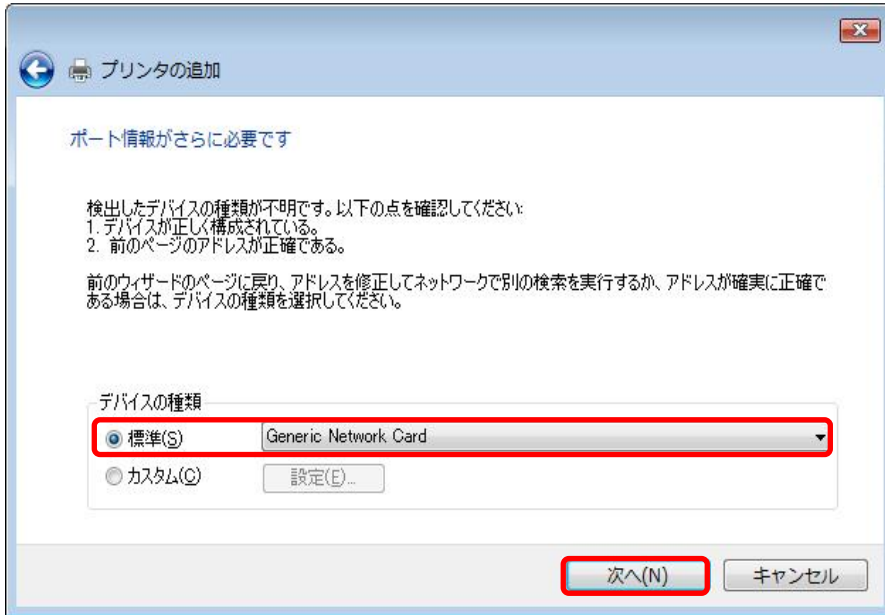


### ●プロトコルがLPRの場合

「カスタム」を選択し、「設定」をクリック。  
 <標準 TCP/IP ポートモニタの構成>画面が開きます。(次ページ参照)  
 ポートモニタの構成設定完了後 「次へ」をクリック。

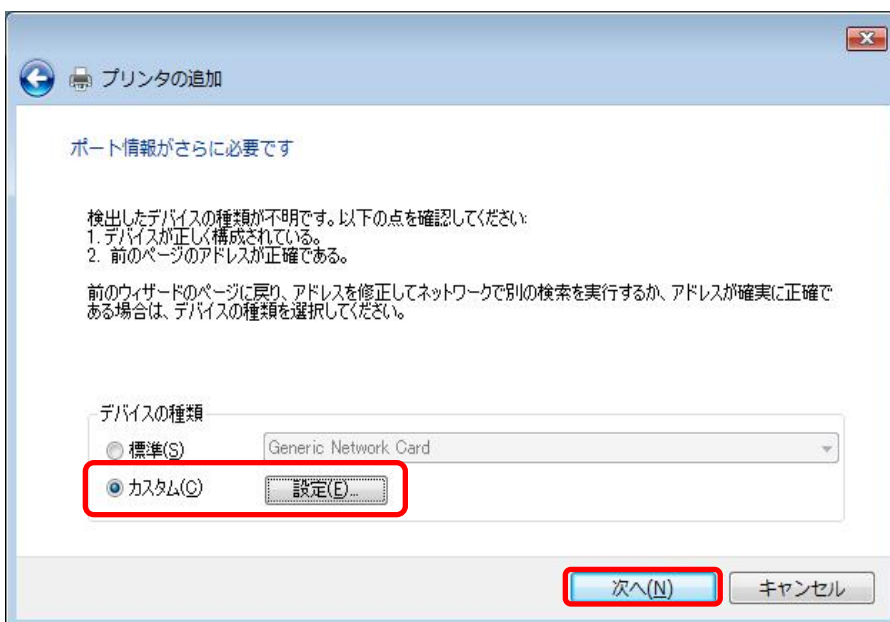


## 〈標準 TCP/IP ポートモニタの構成〉画面

- ・プロトコル 「LPR」 を選択
  - ・LPR設定 「キュー名」を入力 「LPRバイトカウントを有効にする」 を選択
- 設定完了後、「OK」をクリック。

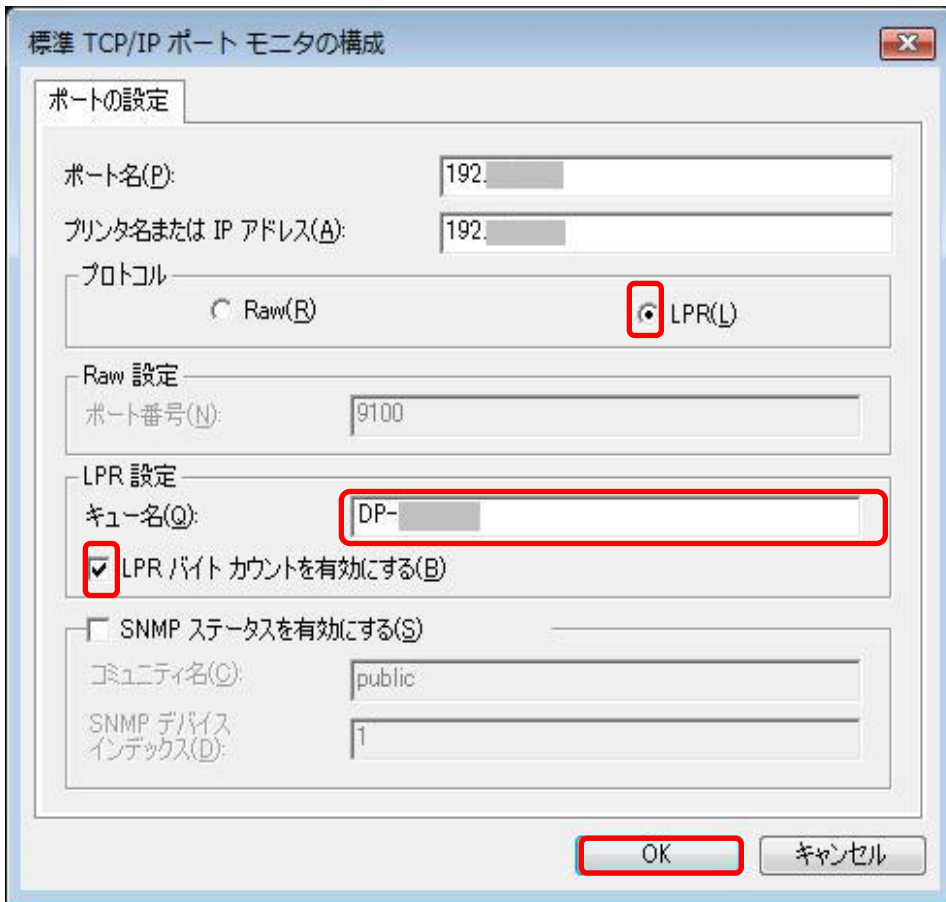


8

## 〈プリンタドライバのインストール〉 「ディスク使用」 をクリック。

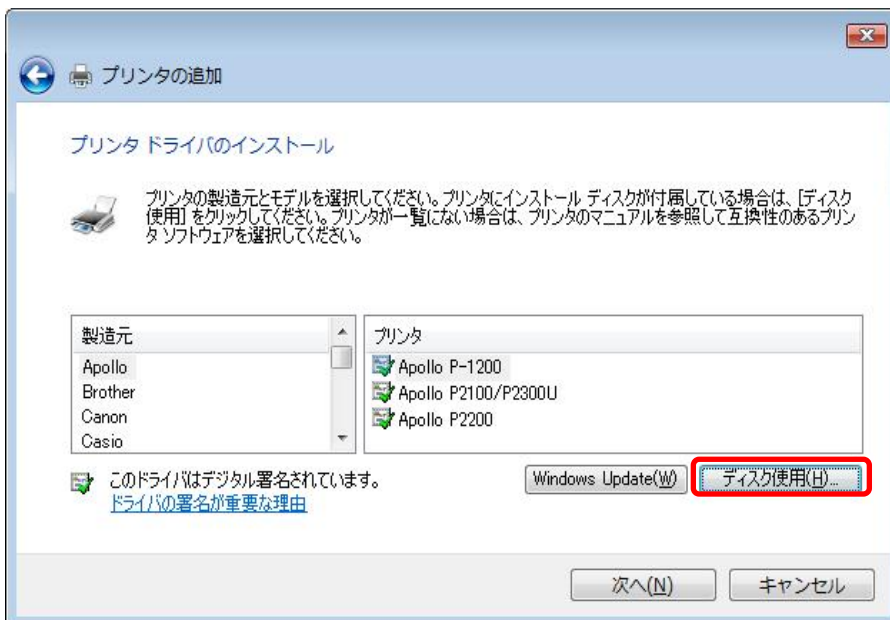


9

「参照」をクリック。

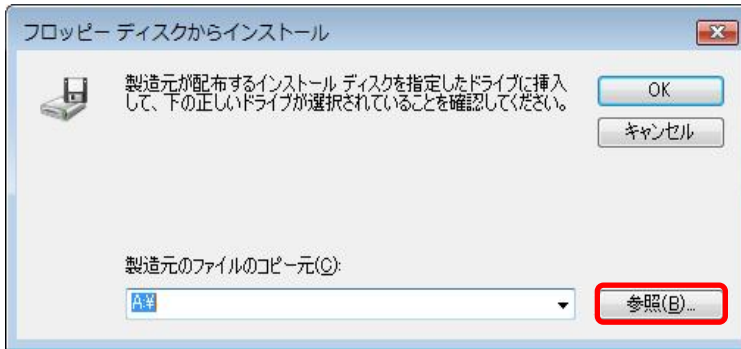

10

ドライバファイルをダウンロードしたフォルダを表示し、一番上のファイルを選択して「開く」をクリック。

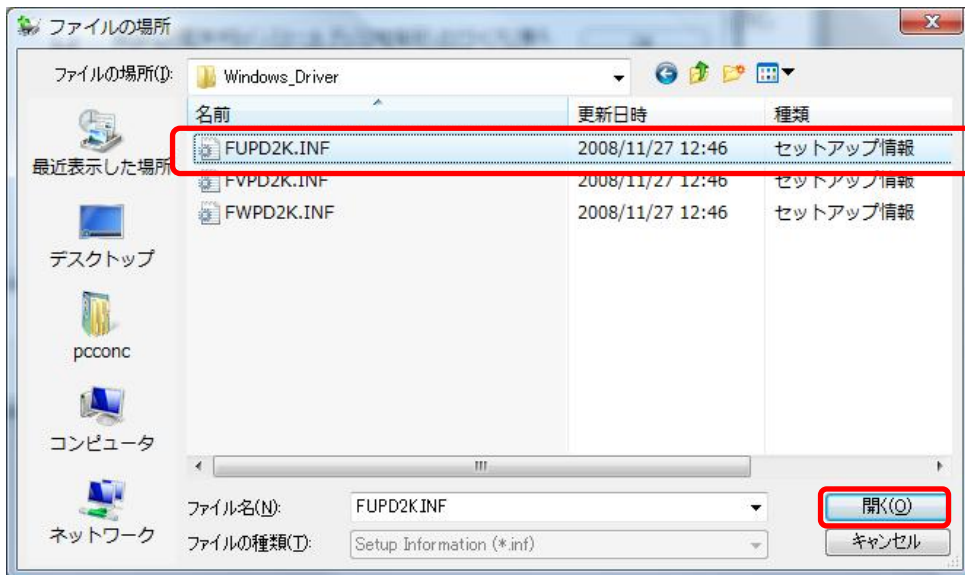

11


正しいフォルダが選択されていることを確認して「OK」をクリック。



12

設定中のプリンタに該当する名前を選択します。

「次へ」をクリック。

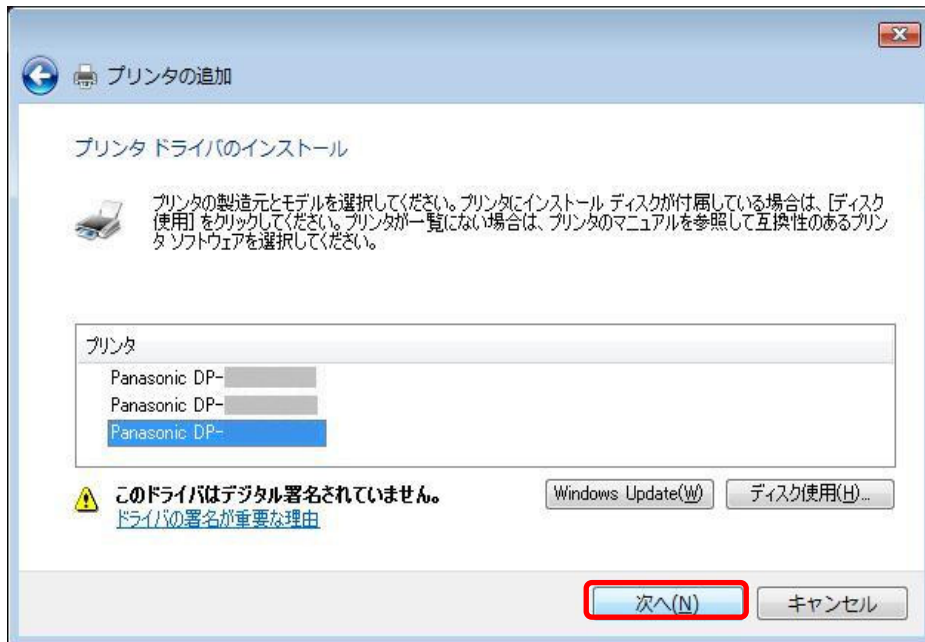


13

「プリンタ名」を入力します。

この時、設定中のプリンタを通常使うプリンタに設定する場合「通常使うプリンタに設定する」にチェックマークをつけてください。

(この設定はプリンタドライバの設定終了後でも変更することができます。)

「次へ」をクリック。

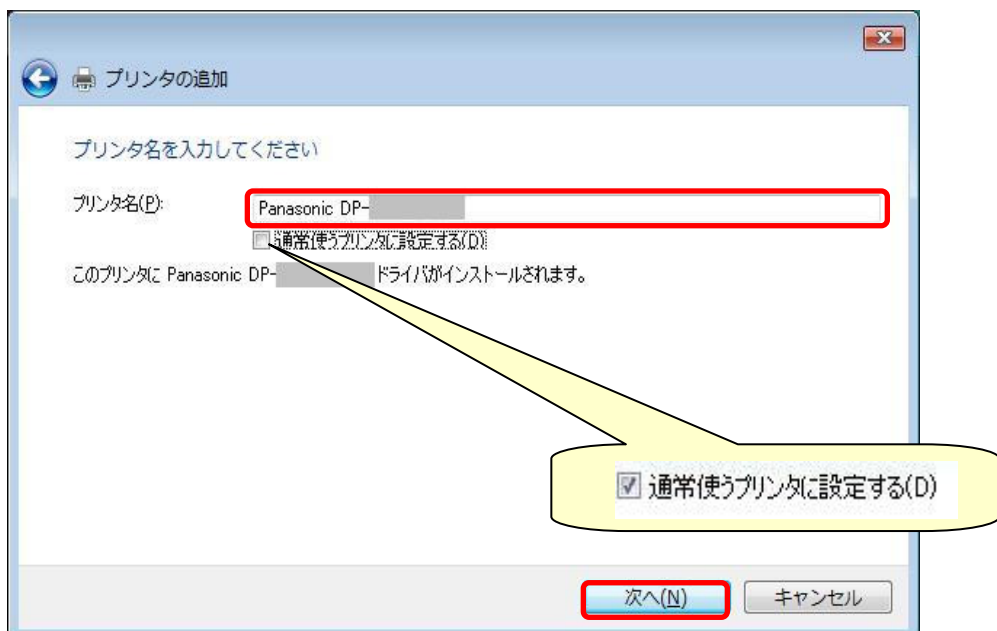

## 《 Windows Vista の場合 》


次の画面が表示されたら「**続行**」をクリック。



14


以下の画面が表示された場合は「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリック。

Windows Vistaをお使いの方は手順16へ

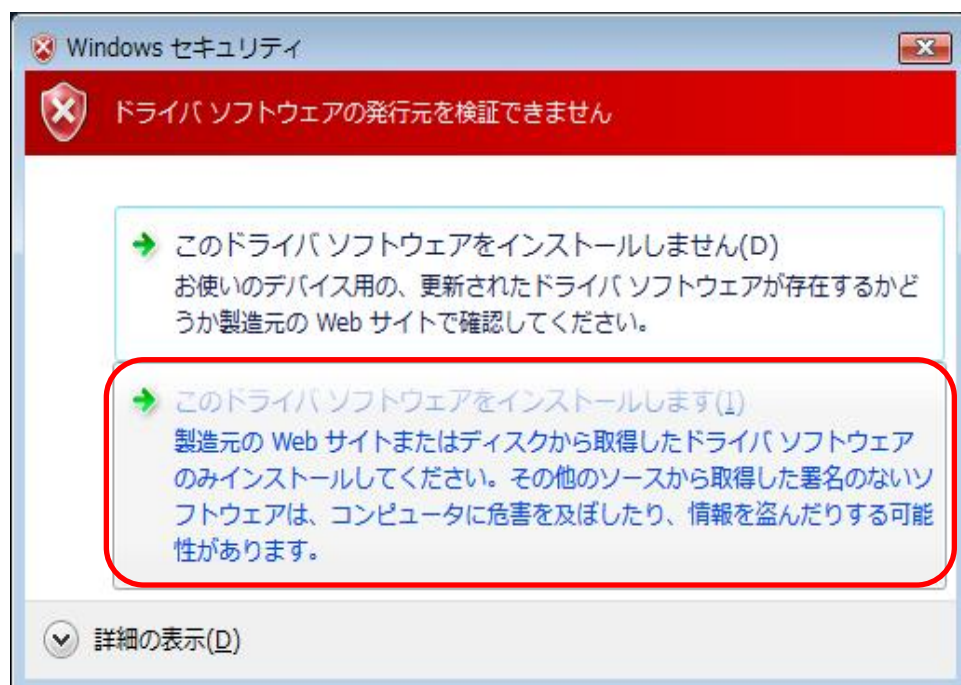

15

Windows Server 2008 をお使いの場合は次の画面が表示されます。  
プリンタ共有のいずれかを選択し、「次へ」をクリック。

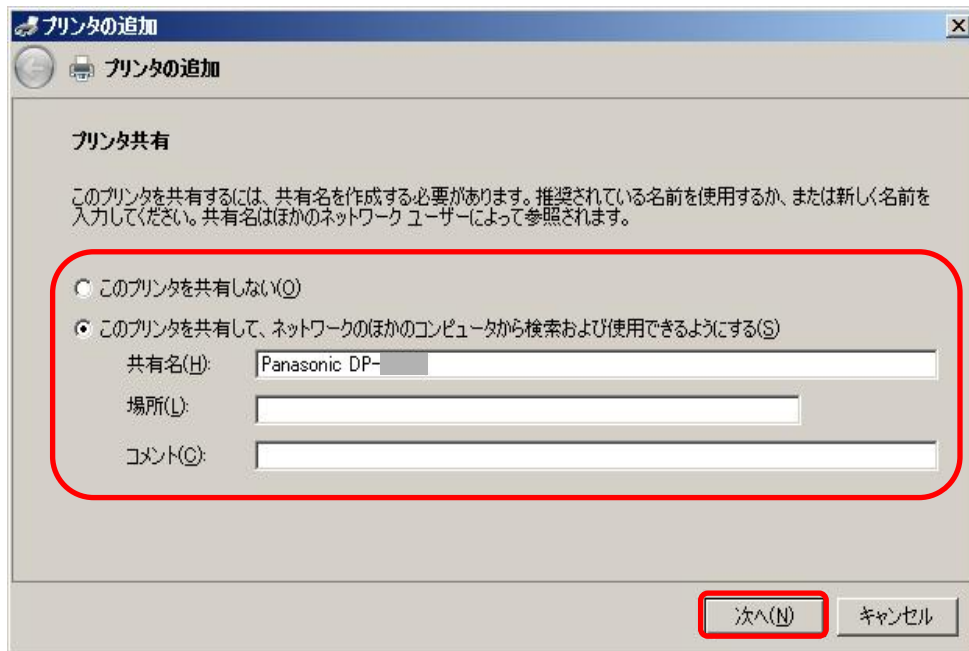


16

プリンタの追加が完了します。

「テストページの印刷」をクリックすることで、テストページがプリントされ設定中のプリンタが動作しているかを確認できます。

「完了」をクリック

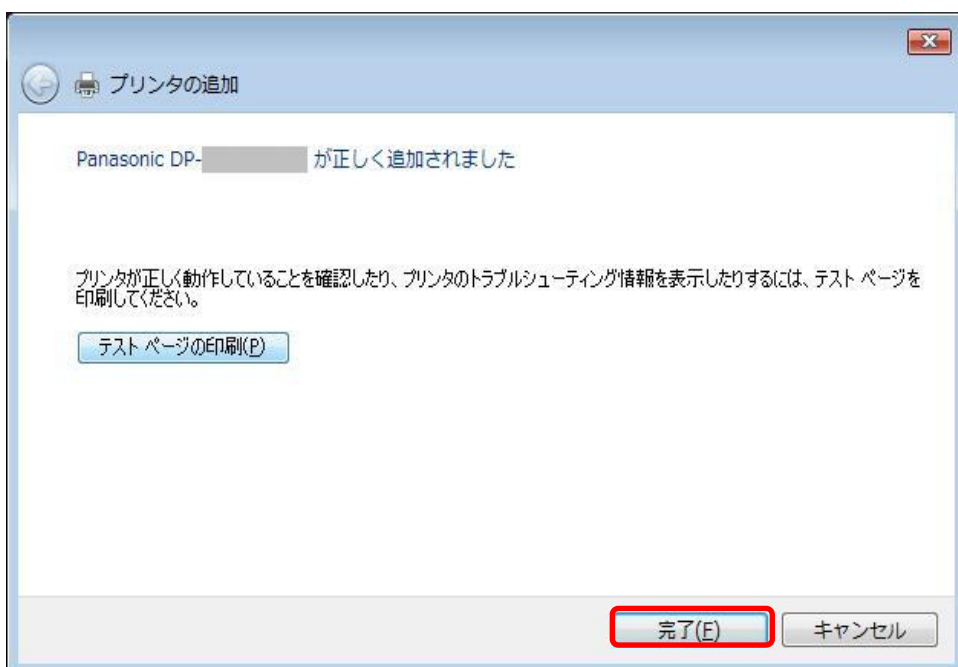

17

プリンタの一覧に設定が完了したプリンタが表示されます。

